





| | | |
|-----------|--|--------------------------------|
| GB | Slide Compound Miter Saw | Instruction manual |
| F | Scie à Onglet Radiale | Manuel d'instructions |
| D | Kapp- und Gehrungssäge | Betriebsanleitung |
| I | Troncatrice radiale per legno | Istruzioni per l'uso |
| NL | Schuifbare samengesteld-verstekzaag | Gebruiksaanwijzing |
| E | Sierra de Inglete Telescópica | Manual de instrucciones |
| P | Serra de Esquadria c/ Braço Telescópico | Manual de instruções |
| DK | Afkorter- og geringssav | Brugsanvisning |
| GR | Συρόμενο σύνθετο φαλτσοπρίονο | Οδηγίες χρήσης |
| TR | Kızaklı Birleşik Gönyeburun Testere | Kullanım kılavuzu |

LS0815F
LS0815FL

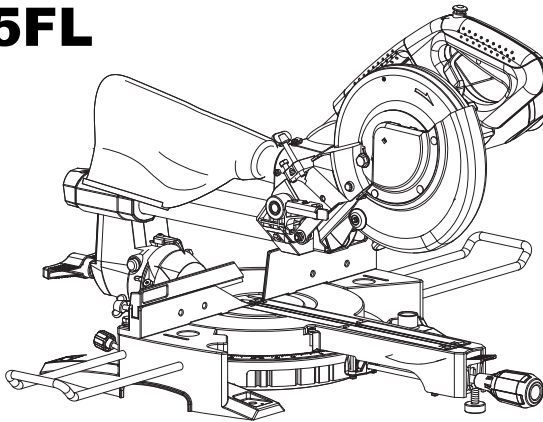


014594



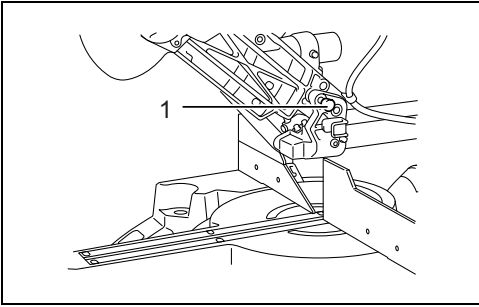


1

010228

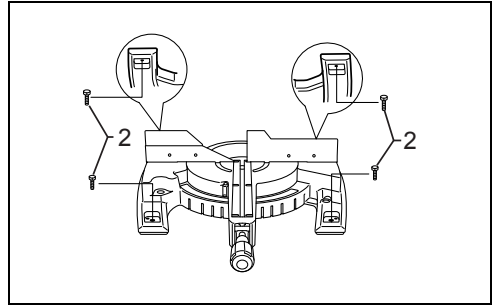


2

011382

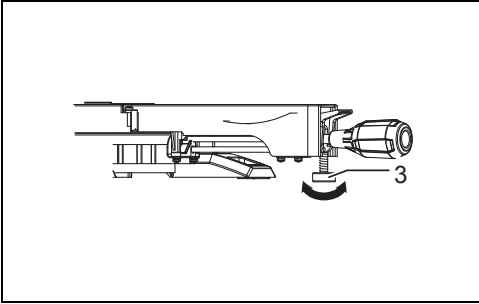


3

014305

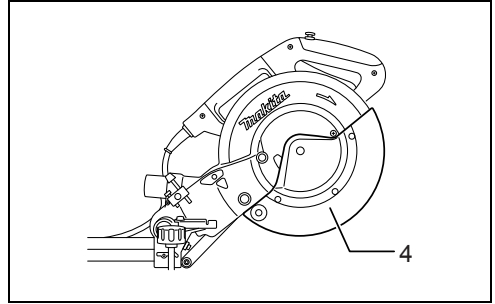


4

010386

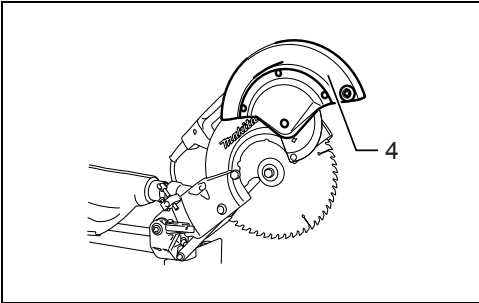


5

010387

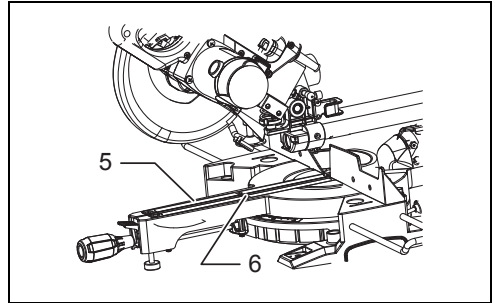


6

014287

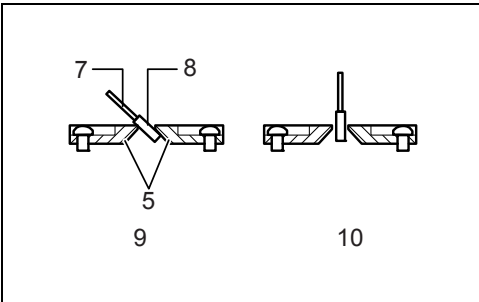


7

001800

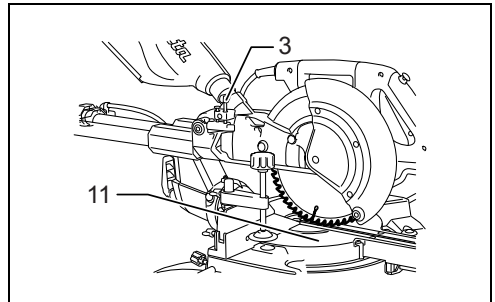


8

014306

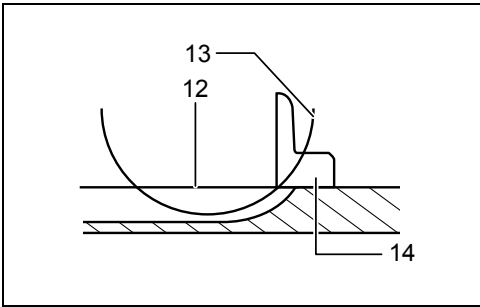


9

001540

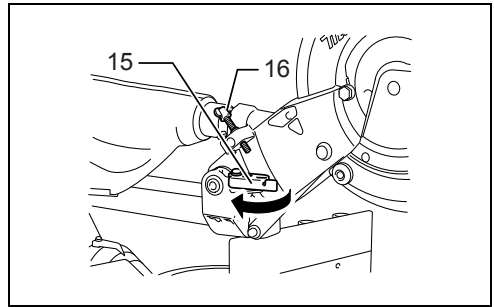


10

010233

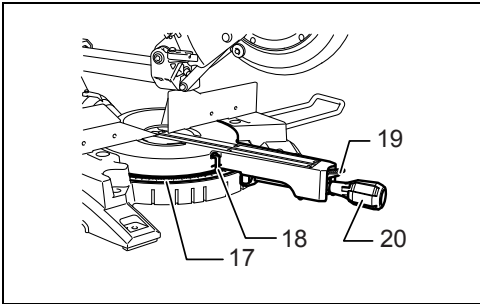


11

010234

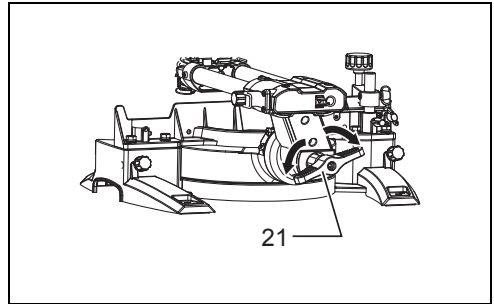


12

014281

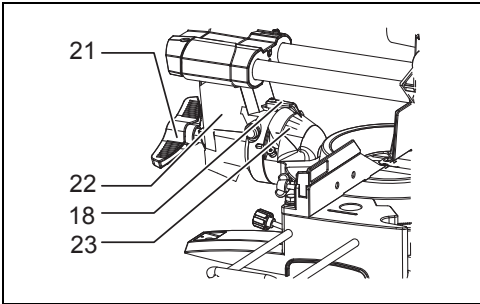


13

014307

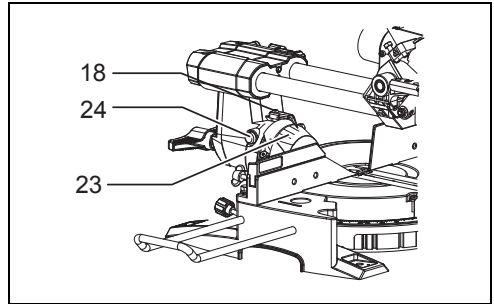


14

014308

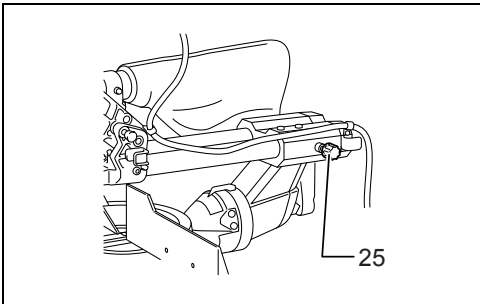


15

011352

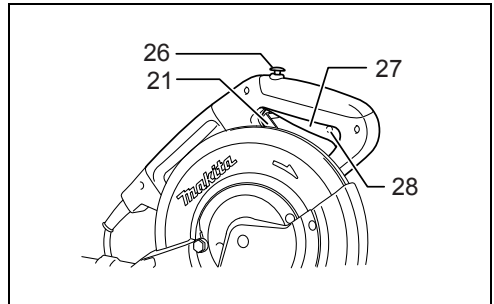


16

010429

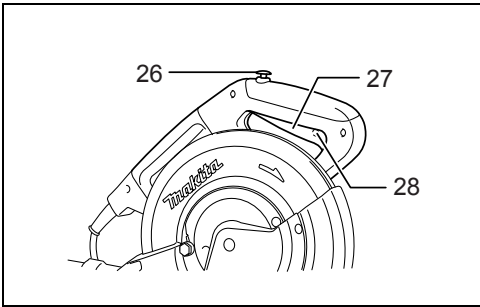


17

010388

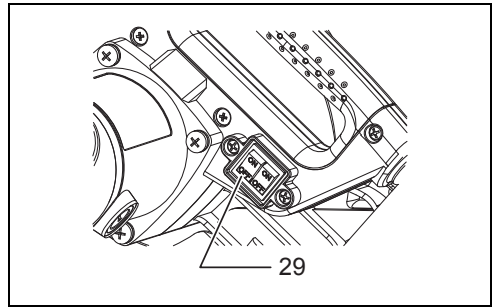


18

014271

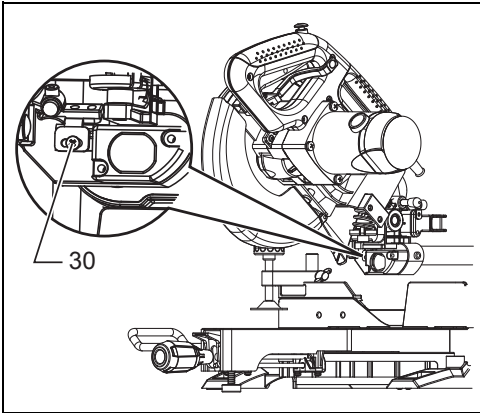


19

014275

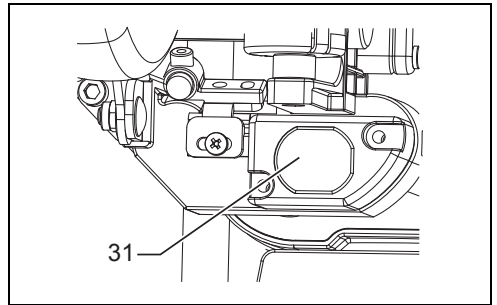


20

014270

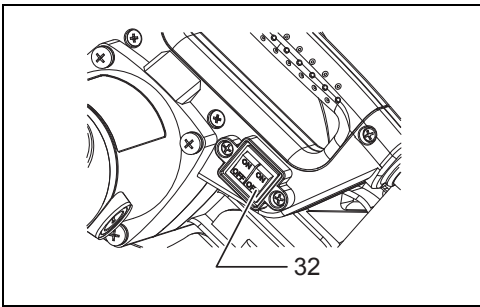


21

014274

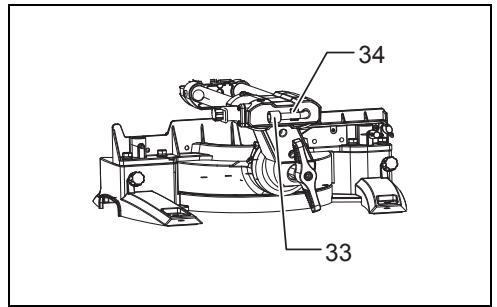


22

014282

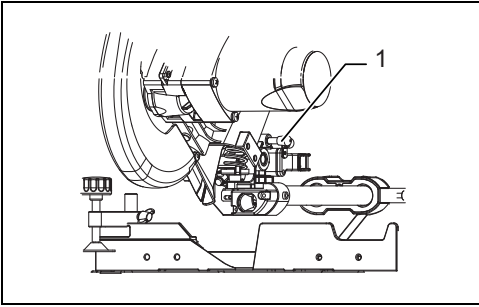


23

014303

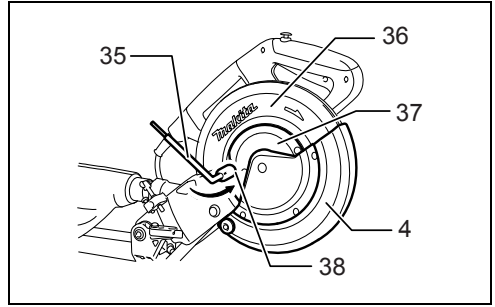


24

010390

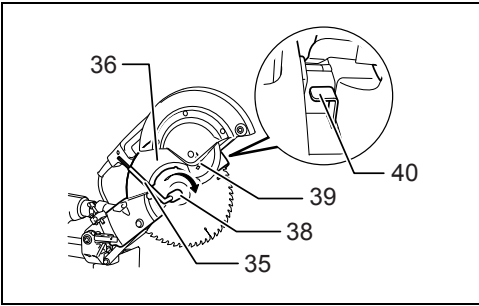


25

010391

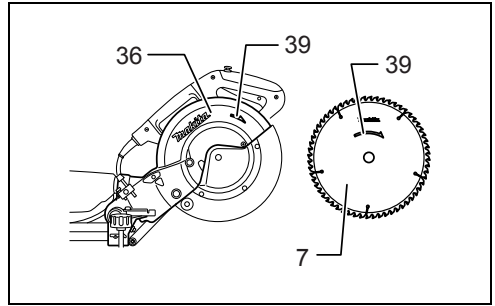


26

010392

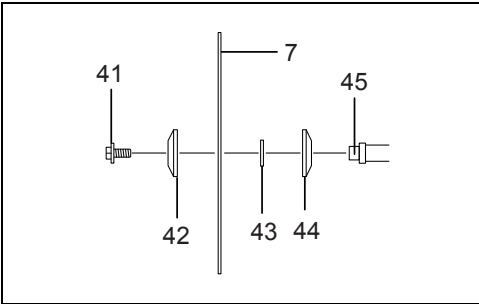


27

014309

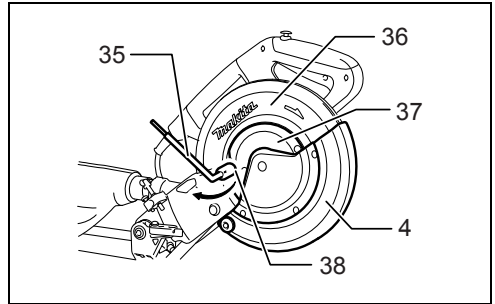


28

010560

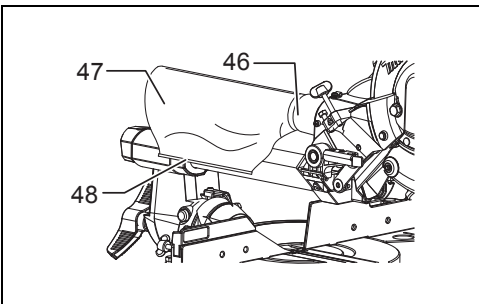


29

014283

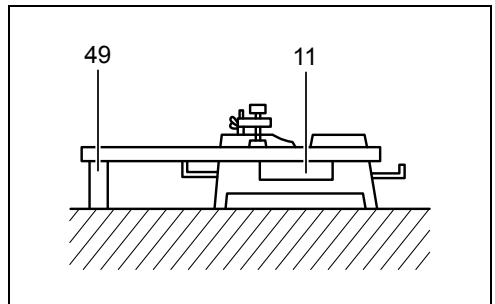


30

010549

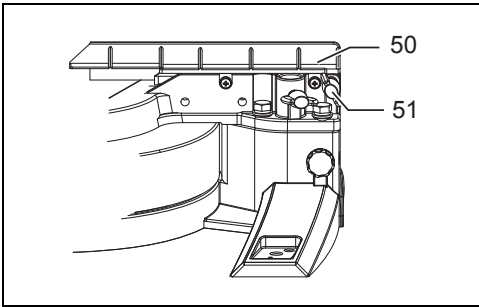


31

014595

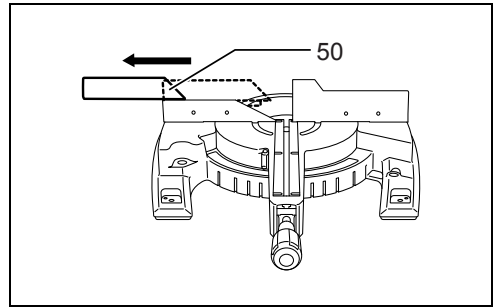


32

014647

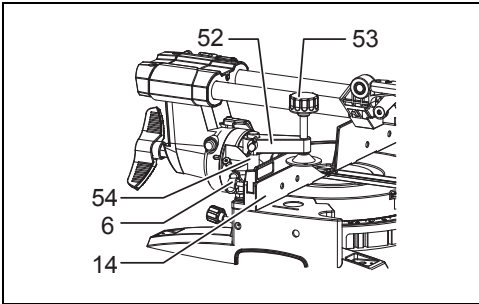


33

014289

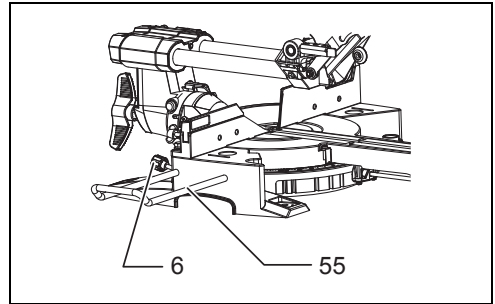


34

014284

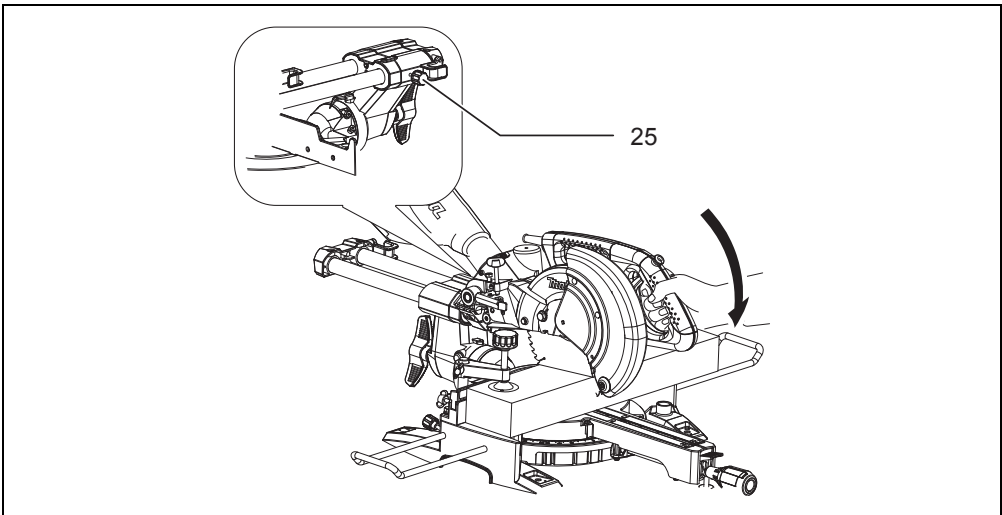


35

014290

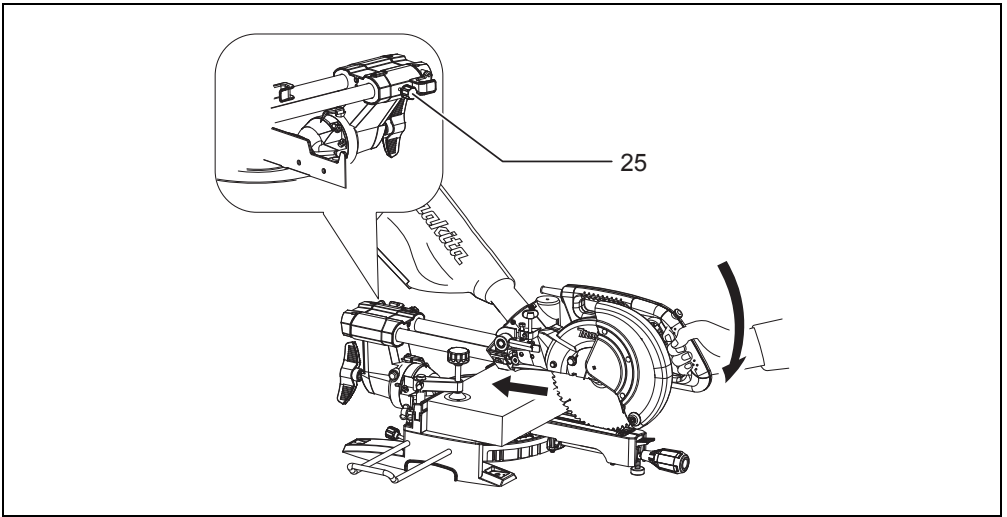


36

014291

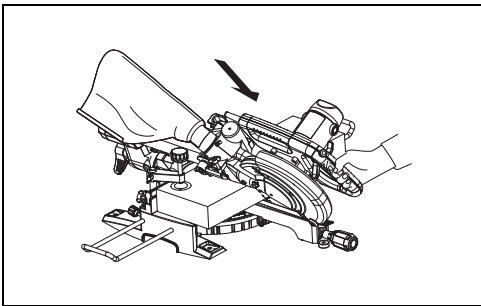


37

014276

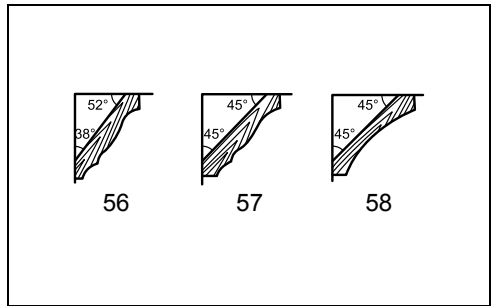


38

001555

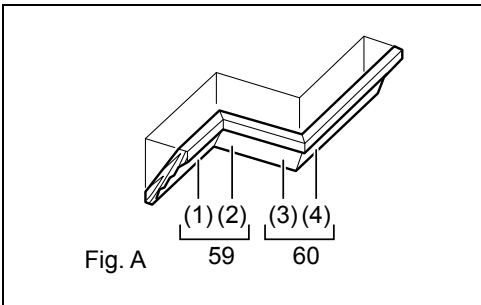


39

001556

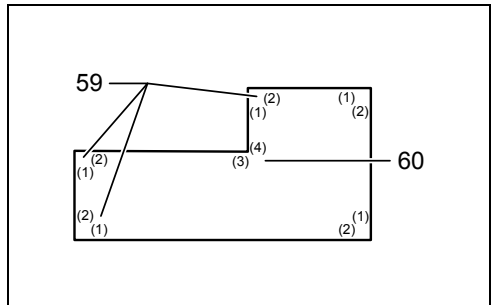


40

001557

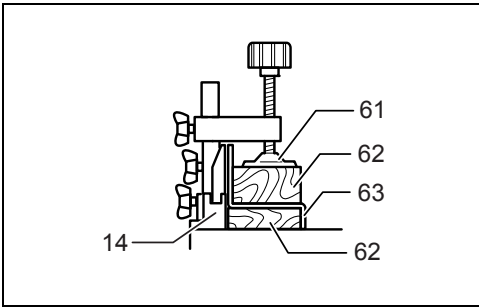


41

010404

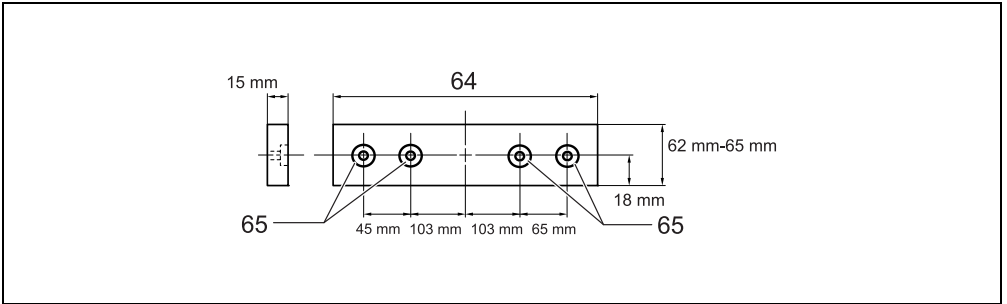


42

014279

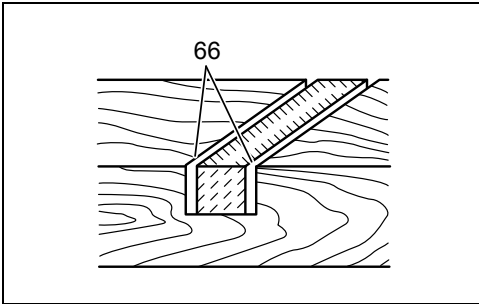


43

001563

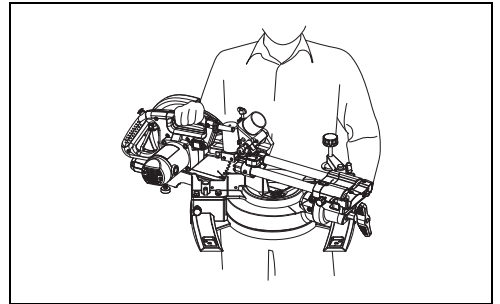


44

014292

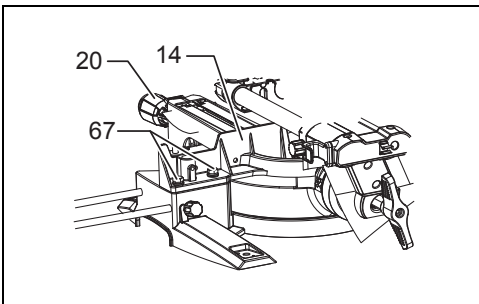


45

014273

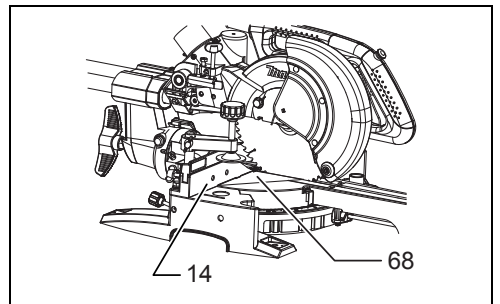


46

014298

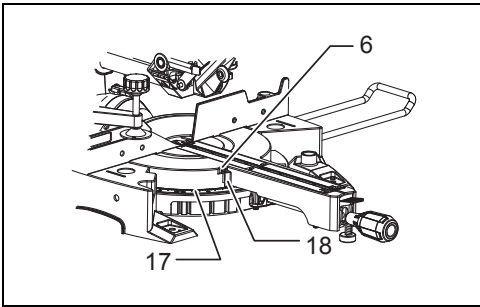


47

014277

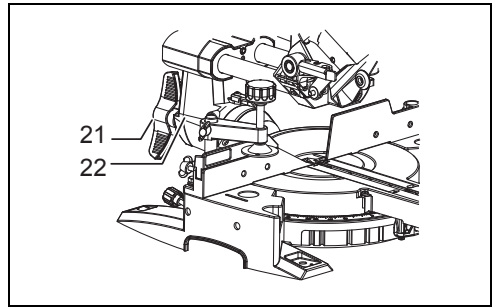


48

014299

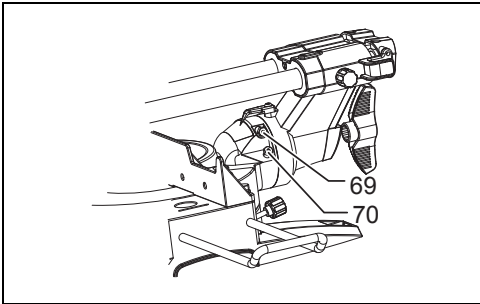


49

014295

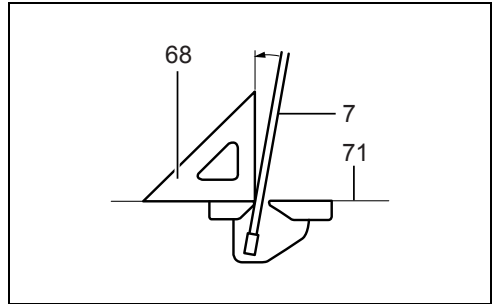


50

001819

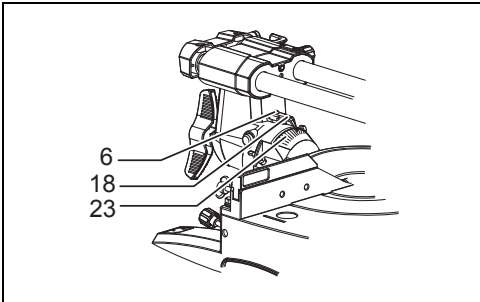


51

014286

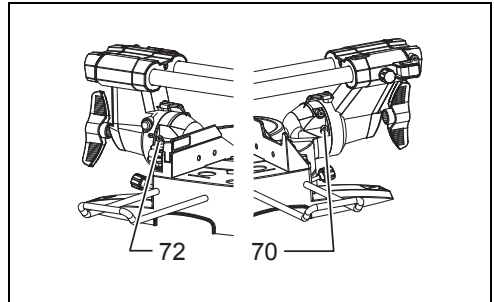


52

014296

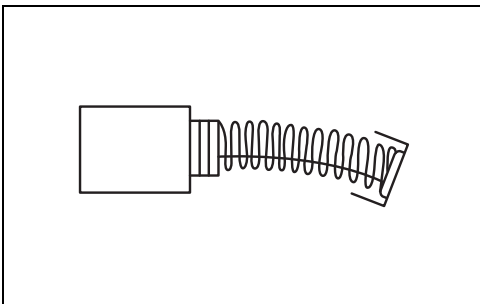

53

007834

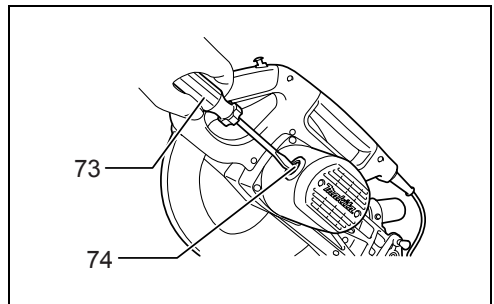

54

010256

ENGLISH (Original instructions)

Contents

| | |
|--|----|
| SPECIFICATIONS | 10 |
| ADDITIONAL SAFETY RULES FOR TOOL | 11 |
| INSTALLATION | 12 |
| FUNCTIONAL DESCRIPTION | 12 |
| ASSEMBLY | 14 |
| OPERATION | 16 |
| MAINTENANCE | 18 |
| OPTIONAL ACCESSORIES | 19 |

Explanation of general view

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Stopper pin | 26. Lock-off button | 50. Sliding fence |
| 2. Bolts | 27. Switch trigger | 51. Clamping screw |
| 3. Adjusting bolt | 28. Hole for padlock | 52. Vise arm |
| 4. Blade guard | 29. Switch for laser | 53. Vise knob |
| 5. Kerf board | 30. Screw holding the laser unit box | 54. Vise rod |
| 6. Screw | 31. Light | 55. Holder |
| 7. Saw blade | 32. Switch for light | 56. 52/38° type crown molding |
| 8. Blade teeth | 33. Socket wrench with hex wrench on its other end | 57. 45° type crown molding |
| 9. Left bevel cut | 34. Wrench holder | 58. 45° type cove molding |
| 10. Straight cut | 35. Socket wrench | 59. Inside corner |
| 11. Turn base | 36. Blade case | 60. Outside corner |
| 12. Top surface of turn base | 37. Center cover | 61. Vise |
| 13. Periphery of blade | 38. Hex bolt | 62. Spacer block |
| 14. Guide fence | 39. Arrow | 63. Aluminum extrusion |
| 15. Stopper arm | 40. Shaft lock | 64. Over 450 mm |
| 16. Adjusting screw | 41. Hex bolt (left-handed) | 65. Holes |
| 17. Miter scale | 42. Outer flange | 66. Cut grooves with blade |
| 18. Pointer | 43. Ring | 67. Hex bolts |
| 19. Lock lever | 44. Inner flange | 68. Triangular rule |
| 20. Grip | 45. Spindle | 69. 0° adjusting bolt |
| 21. Lever | 46. Dust nozzle | 70. Left 45° bevel angle adjusting bolt |
| 22. Arm | 47. Dust bag | 71. Top surface of turn table |
| 23. Bevel scale | 48. Fastener | 72. Right 5° bevel angle adjusting bolt |
| 24. Release button | 49. Support | 73. Screwdriver |
| 25. Locking screw | | 74. Brush holder cap |

SPECIFICATIONS

| | |
|---|--------------------|
| Model | LS0815F/LS0815FL |
| Blade diameter | 216 mm |
| Blade thickness | 1.5 - 2.5 mm |
| Hole diameter | |
| - For all countries other than European countries | 25.4 mm |
| - For European countries | 30 mm |
| Max. Miter angle | Left 50° Right 60° |
| Max. Bevel angle | Left 48° Right 5° |
| Max. Cutting capacities (H x W) with 216 mm in diameter | |

| Miter angle | Bevel angle | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | 45° (left) | 5° (right) | 0° |
| 0° | 50 mm x 305 mm | 60 mm x 305 mm | 65 mm x 305 mm |
| 45° | 50 mm x 215 mm | - | 65 mm x 215 mm |
| 60° (right) | - | - | 65 mm x 150 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Rated voltage | 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Rated input | 1,400 W, S6 40% 5 min |
| No load speed (min ⁻¹) | 5,000 |
| Laser Type (LS0815FL only) | Red Laser 650 nm, <1 mW (Laser Class 2) |
| Dimensions (L x W x H) | 755 mm x 450 mm x 488 mm |

Net weight

For all countries other than European countries..... 14.1 kg
For European countries..... LS0815F 14.1 kg
..... LS0815FL 14.2 kg

Safety class

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

Symbols

ENB223-4

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.




..... Read instruction manual.



..... DOUBLE INSULATION



..... To avoid injury from flying debris, keep holding the saw head down, after making cuts, until the blade has come to a complete stop.



When performing slide cut, first pull carriage fully and press down handle, then push carriage toward the guide fence.



..... Do not place hand or fingers close to the blade.



..... Adjust sliding fences clear of blade and blade guard properly.



..... **LASER RADIATION:** Do not stare into beam. Direct laser beam may injure your eyes.



..... Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment together with household waste material! In observance of the European Directive, on Waste Electric and Electronic Equipment and its implementation in accordance with national law, electric equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Intended use

ENE006-1

The tool is intended for accurate straight and miter cutting in wood. With appropriate saw blades, aluminum can also be sawed.

Power supply

ENF002-2

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

General Power Tool Safety Warnings

GEA010-1

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR TOOL

ENB034-7

1. **Wear eye protection.**
2. **Keep hands out of path of saw blade. Avoid contact with any coasting blade. It can still cause severe injury.**
3. **Do not operate saw without guards in place. Check blade guard for proper closing before each use. Do not operate saw if blade guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the blade guard into the open position.**
4. **Do not perform any operation freehand.** The workpiece must be secured firmly against the turn base and guide fence with the vise during all operations. Never use your hand to secure the workpiece.
5. **Never reach around saw blade.**
6. **Turn off tool and wait for saw blade to stop before moving workpiece or changing settings.**
7. **Unplug tool before changing blade or servicing.**
8. **Always secure all moving portions before carrying the tool.**
9. **Stopper pin which locks the cutter head down is for carrying and storage purposes only and not for any cutting operations.**
10. **Do not use the tool in the presence of flammable liquids or gases.** The electrical operation of the tool could create an explosion and fire when exposed to flammable liquids or gases.
11. **Check the blade carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged blade immediately.**
12. **Use only flanges specified for this tool.**
13. **Be careful not to damage the arbor, flanges (especially the installing surface) or bolt. Damage to these parts could result in blade breakage.**
14. **Make sure that the turn base is properly secured so it will not move during operation.**
15. **For your safety, remove the chips, small pieces, etc. from the table top before operation.**
16. **Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from the workpiece before operation.**

17. Make sure the shaft lock is released before the switch is turned on.
18. Be sure that the blade does not contact the turn base in the lowest position.
19. Hold the handle firmly. Be aware that the saw moves up or down slightly during start-up and stopping.
20. Make sure the blade is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
21. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced blade.
22. Wait until the blade attains full speed before cutting.
23. Stop operation immediately if you notice anything abnormal.
24. Do not attempt to lock the trigger in the on position.
25. Be alert at all times, especially during repetitive, monotonous operations. Do not be lulled into a false sense of security. Blades are extremely unforgiving.
26. Always use accessories recommended in this manual. Use of improper accessories such as abrasive wheels may cause an injury.
27. Do not use the saw to cut other than wood, aluminum or similar materials.
28. Connect miter saws to a dust collecting device when sawing.
29. Select saw blades in relation to the material to be cut.
30. Take care when slotting.
31. Replace the kerf board when worn.
32. Do not use saw blades manufactured from high speed steel.
33. Some dust created from operation contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - lead from lead-based-painted material and,
 - arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
34. To reduce the emitted noise, always be sure that the blade is sharp and clean.
35. The operator is adequately trained in the use, adjustment and operation of the machine.
36. Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum speed marked on the saw blade.
37. Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from the cutting area whilst the tool is running and the saw head is not in the rest position.
38. Use only saw blades recommended by the manufacturer which conform to EN847-1.
39. Wear gloves for handling saw blade (saw blades shall be carried in a holder wherever practicable) and rough material.
40. Keep the floor area free of loose material e.g. chips and cut-offs.
41. When fitted with laser, no exchange with different type of laser is permitted. Repairs shall only be carried out correctly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

INSTALLATION

Bench mounting (Fig. 1)

When the tool is shipped, the handle is locked in the lowered position by the stopper pin. Release the stopper pin by simultaneously applying a slight downward pressure on the handle and pulling the stopper pin.

⚠ WARNING:

- **Ensure that the tool will not move on the supporting surface.** Movement of the miter saw on the supporting surface while cutting may result in loss of control and serious personal injury. (Fig. 2)

This tool should be bolted with four bolts to a level and stable surface using the bolt holes provided in the tool's base. This will help prevent tipping and possible injury. (Fig. 3)

Turn the adjusting bolt clockwise or counterclockwise so that it comes into a contact with the tool surface to keep the tool stable.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ WARNING:

- **Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.** Failure to switch off and unplug the tool may result in serious personal injury from accidental start-up.

Blade guard (Fig. 4)

When lowering the handle, the blade guard rises automatically. The blade guard returns to its original position when the cut is completed and the handle is raised.

⚠ WARNING:

- **Never defeat or remove the blade guard or the spring which attaches to the guard.** An exposed blade as a result of defeated guarding may result in serious personal injury during operation.

In the interest of your personal safety, always maintain the blade guard in good condition. Any irregular operation of the blade guard should be corrected immediately. Check to assure spring loaded return action of guard.

⚠ WARNING:

- **Never use the tool if the blade guard or spring are damaged, faulty or removed.** Operation of the tool with a damaged, faulty or removed guard may result in serious personal injury.

If the see-through blade guard becomes dirty, or sawdust adheres to it in such a way that the blade and/or workpiece is no longer easily visible, unplug the saw and

clean the guard carefully with a damp cloth. Do not use solvents or any petroleum-based cleaners on the plastic guard because this may cause damage to the guard. If the blade guard becomes dirty and needs to be cleaned for proper operation follow the steps below: With the tool switched off and unplugged, use the supplied socket wrench to loosen the hex bolt holding the center cover. Loosen the hex bolt by turning it counterclockwise and raise the blade guard and center cover. **(Fig. 5)**

With the blade guard so positioned, cleaning can be more completely and efficiently accomplished. When cleaning is complete reverse procedure above and secure bolt. Do not remove spring holding blade guard. If guard becomes damaged through age or UV light exposure, contact a Makita service center for a new guard. **DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD.**

Positioning kerf board (Fig. 6 & 7)

This tool is provided with the kerf boards in the turn base to minimize tearing on the exit side of a cut. The kerf boards are factory adjusted so that the saw blade does not contact the kerf boards. Before use, adjust the kerf boards as follows:

First, unplug the tool. Loosen all the screws (3 each on left and right) securing the kerf boards. Re-tighten them only to the extent that the kerf boards can still be easily moved by hand. Lower the handle fully and push in the stopper pin to lock the handle in the lowered position. Loosen the screw which secures the slide poles. Pull the carriage toward you fully. Adjust the kerf boards so that the kerf boards just contact the sides of the blade teeth. Tighten the front screws (do not tighten firmly). Push the carriage toward the guide fence fully and adjust the kerf boards so that the kerf boards just contact the sides of blade teeth. Tighten the rear screws (do not tighten firmly).

After adjusting the kerf boards, release the stopper pin and raise the handle. Then tighten all the screws securely.

NOTICE:

- **After setting the bevel angle ensure that the kerf boards are adjusted properly.** Correct adjustment of the kerf boards will help provide proper support of the workpiece minimizing workpiece tear out.

Maintaining maximum cutting capacity

This tool is factory adjusted to provide the maximum cutting capacity for a 216 mm saw blade.

Unplug the tool before any adjustment is attempted. When installing a new blade, always check the lower limit position of the blade and if necessary, adjust it as follows: **(Fig. 8 & 9)**

First, unplug the tool. Push the carriage toward the guide fence fully and lower the handle completely. Use the hex wrench to turn the adjusting bolt until the periphery of the blade extends slightly below the top surface of the turn base at the point where the front face of the guide fence meets the top surface of the turn base.

With the tool unplugged, rotate the blade by hand while holding the handle all the way down to be sure that the blade does not contact any part of the lower base. Re-adjust slightly, if necessary.

⚠ WARNING:

- **After installing a new blade and with the tool unplugged, always be sure that the blade does not contact any part of the lower base when the handle is lowered completely.** If a blade makes contact with the base it may cause kickback and result in serious personal injury.

Stopper arm (Fig. 10)

The lower limit position of the blade can be easily adjusted with the stopper arm. To adjust it, move the stopper arm in the direction of the arrow as shown in the figure. Adjust the adjusting screw so that the blade stops at the desired position when lowering the handle fully.

Adjusting the miter angle (Fig. 11)

Loosen the grip by turning counterclockwise. Turn the turn base while pressing down the lock lever. When you have moved the grip to the position where the pointer points to the desired angle on the miter scale, securely tighten the grip clockwise.

⚠ CAUTION:

- After changing the miter angle, always secure the turn base by tightening the grip firmly.

NOTICE:

- When turning the turn base, be sure to raise the handle fully.

Adjusting the bevel angle (Fig. 12)

To adjust the bevel angle, loosen the lever at the rear of the tool counterclockwise. Unlock the arm by pushing the handle somewhat strongly in the direction that you intend to tilt the saw blade.

NOTE:

- Lever can be adjusted to a different lever angle by removing the screw holding the lever and securing the lever at a desired angle. **(Fig. 13)**

Tilt the saw blade until the pointer points to the desired angle on the bevel scale. Then tighten the lever clockwise firmly to secure the arm. **(Fig. 14)**

To tilt the saw blade to right 5° or left 48°: set the saw blade to 0° for right 5°, or 45° for left 48°. Then slightly tilt the saw blade to the opposite side. Push the release button and tilt the saw blade to the desired position.

Tighten the lever to secure the arm.

⚠ CAUTION:

- After changing the bevel angle, always secure the arm by tightening the lever clockwise.

NOTICE:

- When tilting the saw blade be sure the handle is fully raised.
- When changing bevel angles, be sure to position the kerf boards appropriately as explained in the "Positioning kerf board" section.

Slide lock adjustment (Fig. 15)

To lock the slide pole, turn the locking screw clockwise.

Switch action

For European countries (Fig. 16)

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, push the lever to the left, press in the lock-off button and then pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

WARNING:

- **Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the “OFF” position when released. Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button. This can cause switch breakage.** Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury.

A hole is provided in the switch trigger for insertion of padlock to lock the tool off.

For all countries other than European countries (Fig. 17)

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, press in the lock-off button and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

WARNING:

- **Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the “OFF” position when released. Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button. This can cause switch breakage.** Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury.

A hole is provided in the switch trigger for insertion of padlock to lock the tool off.

WARNING:

- **Do not use a lock with a shank or cable any smaller than 6.35 mm in diameter.** A smaller shank or cable may not properly lock the tool in the off position and unintentional operation may occur resulting in serious personal injury.
- **NEVER use tool without a fully operative switch trigger.** Any tool with an inoperative switch is HIGHLY DANGEROUS and must be repaired before further usage or serious personal injury may occur.
- For your safety, this tool is equipped with a lock-off button which prevents the tool from unintended starting. NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off button. A switch in need of repair may result in unintentional operation and serious personal injury. Return tool to a Makita service center for proper repairs BEFORE further usage.
- NEVER defeat the lock-off button by taping down or some other means. A switch with a defeated lock-off button may result in unintentional operation and serious personal injury.

Electronic function

Soft start feature

- This function allows the smooth start-up of the tool by limiting the start-up torque.

Laser beam action

For model LS0815FL only

CAUTION:

- When not in use, be sure to turn off the laser. (Fig. 18)

CAUTION:

- Never look into the laser beam. Direct laser beam may injure your eyes.
- LASER RADIATION, DO NOT STARE INTO THE BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS, CLASS 2M LASER PRODUCT.
- Before shifting the laser line or performing maintenance adjustment, be sure to unplug the tool.

To turn on the laser beam, press the upper position (ON) of the switch. To turn off the laser beam, press the lower position (OFF) of the switch.

Laser line can be shifted to either the left or right side of the saw blade by loosening the screw holding the laser unit box and shifting it in the desired direction. After shifting, be sure to tighten the screw. (Fig. 19)

Laser line is factory adjusted so that it is positioned within 1 mm from the side surface of the blade (cutting position).

NOTE:

- When laser line appears dim and hard to see because of direct sunlight, relocate the work area to a place where there is less direct sunlight.

Cleaning of the lens for the laser light

If the lens for the laser light becomes dirty, or sawdust adheres to it in such a way that the laser line is no longer easily visible, unplug the saw and remove and clean the lens for the laser light carefully with a damp, soft cloth. Do not use solvents or any petroleum-based cleaners on the lens.

NOTE:

- When laser line is dim and almost or entirely invisible because of the direct sunlight in the indoor or outdoor window-by work, relocate the work area to a place not exposed to the direct sunlight.

Light action (Fig. 20 & 21)

To turn on the light, press the upper position (ON) of the switch. To turn off the light, press the lower position (OFF) of the switch.

CAUTION:

- Do not look in the light or see the source of light directly.

NOTE:

- Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp.
- Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may to lower the luminance.

ASSEMBLY

WARNING:

- **Always be sure that the tool is switched off and unplugged before working on the tool.** Failure to switch off and unplug the tool may result in serious personal injury.

Storage of socket wrench with hex wrench on its other end (Fig. 22)

The socket wrench is stored as shown in the figure. When the socket wrench is needed it can be pulled out of the wrench holder.

After using the socket wrench it can be stored by returning it to the wrench holder.

Installing or removing saw blade

WARNING:

- **Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the blade.** Accidental start up of the tool may result in serious personal injury.
- **Use only the Makita socket wrench provided to install or remove the blade.** Failure to use the wrench may result in overtightening or insufficient tightening of the hex bolt and serious personal injury. (Fig. 23)

Lock the handle in the raised position by pushing in the stopper pin. (Fig. 24)

To remove the blade, use the socket wrench to loosen the hex bolt holding the center cover by turning it counterclockwise. Raise the blade guard and center cover.

WARNING:

- **Do not remove any screw other than the hex bolt illustrated.** If you mistakenly remove another screw and the blade guard comes off, make sure to re-assemble the blade guard. (Fig. 25)

Press the shaft lock to lock the spindle and use the socket wrench to loosen the hex bolt clockwise. Then remove the hex bolt, outer flange and blade.

NOTE:

- If the inner flange is removed be sure to install it on the spindle with its protrusion facing away from the blade. If the flange is installed incorrectly the flange will rub against the machine.

WARNING:

- **Before mounting the blade onto the spindle, always be sure that the correct ring for the blade's arbor hole you intend to use is installed between the inner and the outer flanges.** Use of the incorrect arbor hole ring may result in the improper mounting of the blade causing blade movement and severe vibration resulting in possible loss of control during operation and in serious personal injury. (Fig. 26)

To install the blade, mount it carefully onto the spindle, making sure that the direction of the arrow on the surface of the blade matches the direction of the arrow on the blade case.

Install the outer flange and hex bolt, and then use the socket wrench to tighten the hex bolt (left-handed) securely counterclockwise while pressing the shaft lock.

For all countries other than European countries (Fig. 27)

CAUTION:

- The ring 25.4 mm in outer diameter is factory-installed as shown in the figure.

For European countries

CAUTION:

- The ring 30 mm in outer diameter is factory-installed between the inner and outer flanges. Install the outer flange and hex bolt, and then use the socket wrench to tighten the hex bolt securely counterclockwise while pressing the shaft lock. (Fig. 28) Return the blade guard and center cover to its original position. Then tighten the hex bolt clockwise to secure the center cover. Release the handle from the raised position by pulling the stopper pin. Lower the handle to make sure that the blade guard moves properly. Make sure the shaft lock has released spindle before making cut.

Dust bag (Fig. 29)

The use of the dust bag makes cutting operations cleaner and dust collection easier. To attach the dust bag, fit it onto the dust nozzle.

When the dust bag is about half full, remove the dust bag from the tool and pull the fastener out. Empty the dust bag of its contents, tapping it lightly so as to remove particles adhering to the insides which might hamper further collection.

NOTE:

If you connect a vacuum cleaner to your saw, cleaner operations can be performed.

Securing workpiece

WARNING:

- **It is extremely important to always secure the workpiece correctly with the proper type of vise or crown molding stoppers.** Failure to do so may result in serious personal injury and cause damage to the tool and/or the workpiece.
- **After a cutting operation do not raise the blade until it has come to a complete stop.** The raising of a coasting blade may result in serious personal injury and damage to the workpiece.
- **When cutting a workpiece that is longer than the support base of the saw, the material should be supported the entire length beyond the support base and at the same height to keep the material level.** Proper workpiece support will help avoid blade pinch and possible kickback which may result in serious personal injury. Do not rely solely on the vertical vise and/or horizontal vise to secure the workpiece. Thin material tends to sag. Support workpiece over its entire length to avoid blade pinch and possible KICKBACK. (Fig. 30)

Guide fence (SLIDING FENCES) adjustment (Fig. 31)

WARNING:

- Before operating the tool, make sure that the sliding fence is secured firmly.
- **Before bevel-cutting, make sure that no part of the tool, especially the blade, contacts the sliding fence, when fully lowering and raising the handle in any position and while moving the carriage through its full range of travel. If the blade makes contact the sliding fence may result in kickback or**

unexpected movement of the material and serious personal injury. (Fig. 32)

⚠ CAUTION:

- When performing bevel cuts, slide the sliding fence to the left and secure it as shown in the figure. Otherwise, it will contact the blade or a part of the tool, causing possible serious injury to the operator.

This tool is equipped with the sliding fence which should ordinarily be positioned as shown in the figure.

However, when performing left bevel cuts, set it to the left position as shown in the figure if the tool head contacts it. When bevel-cutting operations are complete, don't forget to return the sliding fence to the original position and secure it by firmly tightening the clamping screw.

Vertical vise (Fig. 33)

The vertical vise can be installed on either the left or right side of the guide fence. Insert the vise rod into the hole in the guide fence and tighten the screw on the back of the guide fence to secure the vise rod.

Position the vise arm according to the thickness and shape of the workpiece and secure the vise arm by tightening the screw. If the screw to secure the vise arm contacts the guide fence, install the screw on the opposite side of vise arm. Make sure that no part of the tool contacts the vise when lowering the handle fully and pulling or pushing the carriage all the way. If some part contacts the vise, re-position the vise.

Press the workpiece flat against the guide fence and the turn base. Position the workpiece at the desired cutting position and secure it firmly by tightening the vise knob.

⚠ WARNING:

- **The workpiece must be secured firmly against the turn base and guide fence with the vise during all operations.** If the workpiece is not properly secured against the fence the material may move during the cutting operation causing possible damage to the blade, causing the material to be thrown and loss of control resulting in serious personal injury.

Holders (Fig. 34)

The holders can be installed on either side as a convenient means of holding workpieces horizontally. Slip fully the holder rods into the holes in the base. Then tighten the holders securely with the screws.

⚠ WARNING:

- **Always support a long workpiece so it is level with the top surface of the turn base for an accurate cut and to prevent dangerous loss of tool control.** Proper workpiece support will help avoid blade pinch and possible kickback which may result in serious personal injury.

OPERATION

NOTICE:

- Before use, be sure to release the handle from the lowered position by pulling the stopper pin.
- Do not apply excessive pressure on the handle when cutting. Too much force may result in overload of the motor and/or decreased cutting efficiency. Push down handle with only as much force as is necessary for

smooth cutting and without significant decrease in blade speed.

- Gently press down the handle to perform the cut. If the handle is pressed down with force or if lateral force is applied, the blade will vibrate and leave a mark (saw mark) in the workpiece and the precision of the cut will be impaired.
- During a slide cut, gently push the carriage toward the guide fence without stopping. If the carriage movement is stopped during the cut, a mark will be left in the workpiece and the precision of the cut will be impaired.

⚠ WARNING:

- **Make sure the blade is not contacting the workpiece, etc. before the switch is turned on.**

Turning the tool on with the blade in contact with the workpiece may result in kickback and serious personal injury.

1. Press cutting (cutting small workpieces) (Fig. 35)

Workpieces up to 90 mm high and 60 mm wide can be cut in the following manner.

Push the carriage toward the guide fence fully and tighten the locking screw clockwise to secure the carriage. Secure the workpiece correctly with the proper type of vise. Switch on the tool without the blade making any contact and wait until the blade attains full speed before lowering. Then gently lower the handle to the fully lowered position to cut the workpiece. When the cut is completed, switch off the tool and WAIT UNTIL THE BLADE HAS COME TO A COMPLETE STOP before returning the blade to its fully elevated position.

⚠ WARNING:

- **Firmly tighten the knob clockwise so that the carriage will not move during operation.** Insufficient tightening of the knob may cause possible kickback which may result in serious personal injury.
- **Never cut so small workpiece which cannot be securely held by the vise.** Improperly held workpiece may cause kickback and serious personal injury.

2. Slide (push) cutting (cutting wide workpieces) (Fig. 36)

Loosen the locking screw counterclockwise so that the carriage can slide freely. Secure the workpiece with the proper type of vise. Pull the carriage toward you fully. Switch on the tool without the blade making any contact and wait until the blade attains full speed. Press the handle down and PUSH THE CARRIAGE TOWARD THE GUIDE FENCE AND THROUGH THE WORKPIECE. When the cut is completed, switch off the tool and WAIT UNTIL THE BLADE HAS COME TO A COMPLETE STOP before returning the blade to its fully elevated position.

⚠ WARNING:

- **Whenever performing a slide cut, first pull the carriage full towards you and press the handle all the way down, then push the carriage toward the guide fence. Never start the cut with the carriage not pulled fully toward you.** If you perform the slide cut without the carriage pulled fully toward you unexpected kickback may occur and serious personal injury may result.

- **Never attempt to perform a slide cut by pulling the carriage towards you.** Pulling the carriage towards you while cutting may cause unexpected kickback resulting in possible serious personal injury.
- Never perform the slide cut with the handle locked in the lowered position.
- **Never loosen the locking screw which secures the carriage while the blade is rotating.** A loose carriage while cutting may cause unexpected kickback resulting in possible in serious personal injury.

3. Miter cutting

Refer to the previously covered "Adjusting the miter angle".

4. Bevel cut (Fig. 37)

Loosen the lever and tilt the saw blade to set the bevel angle (Refer to the previously covered "Adjusting the bevel angle"). Be sure to retighten the lever firmly to secure the selected bevel angle safely. Secure the workpiece with a vise. Make sure the carriage is pulled all the way back toward the operator. Switch on the tool without the blade making any contact and wait until the blade attains full speed. Then gently lower the handle to the fully lowered position while applying pressure in parallel with the blade and PUSH THE CARRIAGE TOWARD THE GUIDE FENCE TO CUT THE WORKPIECE. When the cut is completed, switch off the tool and WAIT UNTIL THE BLADE HAS COME TO A COMPLETE STOP before returning the blade to its fully elevated position.

⚠ WARNING:

- **After setting the blade for a bevel cut, before operating the tool ensure that the carriage and blade will have free travel throughout the entire range of the intended cut.** Interruption of the carriage or blade travel during the cutting operation may result in kickback and serious personal injury.
- **While making a bevel cut keep hands out of the path of the blade.** The angle of the blade may confuse the operator as to the actual blade path while cutting and contact with the blade will result in serious personal injury.
- **The blade should not be raised until it has come to a complete stop.** During a bevel cut the piece cut off may come to rest against the blade. If the blade is raised while it is rotating the cut-off piece maybe ejected by the blade causing the material to fragment which may result in serious personal injury.

NOTICE:

- When pressing down the handle, apply pressure in parallel with the blade. If a force is applied perpendicularly to the turn base or if the pressure direction is changed during a cut, the precision of the cut will be impaired.
- Before bevel-cutting, an adjustment of sliding fence may be required. Refer to the section titled "Guide fence adjustment".

5. Compound cutting

Compound cutting is the process in which a bevel angle is made at the same time in which a miter angle

is being cut on a workpiece. Compound cutting can be performed at the angle shown in the table.

| Miter angle | Bevel angle |
|-------------------------|---------------|
| Left and Right 0° - 45° | Left 0° - 45° |

010340

When performing compound cutting, refer to "Press cutting", "Slide cutting", "Miter cutting" and "Bevel cut" explanations.

6. Cutting crown and cove moldings

Crown and cove moldings can be cut on a compound miter saw with the moldings laid flat on the turn base.

There are two common types of crown moldings and one type of cove moldings; 52/38° wall angle crown molding, 45° wall angle crown molding and 45° wall angle cove molding. See illustrations. (Fig. 38)

There are crown and cove molding joints which are made to fit "Inside" 90° corners ((1) and (2) in Fig. A) and "Outside" 90° corners ((3) and (4) in Fig. A).

(Fig. 39 & 40)

Measuring

Measure the wall length and adjust workpiece on table to cut wall contact edge to desired length. Always make sure that cut workpiece length **at the back of the workpiece** is the same as wall length. Adjust cut length for angle of cut. Always use several pieces for test cuts to check the saw angles.

When cutting crown and cove moldings, set the bevel angle and miter angle as indicated in the table (A) and position the moldings on the top surface of the saw base as indicated in the table (B).

In the case of left bevel cut

Table (A)

| | Molding position in Fig. A | Bevel angle | | Miter angle | |
|--------------------|----------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| | | 52/38° type | 45° type | 52/38° type | 45° type |
| For inside corner | (1) | Left 33.9° | Left 30° | Right 31.6° | Right 35.3° |
| | (2) | | | Left 31.6° | Left 35.3° |
| For outside corner | (3) | | | Right 31.6° | Right 35.3° |
| | (4) | | | | |

006361

Table (B)

| | Molding position in Fig. A | Molding edge against guide fence | Finished piece |
|--------------------|----------------------------|---|--|
| For inside corner | (1) | Ceiling contact edge should be against guide fence. | Finished piece will be on the Left side of blade. |
| | (2) | Wall contact edge should be against guide fence. | |
| For outside corner | (3) | Ceiling contact edge should be against guide fence. | Finished piece will be on the Right side of blade. |
| | (4) | Wall contact edge should be against guide fence. | |

006362

Example:

In the case of cutting 52/38° type crown molding for position (1) in Fig. A:

- Tilt and secure bevel angle setting to 33.9° LEFT.
- Adjust and secure miter angle setting to 31.6° RIGHT.

- Lay crown molding with its broad back (hidden) surface down on the turn base with its CEILING CONTACT EDGE against the guide fence on the saw.
- The finished piece to be used will always be on the LEFT side of the blade after the cut has been made.

- **Be sure to return the stopper arm to the original position when performing other than groove cutting.** Attempting to make cuts with the stopper arm in the incorrect position could lead to unexpected cutting results and kickback which may result in serious personal injury.

⚠ CAUTION:

- Be sure to return the stopper arm to the original position when performing other than groove cutting.

Carrying tool (Fig. 44)

Make sure that the tool is unplugged. Secure the blade at 0° bevel angle and the turn base at the full right miter angle position. Secure the slide poles so that the lower slide pole is locked in the position of the carriage fully pulled to operator and the upper poles are locked in the position of the carriage fully pushed forward to the guide fence (refer to the section titled "Slide lock adjustment".) Lower the handle fully and lock it in the lowered position by pushing in the stopper pin.

Wind the power supply cord using the cord rests.

⚠ WARNING:

- **Stopper pin is only for carrying and storage purposes and should never be used for any cutting operations.** The use of the stopper pin for cutting operations may cause unexpected movement of the saw blade resulting in kickback and serious personal injury.

Carry the tool by holding both sides of the tool base as shown in the figure. If you remove the holders, dust bag, etc., you can carry the tool more easily.

⚠ CAUTION:

- Always secure all moving portions before carrying the tool. If portions of the tool move or slide while being carried loss of control or balance may occur resulting in personal injury.

MAINTENANCE

⚠ WARNING:

- **Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.** Failure to unplug and switch off the tool may result in accidental start up of the tool which may result in serious personal injury.
- **Always be sure that the blade is sharp and clean for the best and safest performance.** Attempting a cut with a dull and /or dirty blade may cause kickback and result in a serious personal injury.

NOTICE:

- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Adjusting the cutting angle

This tool is carefully adjusted and aligned at the factory, but rough handling may have affected the alignment. If your tool is not aligned properly, perform the following:

1. Miter angle (Fig. 45)

Push the carriage toward the guide fence and tighten the locking screw to secure the carriage.

Loosen the grip which secures the turn base. Turn the turn base so that the pointer points to 0° on the miter

7. Cutting aluminum extrusion (Fig. 41)

When securing aluminum extrusions, use spacer blocks or pieces of scrap as shown in the figure to prevent deformation of the aluminum. Use a cutting lubricant when cutting the aluminum extrusion to prevent build-up of the aluminum material on the blade.

⚠ WARNING:

- **Never attempt to cut thick or round aluminum extrusions.** Thick or round aluminum extrusions can be difficult to secure and may work loose during the cutting operation which may result in loss of control and serious personal injury.

8. Wood facing

Use of wood facing helps to assure splinter-free cuts in workpieces. Attach a wood facing to the guide fence using the holes in the guide fence.

See the figure concerning the dimensions for a suggested wood facing. (Fig. 42)

⚠ CAUTION:

- Use straight wood of even thickness as the wood facing.

⚠ WARNING:

- **Use screws to attach the wood facing to the guide fence. The screws should be installed so that the screw heads are below the surface of the wood facing so that they will not interfere with the positioning of the material being cut.** Misalignment of the material being cut can cause unexpected movement during the cutting operation which may result in a loss of control and serious personal injury.

NOTICE:

- When the wood facing is attached, do not turn the turn base with the handle lowered. The blade and/or the wood facing will be damaged.

9. Groove cutting (Fig. 43)

A dado type cut can be made by proceeding as follows:

Adjust the lower limit position of the blade using the adjusting screw and the stopper arm to limit the cutting depth of the blade. Refer to "Stopper arm" section described previously.

After adjusting the lower limit position of the blade, cut parallel grooves across the width of the workpiece using a slide (push) cut as shown in the figure. Then remove the workpiece material between the grooves with a chisel.

⚠ WARNING:

- **Do not attempt to perform this type of cut by using a wider type blade or dado blade.** Attempting to make a groove cut with a wider blade or dado blade could lead to unexpected cutting results and kickback which may result in serious personal injury.

scale. Then turn the turn base slightly clockwise and counterclockwise to seat the turn base in the 0° miter notch. (Leave as it is if the pointer does not point to 0°.) Loosen the hex socket bolts securing the guide fence using the socket wrench. (Fig. 46)

Lower the handle fully and lock it in the lowered position by pushing in the stopper pin. Square the side of the blade with the face of the guide fence using a triangular rule, try-square, etc. Then securely tighten the hex socket bolts on the guide fence in order starting from the right side. (Fig. 47)

Make sure that the pointer points to 0° on the miter scale. If the pointer does not point to 0°, loosen the screw which secures the pointer and adjust the pointer so that it will point to 0°.

2. Bevel angle

(1) 0° bevel angle (Fig. 48)

Push the carriage toward the guide fence and tighten the locking screw to secure the carriage. Lower the handle fully and lock it in the lowered position by pushing in the stopper pin. Loosen the lever at the rear of the tool. (Fig. 49)

Turn the hex bolt on the right side of the arm two or three revolutions counterclockwise to tilt the blade to the right. (Fig. 50)

Carefully square the side of the blade with the top surface of the turn base using the triangular rule, try-square, etc. by turning the hex bolt on the right side of the arm clockwise. Then tighten the lever securely. (Fig. 51)

Make sure that the pointer on the arm points to 0° on the bevel scale on the arm holder. If they do not point to 0°, loosen the screw which secures the pointer and adjust it so that it will point to 0°.

(2) 45° bevel angle (Fig. 52)

Adjust the 45° bevel angle only after performing 0° bevel angle adjustment. To adjust left 45° bevel angle, loosen the lever and tilt the blade to the left fully. Make sure that the pointer on the arm points to 45° on the bevel scale on the arm holder. If the pointer does not point to 45°, turn the 45° bevel angle adjusting bolt on the right side of the arm holder until the pointer points to 45°.

To adjust the right 5° bevel angle, perform the same procedure as that described above.

Replacing carbon brushes (Fig. 53)

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to 3 mm in length. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes. (Fig. 54)

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

After use

- After use, wipe off chips and dust adhering to the tool with a cloth or the like. Keep the blade guard clean according to the directions in the previously covered section titled "Blade guard". Lubricate the sliding portions with machine oil to prevent rust.
- When storing the tool, pull the carriage toward you fully.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠ WARNING:

- **These Makita accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual.** The use of any other accessories or attachments may result in serious personal injury.
- **Only use the Makita accessory or attachment for its stated purpose.** Misuse of an accessory or attachment may result in serious personal injury.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Steel & Carbide-tipped saw blades

| | |
|-------------------------------------|--|
| Miter saw blades | For smooth and precise cutting in various materials. |
| Combination | General purpose blade for fast and smooth rip, crosscuts and miters. |
| Crosscutting | For smoother cross grain cuts. Slices cleanly against the grain. |
| Fine cross cuts | For sand-free cuts cleanly against the grain. |
| Non-ferrous metals miter saw blades | For miters in aluminum, copper, brass, tubing, and other non-ferrous metals. |

006526

- Vertical vise
- Socket wrench with hex wrench on its other end
- Holder
- Dust bag
- Triangular rule

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

Noise

ENG905-1

The typical A-weighted noise level determined according to EN61029:

Sound pressure level (L_{pA}): 87 dB (A)
 Sound power level (L_{WA}): 110 dB (A)
 Uncertainty (K): 3 dB (A)

Wear ear protection.

Vibration

ENG900-1

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN61029:

Vibration emission (a_{rh}): 2.5 m/s² or less
 Uncertainty (K): 1.5 m/s²

ENG901-1

- The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING:

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.
- Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

For European countries only

ENH103-1

EC Declaration of Conformity

Makita declares that the following Machine(s):

Designation of Machine:

Slide Compound Miter Saw

Model No./Type:

LS0815F, LS0815FL

Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2006/108/EC, 2006/65/EC

They are manufactured in accordance with the following Standard or standardized documents:

EN61029, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3

The Technical file in accordance with 2006/42/EC is available from:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

20. 12. 2013



Yasushi Fukaya
Director

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

FRANÇAIS (Instructions d'origine)

Sommaire

| | |
|---|----|
| SPÉCIFICATIONS | 21 |
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES POUR L'OUTIL | 22 |
| INSTALLATION | 23 |
| DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT | 24 |
| ASSEMBLAGE | 26 |
| FONCTIONNEMENT | 28 |
| ENTRETIEN | 31 |
| ACCESSOIRES FOURNIS EN OPTION | 32 |

Descriptif

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Broche de blocage | 28. Trou pour cadenas | 53. Bouton de serrage de l'étau |
| 2. Boulons | 29. Interrupteur du laser | 54. Tige de l'étau |
| 3. Boulon de réglage | 30. Vis de maintien de l'unité laser | 55. Support |
| 4. Protecteur de lame | 31. Lumière | 56. Moulure couronnée du type 52/38° |
| 5. Plateau de découpe | 32. Interrupteur de lumière | 57. Moulure couronnée du type 45° |
| 6. Vis | 33. Clé à douille avec clé hexagonale de l'autre côté | 58. Moulure concave du type 45° |
| 7. Lame | 34. Support à clé | 59. Coin intérieur |
| 8. Dents de la lame | 35. Clé à douille | 60. Coin extérieur |
| 9. Coupe en biseau sur la gauche | 36. Boîtier de la lame | 61. Étau |
| 10. Coupe rectiligne | 37. Couvercle central | 62. Cale d'espacement |
| 11. Socle rotatif | 38. Boulon hexagonal | 63. Profilé d'aluminium |
| 12. Face supérieure du socle rotatif | 39. Flèche | 64. Plus de 450 mm |
| 13. Périphérie de la lame | 40. Blocage de l'arbre | 65. Orifices |
| 14. Garde de guidage | 41. Boulon hexagonal (fileté vers la gauche) | 66. Rainures de coupe avec la lame |
| 15. Bras de blocage | 42. Flasque extérieur | 67. Boulons hexagonaux |
| 16. Vis de réglage | 43. Bague | 68. Règle triangulaire |
| 17. Échelle de coupe d'onglet | 44. Flasque intérieur | 69. Boulon de réglage 0° |
| 18. Pointeur | 45. Axe | 70. Boulon de réglage de l'angle de coupe en biseau 45° de gauche |
| 19. Levier de verrouillage | 46. Raccord à poussières | 71. Face supérieure de la table rotative |
| 20. Manche | 47. Sac à poussière | 72. Boulon de réglage de l'angle de coupe en biseau 5° de droite |
| 21. Levier | 48. Fermeture-éclair | 73. Tournevis |
| 22. Bras | 49. Support | 74. Bouchon de porte-charbon |
| 23. Échelle de coupe en biseau | 50. Ergot coulissant | |
| 24. Bouton de déblocage | 51. Vis de serrage | |
| 25. Vis de verrouillage | 52. Bras de l'étau | |
| 26. Bouton de sécurité | | |
| 27. Gâchette | | |

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|-----------------------|
| Modèle | LS0815F/LS0815FL |
| Diamètre de la lame | 216 mm |
| Épaisseur de la lame | Entre 1,5 et 2,5 mm |
| Diamètre du trou | |
| - Pour tous les pays non européens | 25,4 mm |
| - Pour les pays d'Europe | 30 mm |
| Angle de coupe d'onglet max. | Gauche 50° Droite 60° |
| Angle de coupe en biseau max. | Gauche 48° Droite 5° |
| Capacités max. de coupe (H x P) avec une lame d'un diamètre de 216 mm | |

| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | 45° (gauche) | 5° (droite) | 0° |
| 0° | 50 mm x 305 mm | 60 mm x 305 mm | 65 mm x 305 mm |
| 45° | 50 mm x 215 mm | - | 65 mm x 215 mm |
| 60° (droite) | - | - | 65 mm x 150 mm |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tension nominale | 220 – 240 V, 50-60 Hz |
| Entrée nominale | 1 400 W, S6 40% 5 min |

Vitesse à vide (min⁻¹)
Type de laser (LS0815FL uniquement)
Dimensions (L x P x H)
Poids net

5 000
Laser rouge 650 nm, <1 mW (Laser Classe 2)
755 mm x 450 mm x 488 mm
Pour tous les pays non européens..... 14,1 kg
Pour les pays d'Europe..... LS0815F 14,1 kg
..... LS0815FL 14,2 kg

Niveau de sécurité

- Étant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans préavis.
- Les spécifications peuvent varier suivant les pays.
- Poids conforme à la procédure EPTA 01/2003

Symboles

END223-4

Les symboles utilisés pour l'appareil sont indiqués ci-dessous. Assurez-vous d'avoir bien compris leur signification avant d'utiliser l'appareil.



..... Reportez-vous au manuel d'instructions.



..... DOUBLE ISOLATION



..... Pour éviter les blessures causées par les projections, maintenez la tête porte-scie orientée vers le bas après la coupe, jusqu'à ce que la lame soit complètement arrêtée.



Lorsque vous effectuez des coupes en glissière, tirez complètement le chariot et appuyez sur la poignée, puis poussez le chariot vers le garde de guidage.



..... N'approchez pas la main ou les doigts de la lame.



..... Réglez bien les ergots coulissants hors de la trajectoire de la lame et du protecteur de lame.



..... RAYONNEMENT LASER : ne pas fixer le faisceau. Le faisceau laser direct peut blesser vos yeux.



..... Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.

Utilisations

ENE006-1

L'outil est conçu pour les coupes rectilignes et coupes d'onglet de précision dans le bois. Avec des lames appropriées, il permet aussi de scier l'aluminium.

Alimentation

ENF002-2

L'outil ne doit être raccordé qu'à une alimentation de la même tension que celle qui figure sur la plaque signalétique, et il ne peut fonctionner que sur un courant secteur monophasé. Réalisé avec une double isolation, il peut de ce fait être alimenté sans mise à la terre.

Consignes de sécurité générales des outils électriques

GEA010-1

⚠ AVERTISSEMENT Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et les instructions. Il y a un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessure grave si les consignes et les instructions ne sont pas toutes respectées.

Conservez toutes les consignes et instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES POUR L'OUTIL

ENB034-7

1. **Portez des lunettes de protection.**
2. **Maintenez les mains hors de la ligne de coupe de la lame. Évitez tout contact avec la lame alors qu'elle continue à tourner après la mise hors tension de l'outil. Elle peut alors quand même causer de graves blessures.**
3. **N'utilisez pas la scie si les protections ne sont pas en place. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le protecteur de lame ferme bien. N'utilisez pas la scie si le protecteur de lame ne se déplace pas librement et ne se referme pas immédiatement. Évitez d'immobiliser ou de fixer le protecteur de lame en position ouverte.**
4. **Ne sciez jamais à la volée.** La pièce doit être fixée fermement contre le socle rotatif et le garde de guidage parallèle avec l'étau lors de tout travail de coupe. Ne tenez jamais la pièce avec la main pour l'immobiliser.
5. **N'approchez jamais les mains de la lame.**
6. **Coupez le contact et attendez l'arrêt de la lame avant de déplacer la pièce ou de modifier les réglages.**
7. **Débranchez l'outil avant le changement de lame ou la réparation.**
8. **Fixez toujours toutes les parties mobiles avant de transporter l'outil.**

9. La broche de blocage qui verrouille en position basse le porte-lame est conçue exclusivement pour le transport et le rangement de l'outil, et ne doit être utilisée pour aucun travail de coupe.
10. N'utilisez pas l'outil en présence de liquides ou gaz inflammables. Le fonctionnement électrique de l'outil est susceptible de provoquer une explosion et un incendie en cas d'exposition à des liquides ou gaz inflammables.
11. Avant de commencer votre travail, vérifiez soigneusement l'absence de fissures ou de dommages sur la lame.
Remplacez immédiatement toute lame fissurée ou endommagée.
12. Utilisez exclusivement les flasques spécifiés pour cet outil.
13. Prenez garde de ne pas endommager l'alésage, les flasques (tout particulièrement leur surface d'installation) ou le boulon. La lame risque de casser si ces pièces sont endommagées.
14. Assurez-vous que le socle rotatif est bien immobilisé, de sorte qu'il ne bouge pas pendant l'opération.
15. Pour votre sécurité, retirez les copeaux et autres petites pièces présentes sur la table avant de commencer le travail.
16. Prenez garde aux clous pendant la coupe. Avant de travailler votre pièce, inspectez-la et retirez-en tous les clous.
17. Assurez-vous que le blocage de l'arbre est libéré avant de mettre le contact.
18. Assurez-vous que la lame n'entre pas en contact avec le socle rotatif lorsqu'elle se trouve sur sa position la plus basse.
19. Tenez la poignée fermement. N'oubliez pas que la scie se déplace légèrement vers le haut ou le bas au démarrage et à l'arrêt.
20. Assurez-vous que la lame ne touche pas la pièce à travailler avant de mettre le contact.
21. Avant d'utiliser l'outil sur la pièce elle-même, laissez-le tourner un instant. Soyez attentif à toute vibration ou sautellement pouvant indiquer que la lame n'est pas bien installée ou qu'elle est mal équilibrée.
22. Attendez que la lame atteigne sa pleine vitesse avant de procéder à la coupe.
23. Arrêtez immédiatement votre outil dès que vous notez une anomalie.
24. N'essayez pas de verrouiller la gâchette en position de marche.
25. Demeurez attentif en tout temps, et tout particulièrement lors des travaux répétitifs et monotones. Ne vous laissez pas emporter par un sentiment de sécurité trompeur. Les lames ne pardonnent pas.
26. Utilisez toujours les accessoires spécifiés dans ce manuel. L'utilisation d'accessoires inadéquats, tels que des meules abrasives, peut causer une blessure.
27. N'utilisez pas la scie pour couper autre chose que le bois, l'aluminium ou des matériaux similaires.
28. Lorsque vous sciez avec une scie à coupe d'onglet, raccordez cette dernière à un appareil de collecte des poussières.
29. Sélectionnez les lames de scie en fonction du type de matériau à couper.
30. Soyez prudent lors du rainurage.
31. Remplacez le plateau de découpe lorsqu'il est usé.
32. N'utilisez pas les lames de scie en acier haute vitesse.
33. Certaines poussières générées lors de l'utilisation peuvent contenir des produits chimiques pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Parmi ces produits chimiques figurent notamment :
 - le plomb des matériaux recouverts de peinture à base de plomb, ainsi que
 - l'arsenic et le chrome du bois traité chimiquement.
 Les risques entraînés par l'exposition à ces produits varient suivant la fréquence d'exécution de ce type de travaux. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : travaillez dans une zone bien ventilée et avec l'équipement de sécurité approuvé, tel que les masques à poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.
34. Pour réduire l'émission de bruit, assurez-vous que la lame est bien aiguisée et propre.
35. L'utilisateur doit être correctement formé pour l'utilisation, le réglage et le fonctionnement de l'outil.
36. Utilisez des lames bien aiguisées. Respectez la vitesse maximale indiquée sur la lame.
37. Évitez de retirer de la zone de coupe les copeaux ou autres bouts de pièce tant que l'outil tourne et que la tête porte-scie n'est pas en position de repos.
38. Utilisez uniquement des lames recommandées par le fabricant et conformes à la norme EN847-1.
39. Portez des gants lors de la manipulation de la lame (les lames doivent être transportées dans un étui dans la mesure du possible) et de matériaux bruts.
40. Gardez le sol exempt de tout résidu, tel que des copeaux ou des morceaux de bois coupé.
41. Si l'appareil est équipé d'un laser, il est interdit de remplacer celui-ci par un autre type de laser. Les réparations doivent être réalisées correctement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

INSTALLATION

Montage du banc (Fig.1)

À la sortie d'usine de l'outil, la poignée est verrouillée en position abaissée par la broche de blocage. Dégagez la broche de blocage en appliquant simultanément une légère pression vers le bas sur la poignée et en tirant sur la broche de blocage.

⚠ AVERTISSEMENT :

- Assurez-vous que l'outil ne se déplacera pas sur la surface de maintien. Le mouvement de la scie à onglet sur la surface de maintien pendant la coupe peut entraîner une perte de contrôle et de graves blessures corporelles. (Fig. 2)

Cet outil doit être boulonné à une surface horizontale et stable au moyen de quatre boulons fixés dans les orifices à boulon qui se trouvent dans le socle de l'outil. Cela aidera à prévenir le renversement de l'outil et les risques de blessure. (Fig. 3)

Tournez le boulon de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'il entre en contact avec la surface de l'outil afin que ce dernier reste stable.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Assurez-vous toujours que l'outil est éteint et débranché avant de le régler ou vérifier son fonctionnement.** Veillez à mettre l'outil hors tension et le débrancher pour éviter toute blessure corporelle grave en cas de démarrage accidentel.

Protecteur de lame (Fig. 4)

Le protecteur de lame s'élève automatiquement lorsque vous abaissez la poignée. Le protecteur de lame revient à sa position d'origine lorsque la coupe est terminée et la poignée relevée.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Ne modifiez et ne retirez jamais le protecteur de lame ou le ressort de fixation du protecteur.** Une lame exposée en raison de la modification du protecteur risque d'entraîner de graves blessures corporelles pendant le fonctionnement.

Pour assurer votre propre sécurité, maintenez toujours le protecteur de lame en bon état. Tout fonctionnement anormal du protecteur de lame doit être immédiatement corrigé. Assurez-vous que l'action de retour du ressort s'effectue correctement.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **N'utilisez jamais l'outil si le protecteur de lame ou le ressort est endommagé, défectueux ou absent.** Le fonctionnement de l'outil avec un protecteur endommagé, défectueux ou absent peut entraîner de graves blessures corporelles.

Si le protecteur de lame transparent est sale ou recouvert de poussières au point de rendre la lame ou la pièce peu visible, débranchez la scie et nettoyez soigneusement le protecteur à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de solvant ou d'autres nettoyants à base d'essence sur le protecteur en plastique, au risque de l'endommager.

Si le protecteur de lame est sale et doit être nettoyé pour fonctionner correctement, procédez comme suit :

Après avoir mis l'outil hors tension et l'avoir débranché, utilisez la clé à douille fournie pour desserrer le boulon hexagonal retenant le couvercle central. Desserrez le boulon hexagonal en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis soulevez le protecteur de lame et le couvercle central. (Fig. 5)

Avec le protecteur de lame dans cette position, il est possible de nettoyer le protecteur de manière plus complète et efficace. Une fois le nettoyage terminé, effectuez la procédure en sens inverse et serrez le boulon. Ne retirez pas le ressort qui retient le protecteur de lame. Si le protecteur est endommagé avec le temps ou sous l'effet de l'exposition aux rayons ultraviolets,

contactez un centre de service Makita pour vous procurer un nouveau protecteur. **NE PAS MODIFIER OU RETIRER LE CARTER.**

Positionnement du plateau de découpe (Fig. 6 et 7)

Cet outil est équipé d'un plateau de découpe, sur le socle rotatif, pour minimiser le fendillement du côté de sortie de la coupe. Les plateaux de découpe sont réglés en usine de sorte qu'ils n'entrent pas en contact avec la lame.

Avant l'utilisation, ajustez les plateaux de découpe comme suit :

Commencez par débrancher l'outil. Desserrez toutes les vis (3 à gauche et à droite) qui immobilisent les plateaux de découpe. Resserrez-les de façon à pouvoir déplacer facilement les plateaux de découpe manuellement. Abaissez complètement la poignée et enfoncez la broche de blocage pour verrouiller la poignée dans cette position. Desserrez la vis qui immobilise les tiges de glissement. Tirez complètement le chariot vers vous. Réglez les plateaux de découpe de sorte qu'ils n'entrent en contact qu'avec les côtés des dents de la lame. Serrez les vis avant (ne les serrez pas fermement). Poussez complètement le chariot vers le garde de guidage et réglez les plateaux de découpe de sorte qu'ils n'entrent en contact qu'avec les côtés des dents de la lame. Serrez les vis arrière (ne les serrez pas fermement). Après le réglage des plateaux de découpe, relâchez la broche de blocage et soulevez la poignée. Puis serrez toutes les vis fermement.

NOTE :

- **Après avoir réglé l'angle de coupe en biseau, assurez-vous que les plateaux de découpe sont correctement ajustés.** Un ajustement correct des plateaux de découpe permettra un meilleur soutien de la pièce à travailler et diminuera l'usure de celle-ci.

Maintien de la capacité de coupe maximale

Cet outil est réglé en usine pour fournir une capacité de coupe maximale avec une lame de 216 mm.

Débranchez l'outil avant d'y entreprendre tout réglage. Lorsque vous installez une lame neuve, vérifiez toujours la position limite inférieure de la lame et, au besoin, réglez-la comme suit : (Fig. 8 et 9)

Commencez par débrancher l'outil. Poussez complètement le chariot vers le garde de guidage et abaissez totalement la poignée. Utilisez la clé hexagonale pour tourner le boulon de réglage jusqu'à ce que la périphérie de la lame dépasse légèrement sous la face supérieure du socle rotatif au point de rencontre entre le garde de guidage et la face supérieure du socle rotatif. L'outil débranché, tournez la lame manuellement tout en maintenant la poignée complètement abaissée pour vous assurer que la lame n'entre en contact avec aucune partie du socle inférieur. Réajustez légèrement, si nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Après avoir installé une lame neuve et débranché l'outil, assurez-vous toujours que la lame n'entre en contact avec aucune partie du socle inférieur lorsque la poignée est complètement abaissée.** Si la lame entre en contact avec le socle, elle risque de

provoquer un choc en retour et d'entraîner de graves blessures corporelles.

Bras de blocage (Fig. 10)

Le bras de blocage permet un réglage facile de la position limite inférieure de la lame. Pour l'ajuster, tournez le bras de blocage dans le sens de la flèche, tel qu'indiqué sur la figure. Ajustez la vis de réglage de sorte que la lame s'arrête à la position désirée lorsque la poignée est complètement abaissée.

Réglage de l'angle de coupe d'onglet (Fig. 11)

Desserrez le manche en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tournez le socle rotatif tout en abaissant le levier de verrouillage. Après avoir déplacé le manche sur la position où l'index pointe sur l'angle désiré sur l'échelle de coupe d'onglet, serrez fermement le manche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

⚠ ATTENTION :

- Après avoir changé l'angle de coupe d'onglet, immobilisez toujours le socle rotatif en serrant fermement le manche.

NOTE :

- Vous devez soulever la poignée complètement avant de tourner le socle rotatif.

Réglage de l'angle de coupe en biseau (Fig. 12)

Pour régler l'angle de coupe en biseau, desserrez le levier à l'arrière de l'outil en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Déverrouillez le bras en poussant légèrement la poignée dans la direction d'inclinaison de la lame.

REMARQUE :

- Pour ajuster le levier selon un angle différent, retirez la vis de retenue du levier et positionnez le levier selon l'angle souhaité. (Fig. 13)

Inclinez la lame jusqu'à ce que l'index indique l'angle désiré sur l'échelle de coupe en biseau. Serrez ensuite le levier dans le sens des aiguilles d'une montre pour immobiliser le bras. (Fig. 14)

Pour incliner la lame vers la droite sur 5° ou vers la gauche sur 48° : réglez la lame sur 0° pour la droite à 5°, ou sur 45° pour la gauche à 48°. Inclinez ensuite légèrement la lame vers le côté opposé. Enfoncez le bouton de déblocage et inclinez la lame dans la position souhaitée. Serrez le levier pour immobiliser le bras.

⚠ ATTENTION :

- Après avoir changé l'angle de coupe en biseau, immobilisez toujours le bras en serrant le levier dans le sens des aiguilles d'une montre.

NOTE :

- Pendant l'inclinaison de la lame, assurez-vous que la poignée est entièrement relevée.
- Lorsque vous modifiez l'angle de coupe en biseau, assurez-vous toujours de bien placer les plateaux de découpe, tel que décrit dans la section « Positionnement du plateau de découpe ».

Réglage du verrou de la glissière (Fig. 15)

Pour verrouiller la tige de glissement, tournez la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre.

Interrupteurs

Pour les pays d'Europe (Fig. 16)

Pour éviter tout déclenchement accidentel de la gâchette, l'outil est muni d'un bouton de sécurité. Pour démarrer l'outil, poussez le levier vers la gauche, appuyez sur le bouton de sécurité puis appuyez sur la gâchette. Pour l'arrêter, relâchez la gâchette.

⚠ AVERTISSEMENT :

- Avant de brancher l'outil, vérifiez toujours que la gâchette fonctionne correctement et revient en position d'arrêt (« OFF ») lorsqu'elle est relâchée. N'appuyez pas fortement sur la gâchette sans avoir d'abord enfoncé le bouton de sécurité. Vous risqueriez de casser la gâchette.** L'utilisation d'un outil dont la gâchette ne fonctionne pas correctement risque de provoquer une perte de contrôle et de graves blessures corporelles.

Un trou a été prévu dans la gâchette pour l'insertion d'un cadenas permettant de déverrouiller l'outil.

Pour tous les pays non européens (Fig. 17)

Pour éviter tout déclenchement accidentel de la gâchette, l'outil est muni d'un bouton de sécurité. Pour démarrer l'outil, enfoncez le bouton de sécurité puis appuyez sur la gâchette. Pour l'arrêter, relâchez la gâchette.

⚠ AVERTISSEMENT :

- Avant de brancher l'outil, vérifiez toujours que la gâchette fonctionne correctement et revient en position d'arrêt (« OFF ») lorsqu'elle est relâchée. N'appuyez pas fortement sur la gâchette sans avoir d'abord enfoncé le bouton de sécurité. Vous risqueriez de casser la gâchette.** L'utilisation d'un outil dont la gâchette ne fonctionne pas correctement risque de provoquer une perte de contrôle et de graves blessures corporelles.

Un trou a été prévu dans la gâchette pour l'insertion d'un cadenas permettant de déverrouiller l'outil.

⚠ AVERTISSEMENT :

- N'utilisez pas un verrou dont le diamètre de la tige ou du câble est inférieur à 6,35 mm.** L'utilisation d'une tige ou d'un câble plus petit risque de ne pas verrouiller correctement l'outil en position d'arrêt et de déclencher un démarrage involontaire, provoquant des blessures corporelles graves.
- N'utilisez JAMAIS un outil dont la gâchette ne fonctionne pas parfaitement.** Tout outil dont la gâchette ne fonctionne pas bien est EXTRÊMEMENT DANGEREUX et doit être réparé avant toute nouvelle utilisation, au risque de provoquer de graves blessures corporelles.
- Pour assurer votre sécurité, cet outil est doté d'un bouton de sécurité qui empêche le démarrage accidentel de l'outil. N'utilisez JAMAIS l'outil s'il se met en marche lorsque vous appuyez simplement sur la gâchette sans avoir appuyé sur le bouton de sécurité. Une gâchette qui ne fonctionne pas correctement risque d'entraîner le déclenchement involontaire de l'outil ainsi que de graves blessures corporelles.

Renvoyez l'outil à un centre de service après-vente Makita pour le faire réparer AVANT toute autre utilisation.

- NE modifiez JAMAIS le bouton de sécurité en tapant dessus ou par un autre moyen. Une gâchette dont le bouton de sécurité a été modifié peut entraîner le déclenchement involontaire de l'outil ainsi que de graves blessures corporelles.

Fonction électronique

Fonction de démarrage graduel

- Cette fonction permet le démarrage en douceur de l'outil en limitant le couple de démarrage.

Action du faisceau laser

Pour le modèle LS0815FL uniquement

⚠ ATTENTION :

- Lorsque vous n'utilisez pas le laser, désactivez-le. (Fig. 18)

⚠ ATTENTION :

- Ne regardez jamais directement le faisceau laser. Vous risqueriez de vous blesser les yeux.
- RAYONNEMENT LASER, NE PAS FIXER LE FAISCEAU NI LE REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES, PRODUIT LASER DE CLASSE 2M.
- Avant de déplacer la ligne laser ou de réaliser une opération de maintenance, assurez-vous de débrancher l'outil.

Pour allumer le faisceau laser, appuyez sur la position supérieure (ON) de l'interrupteur. Pour éteindre le faisceau laser, appuyez sur la position inférieure (OFF) de l'interrupteur.

Pour déplacer la ligne laser vers la gauche ou vers la droite de la lame, desserrez la vis de retenue de l'unité laser et déplacez-la dans la direction souhaitée. Après avoir procédé au déplacement, n'oubliez pas de serrer la vis. (Fig. 19)

La ligne laser est réglée en usine de manière à se trouver à moins de 1 mm de la face latérale de la lame (position de coupe).

REMARQUE :

- Lorsque la ligne laser est pâle et presque imperceptible en raison des rayons directs du soleil, changez de zone de travail afin de ne plus être exposé aux rayons directs du soleil.

Nettoyage de la lentille de lumière laser

Si la lentille de lumière laser est sale ou si la sciure de bois qui y adhère rend la ligne laser peu visible, débranchez la scie puis retirez et nettoyez doucement la lentille de la lumière laser avec un chiffon doux et humide. N'utilisez aucun solvant ou nettoyant à base de pétrole pour nettoyer la lentille.

REMARQUE :

- Si la ligne laser est trop pâle et presque imperceptible car vous travaillez dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil ou près d'une fenêtre intérieure ou extérieure, changez de zone de travail pour ne plus être exposé directement aux rayons du soleil.

Action de la lumière (Fig. 20 et 21)

Pour allumer la lumière, appuyez sur la position supérieure (ON) de l'interrupteur. Pour éteindre la lumière, appuyez sur la position inférieure (OFF) de l'interrupteur.

⚠ ATTENTION :

- Ne regardez pas directement la lumière ou la source lumineuse.

REMARQUE :

- Utilisez un chiffon sec pour essuyer les saletés qui recouvrent la lentille de la lampe.
- Prenez garde de ne pas rayer la lentille de la lampe, au risque d'affecter sa capacité d'éclairage.

ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Avant d'effectuer toute intervention sur l'outil, assurez-vous toujours qu'il est hors tension et débranché.** Veillez à mettre l'outil hors tension et le débrancher pour éviter toute blessure corporelle grave.

Rangement de la clé à douille avec la clé hexagonale de l'autre côté (Fig. 22)

La clé à douille doit être rangée comme illustré sur la figure. En cas de besoin, prenez la clé à douille qui se trouve dans le support à clé.

Après avoir utilisé la clé à douille, remettez-la dans le support à clé.

Installation et retrait de la lame

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et débranché avant d'installer ou de retirer la lame.** Le démarrage accidentel de l'outil peut entraîner de graves blessures corporelles.
- **Utilisez exclusivement la clé Makita à douille fournie pour installer ou retirer la lame.** Si vous n'utilisez pas cette clé, vous risquez d'effectuer un serrage excessif ou insuffisant du boulon hexagonal, et de provoquer des blessures corporelles graves. (Fig. 23)

Verrouillez la poignée en position élevée en y poussant la broche de blocage. (Fig. 24)

Pour retirer la lame, utilisez la clé à douille pour desserrer le boulon hexagonal qui retient le couvercle central, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Soulevez le protecteur de lame et le couvercle central.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Ne retirez aucune vis. Retirez uniquement le boulon hexagonal illustré.** Si vous retirez par erreur une vis et si le protecteur de lame se détache, veillez à le réinstaller. (Fig. 25)

Appuyez sur le blocage de l'arbre pour verrouiller l'axe, et utilisez la clé à douille pour desserrer le boulon hexagonal dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirez ensuite le boulon hexagonal, le flasque extérieur et la lame.

REMARQUE :

- Si vous retirez le flasque intérieur, veillez à l'installer sur l'axe, en orientant sa partie saillante à l'écart de la

lame. Si le flasque est mal installé, il frotera contre la machine.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Avant de monter la lame sur l'axe, assurez-vous toujours d'avoir installé, entre les flasques intérieur et extérieur, la bonne bague pour l'alésage central de la lame que vous prévoyez d'utiliser.** L'utilisation d'une mauvaise bague d'alésage peut entraîner un montage incorrect de la lame, provoquant un mouvement de la lame ainsi que d'importantes vibrations et résultant en une perte de contrôle pendant le fonctionnement et de graves blessures corporelles. (Fig. 26)

Pour installer la lame, montez-la prudemment sur l'axe, en vous assurant que le sens indiqué par la flèche sur la surface de la lame correspond à celle de la flèche du porte-lame.

Installez le flasque extérieur et le boulon hexagonal, puis utilisez la clé à douille pour serrer le boulon hexagonal (fileté vers la gauche) fermement en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur le blocage de l'arbre.

Pour tous les pays non européens (Fig. 27)

⚠ ATTENTION :

- Une bague de diamètre extérieur 25,4 mm est installée en usine, comme illustré sur la figure.

Pour les pays d'Europe

⚠ ATTENTION :

- La bague de 30 mm de diamètre extérieur est installée en usine entre les flasques intérieur et extérieur.

Installez le flasque extérieur et le boulon hexagonal, puis utilisez la clé à douille pour serrer le boulon hexagonal fermement en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur le blocage de l'arbre. (Fig. 28)

Remettez en position initiale le protecteur de lame et le couvercle central. Serrez ensuite le boulon hexagonal dans le sens des aiguilles d'une montre pour immobiliser le couvercle central. Tirez sur la broche de blocage pour dégager la poignée de la position élevée. Abaissez la poignée pour vous assurer que le protecteur de lame se déplace correctement. Avant d'effectuer la coupe, assurez-vous que le blocage de l'arbre a libéré l'axe.

Sac à poussières (Fig. 29)

L'utilisation du sac à poussières permet d'effectuer la coupe plus proprement et facilite la collecte des poussières. Pour fixer le sac à poussières, insérez-le dans le raccord à poussières.

Lorsque le sac à poussières est presque à moitié plein, retirez-le de l'outil et ouvrez la fermeture-éclair. Videz le sac en le tapotant pour détacher les particules qui adhèrent à l'intérieur et peuvent empêcher la collecte des poussières.

REMARQUE :

Si vous raccordez un aspirateur à la scie, vous effectuerez votre travail plus proprement.

Immobiliser la pièce à travailler

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Il est extrêmement important de toujours sécuriser correctement la pièce à travailler avec le type d'étau ou de butée pour mouleure couronnée approprié(e).** Le non-respect de cette instruction peut entraîner de graves blessures corporelles et endommager l'outil et/ou la pièce à travailler.
- **Après la coupe, ne soulevez pas la lame avant qu'elle soit parfaitement arrêtée.** Si vous soulevez la lame tandis qu'elle continue à tourner, vous risquez de provoquer de graves blessures corporelles et d'endommager la pièce à travailler.
- **Si vous découpez une pièce à travailler plus longue que le socle de la scie, vous devez faire reposer le matériau sur toute sa longueur au-delà du socle et à la même hauteur pour que le matériau reste de niveau.** Le soutien approprié de la pièce à travailler permettra d'éviter que la lame se coince et provoque un choc en retour, susceptible d'entraîner de graves blessures corporelles. N'immobilisez pas la pièce à travailler uniquement à l'aide de l'étau vertical et/ou de l'étau horizontal. Les matériaux minces ont tendance à s'affaisser. La pièce doit être soutenue sur toute sa longueur pour éviter que la lame ne se coince, ce qui comporte un risque de CHOC EN RETOUR. (Fig. 30)

Réglage du garde de guidage (ERGOTS COULISSANTS) (Fig. 31)

⚠ AVERTISSEMENT :

- Avant d'utiliser l'outil, assurez-vous que l'ergot coulissant est bien fixé.
- **Avant d'effectuer une coupe en biseau, assurez-vous qu'aucune partie de l'outil, notamment la lame, n'entre en contact avec l'ergot coulissant, lorsque vous relevez et abaissez complètement la poignée et lorsque vous tirez ou poussez le chariot. Si la lame entre en contact avec l'ergot coulissant, un choc en retour ou un mouvement inattendu du matériau risque de se produire, occasionnant de graves blessures corporelles.** (Fig. 32)

⚠ ATTENTION :

- Lors de la réalisation de coupes en biseau, faites glisser l'ergot coulissant vers la gauche et immobilisez-le comme illustré sur la figure. Sinon, il touchera la lame ou une pièce de l'outil, ce qui risque de blesser grièvement l'opérateur.

L'outil est équipé d'un ergot coulissant qui devrait être placé comme illustré sur la figure.

Cependant, lors de la réalisation de coupes en biseau, placez-le sur la gauche comme illustré sur la figure si la tête de scie le touche.

Lorsque les opérations de coupe en biseau sont terminées, n'oubliez pas de ramener l'ergot coulissant en position d'origine et de l'immobiliser en serrant fermement la vis de serrage.

Étau vertical (Fig. 33)

L'étau vertical peut être installé du côté gauche ou du côté droit du garde de guidage. Insérez la tige de l'étau

dans le trou du garde de guidage et serrez la vis à l'arrière du garde de guidage pour immobiliser la tige de l'étau. Placez le bras de l'étau en tenant compte de l'épaisseur et de la forme de la pièce à travailler, puis immobilisez le bras de l'étau en serrant la vis. Si la vis utilisée pour immobiliser le bras de l'étau entre en contact avec le garde de guidage, installez la vis sur le côté opposé du bras de l'étau. Assurez-vous qu'aucune pièce de l'outil ne touche l'étau lorsque vous abaissez complètement la poignée et tirez ou poussez le chariot. Dans le cas contraire, modifiez la position de l'étau. Appuyez sur la pièce à travailler pour la mettre à plat contre le garde de guidage et le socle rotatif. Placez la pièce à travailler sur la position de coupe désirée et immobilisez-la fermement en serrant le bouton de serrage de l'étau.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **La pièce doit être fixée fermement contre le socle rotatif et le garde de guidage avec l'étau lors de tout travail de coupe.** Si la pièce à travailler n'est pas correctement fixée contre le garde, le matériau risque de bouger pendant la coupe et ainsi d'endommager la lame, entraînant la projection du matériau et une perte de contrôle occasionnant de graves blessures corporelles.

Supports (Fig. 34)

Les supports peuvent être installés d'un côté ou de l'autre et constituent un moyen pratique de soutenir les pièces horizontalement. Faites glisser les tiges du support dans les trous du socle. Serrez ensuite les supports fermement avec les vis.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Maintenez toujours les longues pièces au même niveau que la surface supérieure du socle rotatif pour obtenir des coupes de précision et pour prévenir toute perte de contrôle dangereuse de l'outil.** Le soutien approprié de la pièce à travailler permettra d'éviter que la lame se coince et provoque un choc en retour, susceptible d'entraîner de graves blessures corporelles.

FONCTIONNEMENT

NOTE :

- Avant l'utilisation, vous devez libérer la poignée de la position abaissée en tirant sur la broche de blocage.
- N'appliquez pas une pression excessive sur la poignée pendant la coupe. Une force excessive peut entraîner une surcharge du moteur et/ou réduire l'efficacité de la coupe. N'appliquez que la force nécessaire pour abaisser la poignée afin d'effectuer une coupe en douceur sans diminuer significativement la vitesse de la lame.
- Abaissez doucement la poignée pour effectuer la coupe. Si vous forcez la poignée pour l'abaisser ou si une force latérale est appliquée, la lame vibrera et laissera une marque (marque de scie) sur la pièce et la précision de la coupe sera moindre.
- Lors d'une coupe en glissière, poussez doucement le chariot vers le garde de guidage sans arrêter. Si le mouvement du chariot est interrompu pendant la

coupe, cela laissera une marque sur la pièce et la précision de la coupe en sera affectée.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Avant de mettre le contact, assurez-vous que la lame ne touche pas la pièce à travailler ou tout autre objet.**

Si vous mettez l'outil sous tension en plaçant la lame contre la pièce à travailler, un choc en retour risque de se produire et de provoquer de graves blessures corporelles.

1. Coupe sous presse (coupe de petites pièces) (Fig. 35)

Les pièces de 90 mm de hauteur et de 60 mm de largeur maximum peuvent être coupées de la façon suivante.

Poussez complètement le chariot vers le garde de guidage, puis serrez la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour immobiliser le chariot. Sécurisez correctement la pièce à travailler avec le type d'étau approprié. Mettez l'outil en marche sans que la lame n'entre en contact avec quoi que ce soit, et attendez que la lame atteigne sa pleine vitesse avant de l'abaisser. Abaissez ensuite doucement la poignée jusqu'en position complètement abaissée pour couper la pièce. Une fois la coupe terminée, coupez le contact de l'outil et ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET DE LA LAME avant de relever complètement la lame.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Serrez fermement le bouton en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le chariot ne bouge pas pendant l'opération.** Un serrage insuffisant du bouton peut provoquer un choc en retour et occasionner de graves blessures corporelles.
- **Ne coupez jamais de morceaux de bois si petits qu'ils ne peuvent être maintenus solidement dans un étau.** Une pièce à travailler mal retenue peut entraîner un choc en retour et de graves blessures corporelles.

2. Coupe en glissière (poussée) (coupe de grandes pièces) (Fig. 36)

Desserrez la vis de verrouillage en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour que le chariot puisse glisser librement. Sécurisez la pièce à travailler avec le type d'étau approprié. Tirez complètement le chariot vers vous. Mettez l'outil en marche sans que la lame n'entre en contact avec quoi que ce soit, et attendez que la lame atteigne sa pleine vitesse. Appuyez sur la poignée et PUSSEZ LE CHARIOT VERS LE GARDE DE GUIDAGE ET À TRAVERS LA PIÈCE. Une fois la coupe terminée, coupez le contact de l'outil et ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET DE LA LAME avant de relever complètement la lame.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Chaque fois que vous effectuez une coupe en glissière, tirez d'abord le chariot complètement vers vous et abaissez la poignée sur sa position la plus basse, puis poussez le chariot vers le garde de guidage. Ne commencez jamais la coupe alors que le chariot n'est pas complètement tiré vers vous.** Si vous effectuez la coupe en glissière sans avoir tiré complètement le chariot vers vous, vous

risquez de provoquer un choc en retour soudain et d'occasionner de graves blessures corporelles.

- **N'effectuez jamais une coupe en glissière en tirant le chariot vers vous.** Si vous tirez le chariot vers vous pendant la coupe, vous risquez de provoquer un choc en retour soudain et d'occasionner de graves blessures corporelles.
- N'effectuez jamais une coupe en glissière lorsque la poignée est verrouillée dans sa position la plus basse.
- **Ne desserrez jamais la vis de verrouillage qui retient le chariot pendant que la lame tourne.** Si le chariot n'est pas bien fixé pendant la coupe, un choc en retour soudain peut se produire et occasionner de graves blessures corporelles.

3. Coupe d'onglet

Reportez-vous à la section précédente : « Réglage de l'angle de coupe d'onglet ».

4. Coupe en biseau (Fig. 37)

Desserrez le levier et inclinez la lame pour régler l'angle de coupe en biseau (reportez-vous à la section précédente : « Réglage de l'angle de coupe en biseau »). Vous devez resserrer le levier fermement pour bien immobiliser la lame sur l'angle de coupe en biseau sélectionné. Immobilisez la pièce à travailler à l'aide d'un étau. Assurez-vous que le chariot est complètement ramené vers vous. Mettez l'outil en marche sans que la lame n'entre en contact avec quoi que ce soit, et attendez que la lame atteigne sa pleine vitesse. Abaissez ensuite doucement la poignée sur la position la plus basse tout en appliquant une pression parallèle à la lame et PUSSEZ LE CHARIOT VERS LE GARDE DE GUIDAGE POUR COUPER LA PIÈCE À TRAVAILLER. Une fois la coupe terminée, coupez le contact de l'outil et ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET DE LA LAME avant de relever complètement la lame.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Après avoir réglé la lame pour une coupe en biseau, assurez-vous avant d'utiliser l'outil que le chariot et la lame pourront bouger aisément pendant toute la durée de la coupe prévue.** L'interruption du chariot ou de la lame pendant l'opération de coupe risque de provoquer un choc en retour et de graves blessures corporelles.
- **Pendant une coupe en biseau, éloignez vos mains du trajet de la lame.** L'angle de la lame peut désorienter l'opérateur quant au trajet réel de la lame pendant la coupe ; le contact avec la lame entraînerait alors de graves blessures corporelles.
- **La lame ne doit pas être relevée avant d'être parfaitement arrêtée.** Lors d'une coupe en biseau, il peut arriver que la partie qui se détache de la pièce coupée repose contre le côté de la lame. Si vous remontez la lame pendant qu'elle tourne, la partie qui se détache de la pièce coupée pourra être éjectée par la lame, entraînant une fragmentation du matériau et occasionnant de graves blessures corporelles.

NOTE :

- Lorsque vous abaissez la poignée, appliquez une pression parallèle à la lame. Si vous appuyez perpendiculairement au socle rotatif, ou si la pression

change de sens pendant la coupe, la précision de coupe en souffrira.

- Avant d'effectuer une coupe en biseau, il peut être nécessaire de régler l'ergot coulissant. Reportez-vous à la section intitulée « Réglage du garde de guidage ».

5. Coupe mixte

La coupe mixte consiste à effectuer en même temps une coupe en biseau et une coupe d'onglet sur une pièce. La coupe mixte est possible pour les angles indiqués dans le tableau.

| Angle de coupe d'onglet | Angle de coupe en biseau |
|---|--------------------------|
| 0° à 45° sur la gauche et sur la droite | Gauche 0° - 45° |

010340

Pour effectuer une coupe mixte, reportez-vous aux explications des sections « Coupe sous presse », « Coupe en glissière », « Coupe d'onglet » et « Coupe en biseau ».

6. Coupe de moulures couronnées et concaves

Les moulures couronnées et concaves peuvent être coupées avec une scie d'onglet combinée, en les déposant à plat sur le socle rotatif.

Il existe deux types communs de moulures couronnées et un type de moulure concave, à savoir : les moulures couronnées pour angles de murs respectifs de 52/38° et 45°, et les moulures concaves pour angle de mur de 45°. Voir les illustrations.

(Fig. 38)

Il existe des joints de moulures couronnées et concaves qui s'adaptent aux coins « intérieurs » de 90° ((1) et (2) sur la Fig. A), et aux coins « extérieurs » de 90° ((3) et (4) sur la Fig. A). **(Fig. 39 et 40)**

Mesure

Mesurez la longueur du mur et ajustez la pièce sur l'établi pour couper à la longueur désirée le bord qui entrera en contact avec le mur. Assurez-vous toujours que la longueur de la pièce coupée à l'arrière de la pièce correspond à celle du mur. Ajustez la longueur de coupe selon l'angle de coupe. Vérifiez toujours les angles de coupe de la scie en effectuant des tests sur quelques morceaux.

Lorsque vous coupez des moulures couronnées et concaves, réglez l'angle de coupe en biseau et l'angle de coupe d'onglet tel qu'indiqué dans le tableau (A) et placez les moulures sur la face supérieure de la base de la scie, tel qu'indiqué dans le tableau (B).

Dans le cas d'une coupe en biseau sur la gauche

Tableau (A)

| | Position de moulure sur la Fig. A | Angle de coupe en biseau | | Angle de coupe d'onglet | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| | | Type 52/38° | Type 45° | Type 52/38° | Type 45° |
| Pour coin intérieur | (1) | Gauche 33,9° | Gauche 30° | Droite 31,6° | Droite 35,3° |
| | (2) | | | Gauche 31,6° | Gauche 35,3° |
| Pour coin extérieur | (3) | | | Droite 31,6° | Droite 35,3° |
| | (4) | | | | |

006361

Tableau (B)

| | Position de moulure sur la Fig. A | Bord mouluré contre le garde de guidage | Pièce finie |
|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| Pour coin intérieur | (1) | Le bord de contact avec le plafond doit être contre le garde de guidage. | La pièce finie se trouvera sur le côté gauche de la lame. |
| | (2) | Le bord de contact avec le mur doit être contre le garde de guidage. | |
| Pour coin extérieur | (3) | Le bord de contact avec le plafond doit être contre le garde de guidage. | La pièce finie se trouvera sur le côté droit de la lame. |
| | (4) | | |

006362

Exemple :

Dans le cas d'une coupe de moulure couronnée du type 52/38° pour la position (1) de la Fig. A :

- Inclinez l'angle de coupe en biseau et immobilisez-le sur 33,9° vers la GAUCHE.
- Ajustez et bloquez le réglage de l'angle de coupe d'onglet sur 31,6° à DROITE.
- Déposez sur le socle rotatif la moulure couronnée, face large (cachée) orientée vers le bas, et placez le BORD DE CONTACT AVEC LE PLAFOND contre le garde de guidage de la scie.
- La pièce terminée à utiliser doit toujours être du côté GAUCHE de la lame une fois la coupe terminée.

7. Coupe de profilés d'aluminium (Fig. 41)

Lorsque vous immobilisez des profilés d'aluminium, utilisez des cales d'espacement ou des bouts de ferraille, tel qu'indiqué sur l'illustration, pour prévenir la déformation de l'aluminium. Utilisez un lubrifiant de coupe lorsque vous coupez un profilé d'aluminium, pour prévenir l'accumulation de particules d'aluminium sur la lame.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **N'essayez jamais de couper des profilés d'aluminium épais ou ronds.** Les profilés d'aluminium épais ou ronds peuvent être difficiles à fixer et se détendre pendant la coupe, entraînant une perte de contrôle et de graves blessures corporelles.

8. Parement de bois

L'utilisation d'un parement de bois aide à effectuer des coupes sans fente. Fixez le parement de bois au garde de guidage au moyen des orifices de ce dernier. Concernant les dimensions suggérées pour le parement de bois, reportez-vous à l'illustration. (Fig. 42)

⚠ ATTENTION :

- Comme parement de bois, utilisez du bois droit et d'épaisseur uniforme.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Fixez le parement de bois au garde de guidage à l'aide de vis. Les vis doivent être installées de sorte que leur tête se trouve sous la surface du parement de bois, afin qu'elles ne gênent pas le positionnement du matériau à découper.** Un désalignement du matériau à découper peut entraîner un mouvement inattendu pendant la coupe,

provoquant une perte de contrôle et de graves blessures corporelles.

NOTE :

- Une fois le parement de bois fixé, ne tournez pas le socle rotatif avec la poignée abaissée. La lame et/ou le parement de bois serait abîmé(e).

9. Rainurage (Fig. 43)

Des rainures peuvent être effectuées en procédant comme suit : Réglez la position de la lame sur la limite inférieure au moyen de la vis de réglage et du bras de blocage pour limiter la profondeur de coupe de la lame. Reportez-vous à la section « Bras de blocage » précédente. Après avoir ajusté la position de la lame sur la limite inférieure, coupez des rainures parallèles sur la largeur de la pièce à travailler, en procédant par coupe en glissière (poussée), tel qu'indiqué sur l'illustration. Retirez ensuite le matériau de la pièce entre les rainures, au moyen d'un ciseau.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **N'essayez pas d'effectuer ce type de coupe au moyen d'une lame plus large ou d'une lame à rainer.** Si vous tentez de réaliser un rainurage à l'aide d'une lame plus large ou d'une lame à rainer, vous risquez d'obtenir des résultats de coupe inattendus ainsi qu'un choc en retour, susceptible d'occasionner de graves blessures corporelles.
- **Assurez-vous d'avoir remis le bras de blocage en position initiale avant d'effectuer un autre type de coupe que le rainurage.** Si vous tentez de réaliser des coupes en positionnant le bras de blocage de manière incorrecte, vous risquez d'obtenir des résultats de coupe inattendus ainsi qu'un choc en retour, susceptible d'occasionner de graves blessures corporelles.

⚠ ATTENTION :

- Assurez-vous d'avoir remis le bras de blocage en position initiale avant d'effectuer un autre type de coupe que le rainurage.

Transport de l'outil (Fig. 44)

Assurez-vous que l'outil est débranché. Immobilisez la lame sur un angle de coupe en biseau de 0° et le socle rotatif sur l'angle de coupe d'onglet de droite maximal. Immobilisez les tiges de glissement de sorte que la tige de glissement inférieure soit bloquée dans la position du chariot tiré à fond vers l'opérateur et les tiges supérieures bloquées dans la position du chariot enfoncé à fond vers l'avant jusqu'au garde de guidage (reportez-vous à la section intitulée « Réglage du verrou de la glissière »). Abaissez complètement la poignée et verrouillez-la dans cette position en enfonçant la broche de blocage. Enroulez le cordon d'alimentation à l'aide du dispositif prévu à cet effet.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **La broche de blocage est destinée uniquement au transport et au rangement de l'outil, et elle ne doit jamais être utilisée pour les travaux de coupe.** L'utilisation de la broche de blocage pour les travaux de coupe peut provoquer un mouvement inattendu de la lame, entraînant un choc en retour et de graves blessures corporelles.

Transportez l'outil en le tenant par les deux côtés de son socle, comme indiqué sur l'illustration. Si vous retirez les supports, le sac à poussières et autres accessoires, l'outil sera plus facile à transporter.

⚠ ATTENTION :

- Fixez toujours toutes les parties mobiles avant de transporter l'outil. Si certaines parties de l'outil bougent ou glissent pendant la coupe, il y a un risque de perte de contrôle ou d'équilibre entraînant des blessures corporelles.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT :

- Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et débranché avant d'effectuer tout travail d'inspection ou d'entretien.** Veillez à débrancher l'outil et à le mettre hors tension, afin de ne pas le démarrer accidentellement et ainsi d'occasionner de graves blessures corporelles.
- Assurez-vous toujours que la lame est bien affûtée et propre pour qu'elle coupe de manière sûre et optimale.** Ne tentez pas d'effectuer une coupe à l'aide d'une lame émoussée et/ou sale, au risque de provoquer un choc en retour et de graves blessures corporelles.

NOTE :

- N'utilisez jamais d'essence, de benzine, de diluant, d'alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent de provoquer des décolorations, des déformations ou des fissures.

Réglage de l'angle de coupe

L'outil est soigneusement réglé et aligné en usine, mais cet alignement peut être éventuellement affecté s'il est manipulé avec brutalité. Si l'outil n'est pas bien aligné, procédez comme suit :

1. Angle de coupe d'onglet (Fig. 45)

Poussez le chariot vers le garde de guidage, puis serrez la vis de verrouillage pour immobiliser le chariot. Desserrez le manche qui retient le socle rotatif. Tournez le socle rotatif de sorte que l'index indique 0° sur l'échelle de coupe d'onglet. Tournez ensuite le socle rotatif légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse pour l'asseoir dans l'encoche d'onglet de 0°. (Laissez-le ainsi si l'index n'indique pas 0°.) Desserrez les boulons hexagonaux qui immobilisent le garde de guidage avec la clé à douille. (Fig. 46)

Abaissez complètement la poignée et verrouillez-la dans cette position en enfonceant la broche de blocage. Placez le côté de la lame à angle droit par rapport au garde de guidage à l'aide d'une règle triangulaire, d'une équerre de menuisier, etc. Puis serrez fermement les boulons hexagonaux sur le garde de guidage dans l'ordre à partir du côté droit. (Fig. 47)

Assurez-vous que l'index indique 0° sur l'échelle de coupe d'onglet. Si l'index n'indique pas 0°, desserrez la vis qui retient l'index et réglez-le de sorte qu'il indique 0°.

2. Angle de coupe en biseau

(1) Angle de coupe en biseau 0° (Fig. 48)

Poussez le chariot vers le garde de guidage, puis serrez la vis de verrouillage pour immobiliser le chariot. Abaissez complètement la poignée et verrouillez-la dans cette position en enfonceant la broche de blocage. Desserrez le levier à l'arrière de l'outil. (Fig. 49)

Tournez le boulon hexagonal sur le côté droit du bras de deux ou trois tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour incliner la lame vers la droite. (Fig. 50)

Placez doucement le côté de la lame à angle droit par rapport à la face supérieure du socle rotatif à l'aide d'une règle triangulaire, d'une équerre de menuisier, etc. en tournant le boulon hexagonal sur le côté droit du bras dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez ensuite le levier fermement. (Fig. 51)

Assurez-vous que l'index du bras indique 0° sur la plaque de l'échelle de coupe en biseau sur le support de bras. S'il n'indique pas 0°, desserrez la vis de retenue de l'index et réglez-la pour qu'il indique 0°.

(2) Angle de coupe en biseau sur 45° (Fig. 52)

Ne réglez l'angle de coupe en biseau sur 45° qu'après avoir réglé l'angle de coupe en biseau sur 0°. Pour régler l'angle de coupe en biseau sur 45° à gauche, desserrez le levier et inclinez la lame complètement vers la gauche. Assurez-vous que l'index du bras indique 45° sur l'échelle de coupe en biseau sur le support de bras. Si l'index n'indique pas 45°, tournez le boulon de réglage de l'angle de coupe en biseau sur 45° sur le côté droit du support de bras jusqu'à ce que l'index indique 45°.

Pour régler l'angle de coupe en biseau sur 5° sur le côté droit, procédez comme décrit ci-dessus.

Remplacement des charbons (Fig. 53)

Retirez et vérifiez les charbons régulièrement.

Remplacez-les lorsqu'ils sont usés jusqu'à une longueur de 3 mm. Maintenez les charbons propres et en état de glisser aisément dans les porte-charbons. Les deux charbons doivent être remplacés en même temps.

N'utilisez que des charbons identiques. (Fig. 54)

Retirez les bouchons de porte-charbon à l'aide d'un tournevis. Enlevez les charbons usés, insérez-en de nouveaux et revissez solidement les bouchons de porte-charbon.

Après l'utilisation

- Après l'utilisation, enlevez les copeaux et poussières qui adhèrent à l'outil, à l'aide d'un chiffon ou d'un objet similaire. Maintenez le protecteur de lame propre en respectant les instructions de la section précédente intitulée « Protecteur de lame ». Pour éviter que les pièces coulissantes rouillent, graissez-les avec de l'huile pour machine.

- Lorsque vous rangez l'outil, tirez complètement le chariot vers vous.

Pour garantir la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations ainsi que tout autre travail d'entretien ou de réglage doivent être effectués dans un centre d'entretien

ACCESSOIRES FOURNIS EN OPTION

AVERTISSEMENT :

- L'utilisation de ces accessoires ou pièces complémentaires Makita est recommandée avec l'outil Makita spécifié dans ce manuel. L'utilisation d'autres accessoires ou pièces complémentaires peut entraîner de graves blessures corporelles.
- N'utilisez les accessoires ou pièces complémentaires Makita qu'aux fins auxquelles ils ont été conçus. L'utilisation incorrecte d'un accessoire ou d'une pièce complémentaire peut entraîner de graves blessures corporelles.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, contactez votre centre de service Makita le plus proche.

- Lames de scie en acier et carbure

| | |
|---|--|
| Lames pour scie d'onglet | Pour des coupes effectuées en douceur et avec précision dans divers matériaux. |
| Combinaison | Lame à utilisation générale pour des sciages en long rapides et simples, des tailles croisées et des onglets. |
| Coupe en travers | Pour des coupes plus en douceur dans le sens opposé au grain. Permet un découpage propre dans le sens opposé au grain. |
| Coupes en travers de précision | Pour des coupes propres et sans ponçage dans le sens opposé au grain. |
| Lames pour scie d'onglet sur métaux non ferreux | Pour les coupes d'onglet dans l'aluminium, le cuivre, le laiton, les tubes et autres métaux non ferreux. |

006526

- Étau vertical
- Clé à douille avec clé hexagonale de l'autre côté
- Support
- Sac à poussières
- Règle triangulaire

REMARQUE :

- Certains éléments de la liste peuvent être inclus en tant qu'accessoires standard dans le coffret de l'outil envoyé. Ils peuvent varier suivant les pays.

Bruit

ENG905-1

Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés selon la norme EN61029 :

Niveau de pression sonore (L_{pA}) : 87 dB (A)

Niveau de puissance sonore (L_{WA}) : 110 dB (A)

Incertitude (K) : 3 dB (A)

Portez des protections auditives.

Vibrations

ENG900-1

La valeur totale de vibration (somme du vecteur triaxial) a été déterminée selon la norme EN61029 :

Émission de vibrations (a_h) : 2,5 m/s² ou moins

Incertitude (K) : 1,5 m/s²

- La valeur de l'émission des vibrations déclarée a été mesurée conformément à la méthode de test standard et peut être utilisée afin de comparer des outils entre eux.
- La valeur de l'émission des vibrations déclarée peut également être utilisée lors d'une évaluation préliminaire de l'exposition.

AVERTISSEMENT :

- Selon la manière dont l'outil est utilisé, il est possible que l'émission des vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique diffère de la valeur de l'émission déclarée.
- Veillez à identifier les mesures de sécurité destinées à protéger l'opérateur et établies en fonction de l'estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en prenant en compte toutes les étapes du cycle de fonctionnement, telles que les périodes de mise hors tension de l'outil, les périodes de fonctionnement au ralenti et les périodes de mise en route).

Pour les pays d'Europe uniquement

ENH103-1

Déclaration de conformité CE

Makita déclare que la/les machine(s) suivante(s) :

Nom de la machine :

Scie à Onglet Radiale

N° de modèle/Type :

LS0815F, LS0815FL

sont conformes aux directives européennes suivantes :

2006/42/CE, 2006/95/CE, 2006/108/CE, 2006/65/CE sont produites conformément aux normes ou documents de normalisation suivants :

EN61029, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,

EN61000-3-3

Le dossier technique conforme à la norme 2006/42/CE est disponible auprès de :

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique

20. 12. 2013



Yasushi Fukaya

Directeur

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique

DEUTSCH (Originalanweisungen)

Inhalt

| | |
|--|----|
| SPEZIFIKATIONEN | 33 |
| ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSGESAMTREGELN FÜR DAS WERKZEUG | 34 |
| INSTALLATION | 36 |
| FUNKTIONSBESCHREIBUNG | 36 |
| ZUSAMMENBAU | 39 |
| BETRIEB | 40 |
| WARTUNG | 43 |
| SONDERZUBEHÖR | 44 |

Erklärung der Gesamtdarstellung

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Arretierstift | 28. Loch für Schloss | 52. Schraubklemmenarm |
| 2. Schrauben | 29. Schalter für Laser | 53. Schraubklemmenknopf |
| 3. Einstellschraube | 30. Halteschraube der Laserbaugruppe | 54. Stehbolzen |
| 4. Sägeblattschutz | 31. Lampe | 55. Halterung |
| 5. Schlitzplatte | 32. Schalter für Licht | 56. Kranzprofil 52°/38° |
| 6. Schraube | 33. Steckschlüssel mit Sechskantschlüssel am anderen Ende | 57. Kranzprofil 45°/45° |
| 7. Sägeblatt | 34. Schlüsselhalter | 58. Hohlkehlenprofil 45°/45° |
| 8. Sägeblattzähne | 35. Steckschlüssel | 59. Innenecke |
| 9. Neigungsschnitt links | 36. Sägeblattgehäuse | 60. Außenecke |
| 10. Geradschnitt | 37. Mittenabdeckung | 61. Schraubklemme |
| 11. Drehteller | 38. Sechskantschraube | 62. Abstandsblock |
| 12. Drehteller-Oberfläche | 39. Pfeil | 63. Leichtmetallprofil |
| 13. Sägeblattumfang | 40. Spindelarretierung | 64. Über 450 mm |
| 14. Gehrungsanschlag | 41. Sechskantschraube (linksgängig) | 65. Löcher |
| 15. Stopperarm | 42. Außenflansch | 66. Nuten mit Blatt schneiden |
| 16. Einstellschraube | 43. Ring | 67. Sechskantschrauben |
| 17. Gehrungswinkelskala | 44. Innenflansch | 68. Einstelldreieck |
| 18. Zeiger | 45. Spindel | 69. Einstellschraube für 0°-Rasterung |
| 19. Arretierhebel | 46. Absaugstutzen | 70. Einstellschraube für 45°-Neigungswinkel links |
| 20. Griff | 47. Staubbeutel | 71. Drehtisch-Oberfläche |
| 21. Hebel | 48. Verschluss | 72. Einstellschraube für 5°-Neigungswinkel rechts |
| 22. Arm | 49. Stütze | 73. Schraubendreher |
| 23. Neigungsskala | 50. Schiebeanschlag | 74. Bürstenhalterkappe |
| 24. Freigabetaste | 51. Flügelschraube | |
| 25. Sicherungsschraube | | |
| 26. Arretiertaste | | |
| 27. Ein/Aus-Schalter | | |

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|----------------------|
| Modell | LS0815F/LS0815FL |
| Sägeblattdurchmesser | 216 mm |
| Sägeblatt-Dicke | 1,5 – 2,5 mm |
| Sägeblattbohrung | |
| - Für alle Länder außerhalb Europas | 25,4 mm |
| - Für europäische Länder | 30 mm |
| Max. Gehrungswinkel | Links 50° Rechts 60° |
| Max. Neigungswinkel | Links 48° Rechts 5° |
| Maximale Schnittleistung (H x B) mit Sägeblatt-Durchmesser 216 mm | |

| Gehrungswinkel | Neigungswinkel | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 45° (links) | 5° (rechts) | 0° |
| 0° | 50 mm x 305 mm | 60 mm x 305 mm | 65 mm x 305 mm |
| 45° | 50 mm x 215 mm | - | 65 mm x 215 mm |
| 60° (rechts) | - | - | 65 mm x 150 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Nennspannung | 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Nenneingangsleistung | 1.400 W, S6 40% 5 min |

Leerlaufdrehzahl (min.⁻¹)
Lasertyp (nur LS0815FL)
Abmessungen (L x B x H)
Nettogewicht

5.000
Rotlicht-Laser 650 nm, <1 mW (Laser der Klasse 2)
755 mm x 450 mm x 488 mm
Für alle Länder außerhalb Europas 14,1 kg
Für europäische Länder LS0815F 14,1 kg
..... LS0815FL 14,2 kg

Sicherheitsklasse

- Aufgrund unserer beständigen Forschungen und Weiterentwicklungen sind Änderungen an den hier angegebenen Technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Die Technischen Daten können in den einzelnen Ländern voneinander abweichen.
- Gewicht entsprechend EPTA-Verfahren 01/2003

Symbole

END223-4

Im Folgenden sind die im Zusammenhang mit diesem Gerät verwendeten Symbole dargestellt. Machen Sie sich vor der Benutzung des Geräts unbedingt mit diesen Symbolen vertraut!



..... Lesen Sie die Betriebsanleitung!



..... DOPPELT SCHUTZISOLIERT



..... Um Verletzungen durch umherfliegende Sägeabfälle zu vermeiden, halten Sie den Sägekopf nach dem Ausführen der Schnitte abgesenkt, bis das Sägeblatt zum völligen Stillstand gekommen ist.



Wenn Sie einen Zugschnitt ausführen, ziehen Sie den Schlitten zunächst ganz heran, drücken Sie den Griff nach unten und drücken Sie dann den Schlitten in Richtung Gehrungsanschlag.



..... Halten Sie Hände und Finger vom Sägeblatt fern.



..... Stellen Sie Schiebenschläge weit genug vom Sägeblatt entfernt ein und stellen Sie den Sägeblattschutz ordnungsgemäß ein.



..... **LASERSTRAHLUNG:** Nicht in den Strahl blicken. Direkte Laserstrahlung kann zu Augenverletzungen führen.



..... Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Verwendungszweck

ENE006-1

Das Werkzeug ist für exakte Gerad- und Gehrungsschnitte in Holz vorgesehen. Mit entsprechenden Sägeblättern kann auch Aluminium gesägt werden.

Stromversorgung

ENF002-2

Das Werkzeug darf nur an eine Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung angeschlossen werden. Das Werkzeug verfügt über ein doppelt isoliertes Gehäuse und kann daher auch an einer Stromversorgung ohne Schutzkontakt betrieben werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

GEA010-1

⚠️ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Wenn die Hinweise und Anweisungen nicht beachtet werden, besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder das Risiko von ernsthaften Verletzungen.

Bewahren Sie alle Hinweise und Anweisungen zur späteren Referenz gut auf.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSGESAMMELT FÜR DAS WERKZEUG

ENB034-7

1. **Tragen Sie während der Arbeit stets eine Schutzbrille.**
2. **Halten Sie die Hände vom Weg des Sägeblatts fern. Vermeiden Sie jede Berührung des Sägeblatts bei laufender Maschine. Das rotierende Sägeblatt kann auch bei ausgeschalteter Maschine noch schwere Verletzungen verursachen.**
3. **Vergewissern Sie sich, dass die Schutzvorrichtungen vorschriftsmäßig angebracht sind, bevor Sie das Gerät einschalten. Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob der Sägeblattschutz korrekt schließt. Verwenden Sie die Säge niemals, wenn der Sägeblattschutz sich nicht ungehindert bewegen lässt und nicht unverzüglich schließt. Der bewegliche Sägeblattschutz darf niemals in der geöffneten Stellung festgeklemmt oder festgebunden werden.**
4. **Führen Sie keine Freihandarbeiten aus.** Das Werkstück muss bei allen Arbeiten fest eingespannt werden und am Gehrungsanschlag sowie am Drehteller anliegen. Halten Sie das Werkstück nicht mit den Händen.
5. **Fassen Sie nie um das Sägeblatt herum.**
6. **Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist, bevor**

- Sie das Werkstück bewegen oder Einstellungen an der Maschine vornehmen.
7. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Sägeblatt wechseln oder Wartungsarbeiten an der Maschine ausführen.
 8. Sichern Sie vor dem Transportieren des Werkzeugs immer erst beweglichen Teile.
 9. Der Arretierstift zum Sichern des Sägekopfs in der unteren Position dient nur zu Transport- und Lagerzwecken und nicht für Sägevorgänge.
 10. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe leicht entzündlicher Flüssigkeiten oder Gase. Aufgrund des Elektrobetriebs des Werkzeugs kann eine Explosion oder ein Brand entstehen, wenn es entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen ausgesetzt ist.
 11. Überprüfen Sie das Sägeblatt vor dessen Gebrauch sorgfältig auf Risse oder sonstige Beschädigungen. Wechseln Sie ein gesprungenes oder beschädigtes Sägeblatt unverzüglich aus.
 12. Verwenden Sie ausschließlich die für dieses Werkzeug vorgeschriebenen Flansche.
 13. Achten Sie sorgfältig darauf, dass Welle, Flansche (insbesondere deren Montageflächen) und Schraube nicht beschädigt werden. Eine Beschädigung dieser Teile kann zu Schäden am Sägeblatt führen.
 14. Vergewissern Sie sich, dass der Drehteller arretiert ist und sich während des Sägebetriebes nicht bewegt.
 15. Zur Sicherheit des Bedieners sollten Späne, Kleinteile usw. vor Beginn der Arbeit aus dem Arbeitsbereich entfernt werden.
 16. Vermeiden Sie es, in Nägel zu sägen. Untersuchen Sie das Werkstück vor Arbeitsbeginn auf Nägel und entfernen Sie diese ggf.
 17. Vergewissern Sie sich, dass die Spindelarretierung gelöst ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
 18. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt in seiner niedrigsten Position den Drehteller nicht berührt.
 19. Halten Sie den Handgriff mit festem Griff. Die Säge kann sich während des Anlauf- bzw. Auslaufvorgangs leicht nach oben oder unten bewegen.
 20. Achten Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs darauf, dass das Sägeblatt das Werkstück nicht berührt.
 21. Bevor Sie das Werkzeug auf das zu bearbeitende Werkstück ansetzen, lassen Sie es einige Zeit ohne Last hochlaufen. Achten Sie auf Vibrationen und Schlägen; dies können Hinweise auf ein schlecht ausgewuchtetes oder nicht fachgerecht eingebautes Sägeblatt sein.
 22. Warten Sie vor dem Ausführen des Schnitts, bis das Sägeblatt seine volle Drehzahl erreicht hat.
 23. Unterbrechen Sie bei Auftreten von Störungen den Betrieb sofort.
 24. Versuchen Sie nicht, den Schalter in der Einstellung zu arretieren.
 25. Arbeiten Sie immer mit voller Aufmerksamkeit, besonders bei sich wiederholenden, monotonen Handlungsabläufen. Lassen Sie sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Sägeblätter kennen keine Gnade!
 26. Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung empfohlenen Zubehörteile. Die Verwendung ungeeigneter Zubehörteile, wie z.B. Schleifscheiben, kann zu Verletzungen führen.
 27. Verwenden Sie die Säge ausschließlich zum Sägen von Holz, Aluminium oder ähnlichen Werkstoffen.
 28. Schließen Sie Gehrungssägen beim Sägen an eine Staubabsaugvorrichtung an.
 29. Wählen Sie die Sägeblätter entsprechend des zu schneidenden Materials.
 30. Gehen Sie beim Sägen von Nuten besonders aufmerksam und umsichtig vor.
 31. Wechseln Sie eine abgenutzte Schlitzplatte aus.
 32. Verwenden Sie keine Sägeblätter aus HSS-Stahl.
 33. Der bei den Sägearbeiten entstehende Staub kann unter Umständen Chemikalien enthalten, die Krebs, Geburtsschäden und Fortpflanzungsschäden verursachen können. Zu diesen Chemikalien gehören unter anderem:
 - Blei aus mit Bleifarben gestrichenen Materialien und
 - Arsen und Chrom aus chemisch behandelten Balken.
 Die Höhe des Risikos hängt davon ab, wie oft Sie derartige Arbeiten ausführen. Halten Sie die Menge an diesen Chemikalien, der Sie sich aussetzen, möglichst gering: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs und verwenden Sie zugelassene Schutzausrüstungen, beispielsweise solche Staubmasken, die speziell für das Filtern mikroskopischer Partikel vorgesehen sind.
 34. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt immer scharf und sauber ist, um den Geräuschpegel niedrig zu halten.
 35. Der Bediener muss in der Verwendung, der Einstellung und dem Betrieb des Werkzeugs ausreichend ausgebildet sein.
 36. Verwenden Sie ordnungsgemäß geschärfte Sägeblätter. Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene maximale zulässige Drehzahl.
 37. Entfernen Sie keine Verschnitte oder andere Teile des Werkstücks aus dem Schneidebereich, während das Gerät läuft und sich der Sägekopf nicht in der Ruheposition befindet.
 38. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Sägeblätter, die EN847-1 entsprechen.
 39. Tragen Sie beim Umgang mit Sägeblättern (Sägeblätter sollten möglichst in einem entsprechenden Halter getragen werden) und mit rauen Materialien Schutzhandschuhe.
 40. Halten Sie den Fußbodenbereich frei von losen Materialien, wie z.B. Sägemehl oder Späne.
 41. Bei mit Laser ausgestatteten Werkzeugen ist der Austausch gegen einen Laser anderen Typs nicht zulässig. Reparaturen müssen unbedingt sachgerecht durchgeführt werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

INSTALLATION

Montage auf Werkbank (Abb. 1)

Der Handgriff wird vor dem Versand werkseitig mit einem Arretierstift in der Tiefstellung verriegelt. Lösen Sie den Arretierstift, indem Sie den Handgriff etwas herunterdrücken und gleichzeitig den Arretierstift herausziehen.

⚠️ WARNUNG:

- **Überprüfen Sie, dass sich das Werkzeug nicht auf der Auflagefläche bewegt.** Eine Bewegung der Gehrungssäge auf der Auflagefläche während des Schneidvorgangs kann zu einem Kontrollverlust und schweren Verletzungen führen. (Abb. 2)

Dieses Werkzeug ist mit vier Schrauben durch die Schraubenbohrungen in der Grundplatte des Werkzeugs auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche zu montieren. So verhindern Sie ein Umkippen und mögliche Verletzungen. (Abb. 3)

Drehen Sie die Einstellschraube im oder gegen den Uhrzeigersinn, so dass ein Kontakt mit der Werkzeugoberfläche zustande kommt, der das Werkzeug stabil hält.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

⚠️ WARNUNG:

- **Schalten Sie das Werkzeug stets aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie Einstellungen oder eine Funktionsprüfung am Werkzeug vornehmen.** Wenn Sie das Werkzeug nicht ausschalten und den Netzstecker nicht herausziehen, kann dies bei einem versehentlichen Starten zu schweren Verletzungen führen.

Sägeblattschutz (Abb. 4)

Wenn Sie den Handgriff absenken, hebt sich der Sägeblattschutz automatisch. Der Sägeblattschutz kehrt in seine Ausgangsstellung zurück, wenn Sie den Schnitt vollendet haben und den Handgriff anheben.

⚠️ WARNUNG:

- **Entfernen Sie niemals den Sägeblattschutz oder die Feder, die mit dem Schutz verbunden ist, und deaktivieren Sie diese Einrichtungen niemals.** Ein ungeschütztes Sägeblatt als Ergebnis eines unwirksamen Schutzes kann zu schweren Verletzungen während des Betriebs führen.

Halten Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit den Sägeblattschutz stets in ordnungsgemäßem Zustand. Etwaige Mängel am Sägeblattschutz müssen Sie unverzüglich beheben. Überprüfen Sie, dass die Feder den Schutz ordnungsgemäß in seine Position zurückbringt.

⚠️ WARNUNG:

- **Verwenden Sie das Werkzeug niemals, wenn der Sägeblattschutz oder die Feder beschädigt oder defekt sind oder entfernt wurden.** Ein Betrieb des Werkzeugs mit einem beschädigten oder fehlerhaften oder ohne Schutz kann zu schweren Verletzungen führen.

Wenn der transparente Sägeblattschutz schmutzig wird oder so viel Sägemehl an ihm haftet, dass das Sägeblatt

und/oder das Werkstück nicht mehr ohne weiteres sichtbar sind, sollten Sie den Netzstecker der Säge herausziehen und den Sägeblattschutz mit einem feuchten Tuch sorgfältig reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen des Sägeblattschutzes keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel auf Petroleumbasis, weil dadurch der Schutz beschädigt werden kann.

Falls der Sägeblattschutz verschmutzt ist und für einen ordnungsgemäßen Betrieb gereinigt werden muss, gehen Sie wie folgt vor:

Schalten Sie das Werkzeug aus, ziehen Sie den Netzstecker und lösen Sie die Sechskantschraube mit dem mitgelieferten Steckschlüssel, indem Sie die Mittenabdeckung drehen. Lösen Sie die Sechskantschraube, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und heben Sie den Sägeblattschutz und die Mittenabdeckung an. (Abb. 5)

In dieser Position kann der Sägeblattschutz gründlicher und effizienter gereinigt werden. Wenn Sie die Reinigung abgeschlossen haben, führen Sie die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch und sichern Sie die Schraube wieder. Entfernen Sie die Feder, die den Sägeblattschutz hält, nicht. Wenn der Sägeblattschutz mit der Zeit oder durch Sonneneinstrahlung beschädigt wird, wenden Sie sich an ein Makita-Servicecenter, um einen neuen Sägeblattschutz zu erhalten. **ENTFERNEN SIE DEN SÄGEBLATTSCHUTZ NICHT UND MACHEN SIE IHN NICHT UNWIRKSAM!**

Positionierung der Schlitzplatte (Abb. 6 u. 7)

Dieses Werkzeug ist mit Schlitzplatten im Drehteller versehen, um ein Zerfasern an der Austrittsseite eines Schnittes zu minimieren. Die Schlitzplatten sind werkseitig so eingestellt, dass das Sägeblatt sie nicht berührt. Stellen Sie vor der Verwendung die Schlitzplatten wie folgt ein:

Ziehen Sie zuerst den Netzstecker des Werkzeugs heraus. Lösen Sie alle Sicherungsschrauben (jeweils 3 links und rechts) der Schlitzplatten. Ziehen Sie die Schrauben nur so weit wieder an, dass sich die Schlitzplatten noch leicht von Hand bewegen lassen. Senken Sie den Handgriff ganz ab, und arretieren Sie den Griff in der Tiefstellung durch Einschieben des Arretierstifts. Lösen Sie die Schraube, mit der die Schiebestangen gesichert sind. Ziehen Sie den Schlitten ganz zu sich heran. Stellen Sie die Schlitzplatten so ein, dass sie gerade die Seiten der Sägeblattzähne berühren. Ziehen Sie die vorderen Schrauben an (aber nicht ganz fest). Schieben Sie den Schlitten ganz gegen den Gehrungsanschlag und stellen Sie die Schlitzplatten so ein, dass sie gerade die Seiten der Sägeblattzähne berühren. Ziehen Sie die hinteren Schrauben an (aber nicht ganz fest).

Nach Einstellen der Schlitzplatten lösen Sie den Arretierstift und heben Sie den Griff an. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest an.

HINWEIS:

- **Vergewissern Sie sich nach dem Einstellen des Neigungswinkels, dass die Schlitzplatten ordnungsgemäß ausgerichtet sind.** Eine korrekte Ausrichtung der Schlitzplatten unterstützt die

Abstützung des Werkstücks, sodass das Herausreißen des Werkstücks vermindert wird.

Beibehaltung der maximalen Schnittleistung

Dieses Werkzeug ist werkseitig so eingestellt, dass die maximale Schnittleistung mit einem 216-mm-Sägeblatt erreicht wird.

Ziehen Sie den Stecker heraus, bevor Sie Einstellungen vornehmen. Überprüfen Sie beim Anbringen eines neuen Sägeblatts den unteren Sägeblattanschlag und passen Sie ihn bei Bedarf wie folgt an: **(Abb. 8 u. 9)**

Ziehen Sie zuerst den Netzstecker des Werkzeugs heraus. Drücken Sie den Schlitten ganz gegen den Gehrungsanschlag und senken Sie den Griff vollständig. Drehen Sie die Einstellschraube mit Hilfe des Sechskantschlüssels, bis der Sägeblattumfang am Berührungspunkt von Gehrungsanschlag-Vorderseite und Drehteller-Oberfläche geringfügig unterhalb der Drehteller-Oberfläche liegt.

Ziehen Sie den Netzstecker, drehen Sie das Sägeblatt bei gezogenem Netzstecker von Hand, während Sie den Handgriff in der Tiefstellung halten, um sicherzugehen, dass das Sägeblatt keinen Teil des Auflagetisches berührt. Bei Bedarf ist eine Nachjustierung vorzunehmen.

⚠️ **WARNUNG:**

- **Vergewissern Sie sich nach der Montage eines neuen Sägeblatts bei noch herausgezogenem Netzstecker stets, dass das Sägeblatt in der Tiefstellung des Handgriffs keinen Teil des Auflagetisches berührt.** Falls das Sägeblatt Kontakt zum Auflagetisch hat, kann dies zu einem Rückschlag führen und schwere Verletzungen verursachen.

Stopperarm (Abb. 10)

Die untere Anschlagposition des Sägeblatts lässt sich leicht mit dem Stopperarm einstellen. Bewegen Sie hierzu den Stopperarm in Richtung der Pfeile, wie in der Abbildung dargestellt. Stellen Sie die Einstellschraube so ein, dass das Sägeblatt bei vollständigem Absenken des Griffs an der gewünschten Position stoppt.

Einstellen des Gehrungswinkels (Abb. 11)

Lösen Sie den Griff durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie den Drehteller, während Sie den Arretierhebel herunterdrücken. Bewegen Sie den Griff, bis der Zeiger auf den gewünschten Winkel der Gehrungswinkelskala zeigt, und ziehen Sie dann den Griff durch Drehung im Uhrzeigersinn fest.

⚠️ **ACHTUNG:**

- Sichern Sie den Drehteller nach jeder Änderung des Gehrungswinkels stets durch Anziehen des Griffs gegen Verdrehen.

HINWEIS:

- Bringen Sie den Handgriff in die Hochstellung, bevor Sie den Drehteller drehen.

Einstellen des Neigungswinkels (Abb. 12)

Zum Einstellen des Neigungswinkels lösen Sie den Hebel an der Rückseite des Werkzeugs gegen den Uhrzeigersinn. Entriegeln Sie den Arm, indem Sie den

Handgriff recht fest in die Richtung drücken, in die das Sägeblatt gekippt werden soll.

HINWEIS:

- Der Hebel kann auf verschiedene Hebelwinkel eingestellt werden; entfernen Sie dazu die Schraube, die den Hebel festhält und sichern Sie den Hebel im gewünschten Winkel. **(Abb. 13)**

Neigen Sie das Sägeblatt, bis der Zeiger auf den gewünschten Winkel der Neigungswinkelskala zeigt.

Ziehen Sie dann den Hebel im Uhrzeigersinn an, um den Arm ordnungsgemäß zu befestigen. **(Abb. 14)**

Um das Sägeblatt auf 5° rechts oder 48° links zu neigen: Stellen Sie das Sägeblatt auf 0° für 5° rechts, oder 45° für 48° links. Neigen Sie das Sägeblatt dann leicht zur gegenüberliegenden Seite. Drücken Sie den Freigabeschalter und neigen Sie das Sägeblatt in die gewünschte Position. Ziehen Sie den Hebel zur Sicherung des Arms fest an.

⚠️ **ACHTUNG:**

- Sichern Sie den Arm nach jeder Änderung des Neigungswinkels stets durch Anziehen des Hebels im Uhrzeigersinn.

HINWEIS:

- Bringen Sie den Handgriff in die Hochstellung, bevor Sie das Sägeblatt neigen.
- Achten Sie beim Ändern der Neigungswinkel darauf, die Schlitzzplatten richtig zu positionieren, wie im Abschnitt „Positionierung der Schlitzzplatte“ beschrieben.

Anpassen der Schiebeverriegelung (Abb. 15)

Zum Verriegeln des Schiebestabs drehen Sie die Sicherungsschraube im Uhrzeigersinn.

Einschalten

Für europäische Länder (Abb. 16)

Damit der Ein/Aus-Schalter nicht versehentlich betätigt wird, verfügt das Werkzeug über eine Arretiertaste. Zum Start des Werkzeugs müssen Sie den Hebel nach links drücken, die Arretiertaste hineindrücken und dann den Ein/Aus-Schalter ziehen. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den Ein/Aus-Schalter los.

⚠️ **WARNUNG:**

- **Achten Sie vor dem Einstecken des Werkzeug-Netzsteckers darauf, dass sich der Ein/Aus-Schalter korrekt bedienen lässt und beim Loslassen in die Position „OFF“ (AUS) zurückkehrt. Drücken Sie niemals mit Gewalt auf den Ein/Aus-Schalter, ohne dabei die Arretiertaste zu betätigen. Dadurch kann der Schalter beschädigt werden.** Der Betrieb einer Maschine mit einem nicht ordnungsgemäß funktionierenden Schalter kann zum Kontrollverlust und zu schweren Verletzungen führen.

Durch das Loch im Schalter können Sie zur Sicherung der Werkzeuge ein Schloss einsetzen.

Für alle Länder außer europäischen Ländern (Abb. 17)

Damit der Ein/Aus-Schalter nicht versehentlich betätigt wird, verfügt das Werkzeug über eine Arretiertaste. Zum

Start des Werkzeugs müssen die Arretiertaste gedrückt und der Ein/Aus-Schalter betätigt werden. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den Ein/Aus-Schalter los.

⚠️ WARNUNG:

- **Achten Sie vor dem Einstecken des Werkzeug-Netzsteckers darauf, dass sich der Ein/Aus-Schalter korrekt bedienen lässt und beim Loslassen in die Position „OFF“ (AUS) zurückkehrt. Drücken Sie niemals mit Gewalt auf den Ein/Aus-Schalter, ohne dabei die Arretiertaste zu betätigen. Dadurch kann der Schalter beschädigt werden.** Der Betrieb einer Maschine mit einem nicht ordnungsgemäß funktionierenden Schalter kann zum Kontrollverlust und zu schweren Verletzungen führen.

Durch das Loch im Schalter können Sie zur Sicherung der Werkzeuge ein Schloss einsetzen.

⚠️ WARNUNG:

- **Verwenden Sie keine Sperre mit einem Schaft oder Kabel mit einem Durchmesser unter 6,35 mm.** Ein dünnerer Schaft oder dünneres Kabel kann das Werkzeug möglicherweise nicht ordnungsgemäß in der Position „OFF“ verriegeln und ein unbeabsichtigter Betrieb kann zu schweren Verletzungen führen.
- **Verwenden Sie das Werkzeug NIEMALS ohne einen voll funktionstüchtigen Ein/Aus-Schalter.** Jedes Werkzeug mit einem nicht funktionierenden Ein/Aus-Schalter ist HÖCHST GEFÄHRLICH und muss vor dem weiteren Gebrauch repariert werden; andernfalls kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- **Zu Ihrer Sicherheit ist das vorliegende Werkzeug mit einer Arretiertaste ausgestattet, um zu verhindern, dass das Werkzeug versehentlich gestartet wird.** Verwenden Sie NIEMALS das Werkzeug, wenn es durch einfaches Betätigen des Ein/Aus-Schalters startet, ohne dass Sie dabei die Arretiertaste drücken. Ein reparaturbedürftiger Schalter kann zu einem unbeabsichtigten Betrieb und schweren Verletzungen führen. Geben Sie VOR dem weiteren Gebrauch das Werkzeug an ein Makita-Servicecenter, um es dort ordnungsgemäß reparieren zu lassen.
- **Setzen Sie NIEMALS die Arretiertaste außer Kraft, indem Sie diese festkleben oder ähnliches.** Ein Schalter mit unwirksamer Arretiertaste kann zu einem unbeabsichtigten Betrieb und schweren Verletzungen führen.

Elektronische Funktion

Soft-Start-Funktion

- Diese Funktion gestattet das weiche Anlaufen des Werkzeugs durch Begrenzung des Anlauf-Drehmoments.

Bedienung des Laserstrahls

Nur für Modell LS0815FL

⚠️ ACHTUNG:

- Schalten Sie den Laser aus, wenn der Laser nicht genutzt wird. **(Abb. 18)**

⚠️ ACHTUNG:

- **Blicken Sie niemals in den Laserstrahl.** Bei direktem Blicken in den Laserstrahl kann es zu Augenverletzungen kommen.
- **LASERSTRAHLUNG, NICHT IN DEN STRAHL SEHEN ODER DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN, LASERPRODUKT DER KLASSE 2M.**
- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker des Werkzeugs, bevor Sie die Laserlinie verschieben oder Wartungsarbeiten ausführen.

Zum Einschalten des Laserstrahls drücken Sie die obere Position (ON - EIN) des Schalters. Zum Ausschalten des Laserstrahls drücken Sie die untere Position (OFF - AUS) des Schalters.

Die Laserlinie kann nach rechts und nach links neben das Sägeblatt verschoben werden; lösen Sie dazu die Halteschraube der Laserbaugruppe und schieben Sie den Laser in die gewünschte Richtung. Ziehen Sie die Schraube nach der Einstellung unbedingt wieder ordnungsgemäß fest. **(Abb. 19)**

Die Laserlinie ist werkseitig so eingestellt, dass sie sich innerhalb von 1 mm von der seitlichen Oberfläche des Sägeblatts befindet (Schnittposition).

HINWEIS:

- Wenn die Laserlinie abgedunkelt und wegen Sonnenlicht schwer sichtbar ist, setzen Sie die Arbeit an einer Stelle mit weniger Sonneinstrahlung fort.

Reinigen der Linse für das Laserlicht

Wenn die Linse für das Laserlicht schmutzig wird oder so viel Sägemehl an ihr haftet, dass das Laserlicht nicht mehr ohne weiteres sichtbar sind, sollten Sie den Netzstecker der Säge ziehen und die Linse für das Laserlicht vorsichtig mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel auf Petroleumbasis zum Reinigen der Linse.

HINWEIS:

- Wenn die Laserlinie abgedunkelt und wegen Sonnenlicht beinahe oder ganz unsichtbar ist, setzen Sie die Arbeit an einer Stelle fort, an der kein Sonnenlicht herrscht.

Bedienung der Leuchte (Abb. 20 u. 21)

Zum Einschalten der Leuchte drücken Sie die obere Position (ON - EIN) des Schalters. Zum Ausschalten der Leuchte drücken Sie die untere Position (OFF - AUS) des Schalters.

⚠️ ACHTUNG:

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht oder in die Lichtquelle.

HINWEIS:

- Wischen Sie Schmutz auf der Lampenlinse mit einem trockenen Tuch ab.
- Achten Sie darauf, die Lampenlinse nicht zu zerkratzen, da dies die Beleuchtungsstärke mindern kann.

ZUSAMMENBAU

WARNUNG:

- **Schalten Sie das Werkzeug stets aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug vornehmen.** Wird das Werkzeug nicht ausgeschaltet und der Netzstecker nicht herausgezogen, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

Aufbewahrung des Steckschlüssels mit Sechskantschlüssel am anderen Ende (Abb. 22)

Den Steckschlüssel können Sie entsprechend der Abbildung aufbewahren. Wenn Sie den Steckschlüssel benötigen, ziehen Sie ihn aus dem Schlüsselhalter. Nach Verwendung des Steckschlüssels können Sie ihn wieder im Schlüsselhalter aufbewahren.

Montage und Demontage des Sägeblatts

WARNUNG:

- **Schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie das Sägeblatt einsetzen oder entfernen.** Ein versehentliches Starten des Werkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.
- **Verwenden Sie zum Demontieren oder Montieren des Sägeblatts ausschließlich den mitgelieferten Steckschlüssel von Makita.** Bei Verwendung eines anderen Steckschlüssels besteht die Gefahr, dass die Sechskantschraube zu stark oder zu schwach angezogen wird und so schwere Verletzungen verursacht werden können. **(Abb. 23)**

Sichern Sie den Handgriff in der oberen Position, indem Sie den Arretierstift hineindrücken. **(Abb. 24)**
Zum Demontieren des Sägeblatts lösen Sie zunächst die Sechskantschraube, mit der die Mittenabdeckung befestigt ist, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit dem Steckschlüssel. Dann heben Sie Sägeblattschutz und Mittenabdeckung an.

WARNUNG:

- **Entfernen Sie keine andere Schraube als die dargestellte Sechskantschraube.** Falls versehentlich auch eine andere Schraube entfernt wird und der Sägeblattschutz sich ablöst, stellen Sie sicher, den Sägeblattschutz wieder anzubringen. **(Abb. 25)**

Blockieren Sie die Spindel durch Drücken der Spindelarretierung, und lösen Sie die Sechskantschraube durch Drehung des Steckschlüssels im Uhrzeigersinn. Entfernen Sie dann Sechskantschraube, Außenflansch und Sägeblatt.

HINWEIS:

- Falls der Innenflansch entfernt wurde, prüfen Sie, dass er wieder auf der Spindel mit dem Vorsprung weg vom Sägeblatt angebracht wurde. Falls der Flansch nicht korrekt befestigt wurde, schleift der Flansch an der Maschine.

WARNUNG:

- **Bevor Sie das Sägeblatt auf der Spindel anbringen, sollten Sie immer sicherstellen, dass der richtige Ring für das Wellenloch des Sägeblatts, das Sie verwenden möchten, zwischen dem Innen- und dem Außenflansch angebracht ist.** Die Verwendung

eines Spindelochrings nicht der richtigen Größe führt zu einer fehlerhaften Montage des Sägeblatts und kann so eine Verschiebung des Sägeblatts und heftige Schwingungen verursachen, die zu einem möglichen Kontrollverlust während des Betriebs und schweren Verletzungen führen. **(Abb. 26)**

Zum Montieren schieben Sie das Sägeblatt vorsichtig auf die Spindel; achten Sie dabei darauf, dass der Pfeil auf dem Sägeblatt in dieselbe Richtung zeigt wie der Pfeil auf dem Sägeblattgehäuse.

Bringen Sie Außenflansch und Sechskantschraube an, und ziehen Sie dann die Sechskantschraube (linksgängig) bei gedrückter Spindelarretierung durch Drehung des Steckschlüssels gegen den Uhrzeigersinn fest.

Für alle Länder außer europäischen Ländern (Abb. 27)

ACHTUNG:

- Der Ring mit einem äußeren Durchmesser von 25,4 mm ist werkseitig, wie in der Abbildung dargestellt, befestigt.

Für europäische Länder

ACHTUNG:

- Der silberne Ring mit einem äußeren Durchmesser von 30 mm ist werkseitig zwischen Innen- und Außenflansch befestigt.

Bringen Sie Außenflansch und Sechskantschraube an, und ziehen Sie dann die Sechskantschraube bei gedrückter Spindelarretierung durch Drehung des Schraubenschlüssels gegen den Uhrzeigersinn fest. **(Abb. 28)**

Bringen Sie Sägeblattschutz und Mittenabdeckung wieder in ihre Ausgangsstellung. Ziehen Sie dann die Sechskantschraube zur Sicherung der mittleren Abdeckung im Uhrzeigersinn an. Lösen Sie den Handgriff aus der oberen Position, indem Sie den Arretierstift herausziehen. Senken Sie den Handgriff ab, um zu prüfen, ob sich der Sägeblattschutz einwandfrei bewegt. Stellen Sie sicher, dass die Spindelarretierung die Spindel gelöst hat, bevor Sie einen Schnitt ausführen.

Staubbeutel (Abb. 29)

Der Staubbeutel ermöglicht sauberes Arbeiten und einfaches Staubsammeln. Zum Anbringen wird der Staubbeutel auf den Absaugstutzen geschoben. Wenn der Staubbeutel etwa halb voll ist, sollten Sie ihn vom Werkzeug entfernen und den Verschluss herausziehen. Leeren Sie den Inhalt des Staubbeutels, und schnippen Sie leicht dagegen, damit sich Partikel lösen, die möglicherweise an der Innenseite haften und eine weitere Sammlung behindern können.

HINWEIS:

Wenn Sie einen Staubsauger an Ihre Säge anschließen, können Sie sauberer arbeiten.

Sicherung des Werkstücks

WARNUNG:

- **Die einwandfreie Sicherung des Werkstücks mit dem richtigen Schraubklemmentyp oder Kranzprofil-Stopperrn ist äußerst wichtig.** Bei Nichtbeachtung kann dies zu schweren Verletzungen

und einer Beschädigung des Werkzeugs und/oder Werkstücks führen.

- **Heben Sie das Sägeblatt nach erfolgtem Schnitt erst nach völligem Stillstand an.** Wenn Sie ein noch nachlaufendes Sägeblatt anheben, kann dies zu schweren Verletzungen und einer Beschädigung des Werkstücks führen.
- **Wenn Sie ein Werkstück schneiden, das länger als der Auflagetisch der Säge ist, müssen Sie das Material auf der gesamten Länge außerhalb des Auflagetisches und in der gleichen Höhe abstützen.** Durch eine richtige Abstützung des Werkstücks wird ein Einklemmen des Sägeblatts und ein möglicher Rückschlag vermieden; ein Rückschlag kann zu schweren Verletzungen führen. Verlassen Sie sich nicht nur auf den vertikalen und/oder horizontalen Schraubstock, um das Werkstück zu sichern. Dünne Materialien biegen sich leicht durch. Stützen Sie Werkstücke über die gesamte Länge ab, um zu verhindern, dass das Sägeblatt eingeklemmt wird und ZURÜCKSCHLÄGT. (Abb. 30)

Einstellen des Gehrungsanschlags (SCHIEBEANSCHLÄGE) (Abb. 31)

⚠️ WARNUNG:

- Stellen Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs sicher, dass der Schiebeanschlag gesichert ist.
- **Vergewissern Sie sich vor dem Schneiden mit Neigung, dass keine Werkzeugteile, vor allem das Sägeblatt, mit dem Schiebeanschlag in Berührung kommen, wenn der Handgriff ganz abgesenkt oder angehoben wird und der Schlitten komplett gezogen oder geschoben wird.** Wenn das Sägeblatt mit dem Schiebeanschlag in Berührung kommt, kann es zu Rückschlag oder unerwarteter Materialbewegung sowie zu schweren Verletzungen kommen. (Abb. 32)

⚠️ ACHTUNG:

- Bei linken Neigungsschnitten schieben Sie den Schiebeanschlag nach links und sichern Sie den Schiebeanschlag, wie in der Abbildung gezeigt. Anderenfalls berührt der Anschlag das Sägeblatt oder ein Teil des Werkzeugs, und es kann zu Verletzungen kommen.

Dieses Werkzeug ist mit einem Schiebeanschlag ausgestattet, der für gewöhnlich wie in der Abbildung gezeigt positioniert wird.

Bei linken Neigungsschnitten stellen Sie den Anschlag auf die linke Position ein, wie in der Abbildung gezeigt, wenn der Werkzeugkopf den Anschlag berühren sollte.

Vergessen Sie nach dem Schneiden mit Neigung nicht, den Schiebeanschlag wieder in seiner ursprünglichen Position zu befestigen und durch festes Anziehen der Klemmschraube zu sichern.

Vertikal-Schraubklemme (Abb. 33)

Die Vertikal-Schraubklemme kann entweder auf der linken oder auf der rechten Seite des Gehrungsanschlags montiert werden. Setzen Sie den Stehbolzen in die Bohrung des Gehrungsanschlags oder der Grundplatte ein, und sichern Sie ihn durch Anziehen der Schraube. Stellen Sie den Schraubklemmenarm auf die Abmessungen des Werkstücks ein, und sichern Sie ihn

durch Anziehen der Schraube. Wenn die Schraube zur Sicherung des Schraubklemmenarms den Gehrungsanschlag berührt, bringen Sie die Schraube auf der anderen Seite des Schraubklemmenarms an. Vergewissern Sie sich, dass keine Werkzeugteile mit der Schraubklemme in Berührung kommen, wenn der Handgriff ganz abgesenkt wird und der Schlitten komplett gezogen oder geschoben wird. Falls irgendwelche Teile mit der Schraubklemme in Berührung kommen, müssen Sie die Schraubklemme versetzen. Drücken Sie das Werkstück flach gegen Gehrungsanschlag und Drehteller. Bringen Sie das Werkstück in die gewünschte Schnittposition, und sichern Sie es einwandfrei durch Anziehen des Schraubklemmenknopfes.

⚠️ WARNUNG:

- **Das Werkstück muss bei allen Arbeiten festgespannt werden und am Gehrungsanschlag sowie am Drehteller anliegen.** Falls das Werkstück nicht richtig am Anschlag gesichert ist, kann es sich während des Schnitts bewegen und so eine mögliche Beschädigung des Sägeblatts verursachen. Außerdem kann das Werkstück umherfliegen und zum Kontrolleverlust und zu schweren Verletzungen führen.

Halterungen (Abb. 34)

Die Halterungen können auf einer der beiden Seiten als bequeme horizontale Halterung von Werkstücken angebracht werden. Schieben Sie die Stäbe der Halterung bis zum Anschlag in die Bohrungen der Grundplatte. Sichern Sie anschließend die Halterungen durch Festziehen der Schrauben.

⚠️ WARNUNG:

- **Stützen Sie lange Werkstücke immer auf eine Höhe mit der oberen Oberfläche des Drehtellers ab, um saubere Schnitte zu erreichen und einen gefährlichen Kontrollverlust über das Werkzeug zu vermeiden.** Durch eine richtige Abstützung des Werkstücks wird ein Einklemmen des Sägeblatts und ein möglicher Rückschlag vermieden; ein Rückschlag kann zu schweren Verletzungen führen.

BETRIEB

HINWEIS:

- Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass der Handgriff aus der abgesenkten Stellung gelöst wird, indem Sie den Arretierstift ziehen.
- Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf den Handgriff aus. Zu starker Druck kann zu Überlastung des Motors und/oder verminderter Schnittleistung führen. Drücken Sie den Griff nur mit so viel Kraft nach unten, wie für einen sauberen Schnitt notwendig ist und ohne dass die Geschwindigkeit des Sägeblatts deutlich verringert wird.
- Drücken Sie den Griff vorsichtig nach unten, um den Schnitt auszuführen. Wenn der Griff mit Gewalt nach unten gedrückt wird oder wenn seitliche Kräfte darauf einwirken, vibriert das Sägeblatt und hinterlässt eine Riefe (Sägeriefe) im Werkstück, wodurch die Genauigkeit des Schnitts beeinflusst wird.
- Während eines Zugschnittes drücken Sie den Schlitten sanft gegen den Gehrungsanschlag, ohne anzuhalten.

Wird die Schlittenbewegung während des Schnitts unterbrochen, so bleibt eine Riefe auf dem Werkstück zurück, und die Schnittpräzision wird beeinträchtigt.

⚠️ WARNUNG:

- **Achten Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs darauf, dass das Sägeblatt das Werkstück usw. nicht berührt.**

Wird das Werkzeug eingeschaltet, wenn ein Kontakt zum Werkstück besteht, kann dies zu einem Rückschlag und somit zu schweren Verletzungen führen.

1. Kappschnitt (Schneiden kleiner Werkstücke) (Abb. 35)

Werkstücke bis 90 mm Höhe und 60 mm Breite lassen sich wie folgt schneiden.

Drücken Sie den Schlitten ganz gegen den Gehrungsanschlag und ziehen Sie die Sicherungsschraube des Schlittens im Uhrzeigersinn an. Sichern Sie das Werkstück ordnungsgemäß mit dem richtigen Schraubklemmentyp. Schalten Sie das Werkzeug ein, ohne dass das Sägeblatt Kontakt hat, und warten Sie, bis das Sägeblatt seine volle Drehzahl erreicht, bevor Sie es absenken. Senken Sie dann den Handgriff langsam bis zur Tiefstellung ab, um das Werkstück zu schneiden. Sobald der Schnitt beendet ist, schalten Sie das Werkzeug aus und **WARTEN SIE, BIS DAS SÄGEBLATT ZUM VÖLLIGEN STILLSTAND GEKOMMEN IST**, bevor Sie das Sägeblatt wieder ganz anheben.

⚠️ WARNUNG:

- **Ziehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn fest an, so dass sich der Schlitten während des Betriebs nicht bewegt.** Ist der Knopf unzureichend festgezogen, kann ein Rückschlag auftreten und schwere Verletzungen verursacht werden.
- **Sägen Sie niemals Werkstücke, die so klein sind, dass sie nicht sicher mit dem Schraubstock befestigt werden können.** Unsachgemäß befestigte Werkstücke können zu Rückschlag und schweren Verletzungen führen.

2. Zugschnitt (Drücken) (Schneiden kleiner Werkstücke) (Abb. 36)

Lösen Sie die Sicherungsschraube gegen den Uhrzeigersinn, damit sich der Schlitten frei bewegen lässt. Sichern Sie das Werkstück mit dem richtigen Schraubklemmentyp. Ziehen Sie den Schlitten ganz zu sich heran. Schalten Sie das Werkzeug ein, ohne dass das Sägeblatt das Werkstück berührt, und warten Sie, bis das Sägeblatt seine volle Drehzahl erreicht. Drücken Sie den Griff herunter und **DRÜCKEN SIE DEN SCHLITTEN GEGEN DEN GEHRUNGSANSCHLAG UND DURCH DAS WERKSTÜCK**. Sobald der Schnitt beendet ist, schalten Sie das Werkzeug aus und **WARTEN SIE, BIS DAS SÄGEBLATT ZUM VÖLLIGEN STILLSTAND GEKOMMEN IST**, bevor Sie das Sägeblatt wieder ganz anheben.

⚠️ WARNUNG:

- **Wenn Sie einen Zugschnitt ausführen, ziehen Sie den Schlitten zunächst ganz heran, drücken Sie den Griff nach unten und drücken Sie dann den Schlitten in Richtung Gehrungsanschlag. Starten Sie den Schnitt nie, wenn der Schlitten nicht ganz**

in Ihre Richtung gezogen ist. Wenn Sie schneiden, ohne dass Sie den Schlitten ganz zu sich heran gezogen haben, kann ein unerwarteter Rückschlag auftreten und schwere Verletzungen verursachen.

- **Versuchen Sie niemals zu schneiden, indem Sie den Schlitten zu sich heranziehen.** Wenn Sie den Schlitten beim Schneiden zu sich heranziehen, kann ein unerwarteter Rückschlag auftreten und schwere Verletzungen verursachen.
 - Führen Sie nie einen Zugschnitt aus, wenn der Griff in der unteren Position gesperrt ist.
 - **Lösen Sie bei sich drehendem Sägeblatt niemals die Sicherungsschraube, die den Schlitten sichert.** Ein gelöster Schlitten beim Schneiden kann einen unerwarteten Rückschlag und schwere Verletzungen verursachen.
- 3. Gehrungsschnitt**
Siehe Abschnitt „Einstellen des Gehrungswinkels“ weiter oben.

4. Neigungsschnitt (Abb. 37)

Lösen Sie den Hebel, und neigen Sie das Sägeblatt auf den gewünschten Neigungswinkel (siehe Abschnitt „Einstellen des Neigungswinkels“ weiter oben.) Achten Sie darauf, den Hebel wieder fest anzuziehen, damit der eingestellte Neigungswinkel sicher beibehalten wird. Sichern Sie das Werkstück mit einer Schraubklemme. Der Schlitten muss komplett zurück in Richtung Bediener gezogen sein. Schalten Sie das Werkzeug ein, ohne dass das Sägeblatt das Werkstück berührt, und warten Sie, bis das Sägeblatt seine volle Drehzahl erreicht. Senken Sie dann den Handgriff unter Druckausübung in Richtung des Sägeblatts langsam bis zur unteren Position ab, während Sie parallel zum Sägeblatt Druck ausüben, und **DRÜCKEN SIE DEN SCHLITTEN IN RICHTUNG GEHRUNGSANSCHLAG, UM DAS WERKSTÜCK ZU SCHNEIDEN**. Sobald der Schnitt beendet ist, schalten Sie das Werkzeug aus und **WARTEN SIE, BIS DAS SÄGEBLATT ZUM VÖLLIGEN STILLSTAND GEKOMMEN IST**, bevor Sie das Sägeblatt wieder ganz anheben.

⚠️ WARNUNG:

- **Stellen Sie nach dem Einstellen des Sägeblatts für einen Neigungsschnitt und vor dem Schnitt sicher, dass der Schlitten und das Sägeblatt sich im gesamten Bereich des vorgesehenen Schnitts frei bewegen können.** Die Unterbrechung der Schlitten- oder Sägeblattbewegung während eines Schnitts kann einen Rückschlag und schwere Verletzungen verursachen.
- **Halten Sie die Hände während eines Neigungsschnitts vom Weg des Sägeblatts fern.** Der Winkel des Sägeblatts könnte den Bediener aufgrund des tatsächlichen Weges des Sägeblatts beim Schnitt verwirren; der Kontakt mit dem Sägeblatt führt zu schweren Verletzungen.
- **Das Sägeblatt darf erst nach völligem Stillstand angehoben werden.** Bei Neigungsschnitten kann das abgeschnittene Stück am Sägeblatt anliegen. Falls das noch rotierende Sägeblatt angehoben wird, kann das abgeschnittene Stück durch das Sägeblatt ausgeworfen und herausgeschleudert werden; dies kann zu schweren Verletzungen führen.

HINWEIS:

- Üben Sie den Druck beim Herunterdrücken des Griffs immer parallel zum Sägeblatt aus. Wenn Sie senkrecht zum Drehteller Druck ausüben oder wenn Sie die Druckrichtung während eines Schnittes ändern, wird die Schnittpräzision beeinträchtigt.
- Vor dem Schneiden mit Neigung kann ein Einstellen des Schiebeanschlags erforderlich sein. Siehe Abschnitt „Einstellen des Gehrungsanschlags“.

5. Schifterschnitt

Unter Schifterschnitt versteht man das Schneiden eines Werkstücks mit Gehrungs- und Neigungswinkel gleichzeitig. Die für Schifterschnitte möglichen Winkel entnehmen Sie bitte der Tabelle.

| Gehrungswinkel | Neigungswinkel |
|---------------------------|----------------|
| Links und rechts 0° - 45° | Links 0° - 45° |

010340

Wenn Sie Schifterschnitte ausführen, beachten Sie die Erläuterungen unter „Kappschnitt“, „Zugschnitt“, „Gehrungschnitt“ und „Neigungsschnitt“.

6. Schneiden von Kranz- und Hohlkehlenprofile

Kranz- und Hohlkehlenprofile können auf einer Gehrungsäge geschnitten werden, wenn die Profile mit einer flachen Seite auf den Drehteller gelegt werden.

Es gibt zwei übliche Varianten an Kranzprofilen und eine an Hohlkehlenprofilen: Kranzprofil mit 52/38° Wandwinkeln, Kranzprofil mit 45°/45° Wandwinkeln und Hohlkehlenprofil mit 45°/45° Wandwinkeln. Siehe Abbildungen. (**Abb. 38**)

Es gibt Stöße für Kranz- und Hohlkehlenprofile für 90°-Innenecken ((1) und (2) in Abb. A) und für 90°-Außenecken ((3) und (4) in Abb. A). (**Abb. 39 und 40**)

Ausmessen

Messen Sie die Länge der Wand, legen Sie das Werkstück auf den Tisch und schneiden Sie die an der Wand anliegende Kante auf die gewünschte Länge. Vergewissern Sie sich stets, dass Sie das Werkstück an der Rückseite des Werkstücks auf Wandlänge schneiden. Passen Sie die Schnittlänge auf den Schnittwinkel an. Testen Sie die Sägewinkel stets an mehreren Probestücken aus.

Stellen Sie beim Schneiden von Kranz- und Hohlkehlenprofilen den Neigungswinkel und den Gehrungswinkel entsprechend Tabelle (A) ein und legen Sie die Profile mit der Fläche entsprechend Tabelle (B) auf den Säteller.

Bei einem Schnitt mit Neigung links

Tabelle (A)

| | Position des Profils in Abb. A | Neigungswinkel | | Gehrungswinkel | |
|---------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| | | Typ 52°/38° | Typ 45°/45° | Typ 52°/38° | Typ 45°/45° |
| Für Innenecke | (1) | Links 33,9° | Links 30° | Rechts 31,6° | Rechts 35,3° |
| | (2) | | | Links 31,6° | Links 35,3° |
| (3) | Rechts 31,6° | | | | |
| (4) | | | | | |

006361

Tabelle (B)

| | Position des Profils in Abb. A | Am Gehrungsanschlag anliegende Kante des Profils | Gefertigtes Teil |
|---------------|--------------------------------|--|--|
| Für Innenecke | (1) | An der Decke anliegende Kante sollte am Gehrungsanschlag anliegen. | Fertiges Teil an der linken Seite des Sägeblatts. |
| | (2) | An der Wand anliegende Kante sollte am Gehrungsanschlag anliegen. | |
| Für Außenecke | (3) | An der Decke anliegende Kante sollte am Gehrungsanschlag anliegen. | Fertiges Teil wird an der rechten Seite des Sägeblatts sein. |
| | (4) | An der Decke anliegende Kante sollte am Gehrungsanschlag anliegen. | |

006362

Beispiel:

Bei einem Schnitt eines Kranzprofils Typ 52°/38° für Position (1) in Abb. A:

- Stellen Sie einen Neigungswinkel von 33,9° LINKS ein und sichern Sie die Einstellung.
- Stellen Sie einen Gehrungswinkel von 31,6° RECHTS ein und sichern Sie die Einstellung.
- Legen Sie das Kranzprofil mit der breiten (verborgenen) Rückseite nach unten auf den Drehteller, die AN DER DECKE ANLIEGENDE KANTE muss dabei am Gehrungsanschlag an der Säge anliegen.
- Das fertige Werkstück befindet sich nach dem Schnitt immer auf der LINKEN Seite des Sägeblatts.

7. Schneiden von dünnwandigen Leichtmetallprofilen (Abb. 41)

Zur Sicherung von Leichtmetallprofilen verwenden Sie – wie in der Abbildung gezeigt – Abstandsblöcke oder Zulagen aus Hartholz, um Verformungen des Materials während des Schneidvorgangs zu vermeiden. Benutzen Sie beim Schneiden von dünnwandigen Leichtmetallprofilen eine Schneidflüssigkeit, damit sich keine Leichtmetall-Rückstände am Sägeblatt ansammeln.

⚠️ WARNUNG:

- **Dicke oder runde Leichtmetallprofile dürfen mit diesem Werkzeug nicht geschnitten werden.** Dicke oder runde Leichtmetallprofile können schwer zu sichern sein und sich während des Schnitts lösen, sodass Sie die Kontrolle verlieren und schwere Verletzungen erleiden können.

8. Zwischenbrett

Durch das Benutzen eines Zwischenbretts können Sie die Werkstücke splitterfrei sägen. Die Bohrungen im Gehrungsanschlag dienen als Befestigungshilfe für ein Zwischenbrett.

Entnehmen Sie die vorgeschlagenen Abmessungen für ein Zwischenbrett bitte der Abbildung. (**Abb. 42**)

⚠️ ACHTUNG:

- Benutzen Sie glatt gehobeltes Holz gleichmäßiger Dicke als Zwischenbrett.

⚠️ WARNUNG:

- **Verwenden Sie Schrauben, um das Zwischenbrett auf der Seite des Gehrungsanschlags anzubringen. Die Schrauben sollten so angebracht werden, dass**

die Schraubenköpfe in der Oberfläche des Zwischenbretts versenkt sind, so dass die Positionierung des zu schneidenden Materials nicht behindert wird. Eine Falschausrichtung des zu schneidenden Materials kann während des Schneidvorgangs zu einem Kontrollverlust und schweren Verletzungen führen.

HINWEIS:

- Wenn das Zwischenbrett angebracht ist, drehen Sie den Drehteller nicht, wenn der Griff abgesenkt ist. Das Sägeblatt und/oder das Zwischenbrett können sonst beschädigt werden.

9. Schneiden von Nuten (Abb. 43)

Auf die folgende Weise können Sie eine Quernut erzeugen:

Stellen Sie anhand von Einstellschraube und Stopperarm die untere Anschlagposition für das Sägeblatt und somit die Schnitttiefe ein. Siehe Abschnitt „Stopperarm“ weiter oben.

Nach Einstellen der unteren Anschlagposition für das Sägeblatt schneiden Sie mit einem Zugschnitt (Drücken) parallele Nuten über die Breite des Werkstückes, wie in der Abbildung dargestellt. Entfernen Sie anschließend mit einem Stechbeitel das zwischen den Nuten stehende Material.

⚠️ WARNUNG:

- **Versuchen Sie nicht, diese Art von Schnitt mit einem breiteren Sägeblatt oder Quernutenblatt auszuführen.** Wenn Sie versuchen, eine Kerbe mit einem breiten Sägeblatt oder Quernutenblatt zu schneiden, können unerwartete Schnittergebnisse oder ein Rückschlag eintreten und schwere Verletzungen verursacht werden.
- **Der Stopperarm muss auf seine Ausgangsposition zurückgesetzt sein, wenn Sie andere Schnitte als Nutenschnitte vornehmen.** Wenn Sie versuchen, einen Schnitt mit dem Stopperarm in der falschen Position durchzuführen, können unerwartete Schnittergebnisse oder ein Rückschlag eintreten und schwere Verletzungen verursacht werden.

⚠️ ACHTUNG:

- Der Stopperarm muss auf seine Ausgangsposition zurückgesetzt sein, wenn Sie andere Schnitte als Nutenschnitte vornehmen.

Tragen der Maschine (Abb. 44)

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker herausgezogen ist. Sichern Sie das Sägeblatt in der 0°-Neigungswinkelstellung und den Drehteller in der Gehrungswinkelstellung ganz rechts. Sichern Sie die Schiebestäbe so, dass der untere Schiebestab in der Position des ganz herausgezogenen Schlittens verriegelt wird und die oberen Schiebestäbe in der Position des ganz in Richtung Gehrungsanschlag gedrückten Schlittens (siehe Abschnitt „Anpassen der Schiebeverriegelung“). Senken Sie den Handgriff ganz ab, und arretieren Sie ihn in der Tiefstellung durch Einschieben des Arretierstifts.

Wickeln Sie das Netzkabel um die Netzkabelhalterungen.

⚠️ WARNUNG:

- **Der Arretierstift dient nur zum Tragen und Lagern und ist nicht für den Schneidbetrieb vorgesehen.**

Die Verwendung des Arretierstifts für den Schneidbetrieb kann eine unerwartete Bewegung des Sägeblatts und somit einen Rückschlag und schwere Verletzungen verursachen.

Erfassen Sie das Werkzeug zum Tragen an beiden Seiten der Grundplatte, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn Sie Halterungen, den Staubbeutel usw. entfernen, können Sie das Werkzeug bequemer tragen.

⚠️ ACHTUNG:

- Sichern Sie vor dem Transportieren des Werkzeugs immer die beweglichen Teile. Falls sich Teile des Werkzeugs während des Transports bewegen oder verschieben, können Sie die Kontrolle oder das Gleichgewicht verlieren und sich schwere Verletzungen zuziehen.

WARTUNG

⚠️ WARNUNG:

- **Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Inspektionen oder Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen.** Wird das Werkzeug nicht ausgeschaltet und wird der Netzstecker nicht herausgezogen, kann dies bei einem versehentlichen Starten des Werkzeugs zu schweren Verletzungen führen.
- **Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt immer scharf und sauber ist, da nur so die besten Ergebnisse bei höchstmöglicher Sicherheit erreicht werden können.** Wenn Sie versuchen, einen Schnitt mit einem stumpfen und/oder verschmutzten Sägeblatt durchzuführen, kann dies zu einem Rückschlag führen und schwere Verletzungen verursachen.

HINWEIS:

- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe, Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliches. Dies kann zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen führen.

Justieren des Schnittwinkels

Dieses Werkzeug wurde im Werk sorgfältig eingestellt und justiert. Durch Transporteinflüsse oder bei unsachgemäßer Behandlung kann jedoch ein Nachjustieren notwendig werden. Sollte Ihr Werkzeug einer Nachjustierung bedürfen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehrungswinkel (Abb. 45)

Drücken Sie den Schlitten gegen den Gehrungsanschlag und ziehen Sie die Sicherungsschraube an, um den Schlitten in seiner Position zu sichern.

Lösen Sie den Spanngriff, mit dem der Drehteller gesichert wird. Drehen Sie dann den Drehteller so, dass der Zeiger auf der Gehrungswinkelskala auf 0° zeigt. Drehen Sie dann den Drehteller leicht im und gegen den Uhrzeigersinn, so dass er auf die 0°-Gehrungskerbe zeigt. (Lassen Sie ihn so, wie er ist, wenn der Zeiger nicht auf 0° deutet.) Lösen Sie mit Hilfe des Steckschlüssels, die Sechskantschrauben, mit denen der Gehrungsanschlag gehalten wird.

(Abb. 46)

Senken Sie den Handgriff ganz ab, und arretieren Sie ihn in der Tiefstellung durch Einschieben des Arretierstifts. Bringen Sie die Seitenfläche des

Sägeblatts mit Hilfe eines Einstelldreiecks, Anschlagwinkels usw. in den rechten Winkel zur Fläche des Gehrungsanschlags. Ziehen Sie dann die Sechskant-Inbusschrauben des Gehrungsanschlags von rechts beginnend der Reihe nach fest. **(Abb. 47)** Vergewissern Sie sich, dass der Zeiger auf 0° auf der Gehrungswinkelskala zeigt. Wenn der Zeiger nicht auf 0° zeigt, lösen Sie die Schraube, die den Zeiger sichert, und stellen den Zeiger auf 0° ein.

2. Neigungswinkel

(1) Neigungswinkel 0° **(Abb. 48)**

Drücken Sie den Schlitten gegen den Gehrungsanschlag und ziehen Sie die Sicherungsschraube an, um den Schlitten in seiner Position zu sichern. Senken Sie den Handgriff ganz ab, und arretieren Sie ihn in der Tiefstellung durch Einschieben des Arretierstifts. Lösen Sie den Hebel an der Rückseite des Werkzeugs. **(Abb. 49)** Drehen Sie die Sechskantschraube auf der rechten Seite des Arms um zwei bis drei Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn, um das Sägeblatt nach rechts zu neigen. **(Abb. 50)** Bringen Sie die Seitenfläche des Sägeblatts mit Hilfe eines Einstelldreiecks, Anschlagwinkels usw. in den rechten Winkel mit der Drehteller-Oberfläche, indem Sie die Sechskantschraube auf der rechten Seite des Arms im Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie anschließend den Hebel fest an. **(Abb. 51)**

Vergewissern Sie sich, dass der Zeiger am Arm auf 0° der Neigungswinkelskala am Armhalter zeigt. Wenn die Zeiger nicht auf 0° zeigen, lösen Sie die Schraube, die den Zeiger sichert, und stellen den Zeiger auf 0° ein.

(2) Neigungswinkel 45° **(Abb. 52)**

Diese Einstellung des 45°-Neigungswinkels kann erst nach erfolgter Einstellung des 0°-Neigungswinkels durchgeführt werden. Zum Einstellen des linksseitigen 45°-Neigungswinkels lösen Sie den Hebel und neigen Sie das Sägeblatt vollständig nach links. Vergewissern Sie sich, dass der Zeiger am Arm auf 45° der Neigungswinkelskala am Armhalter zeigt. Falls der Zeiger nicht auf 45° zeigt, drehen Sie die Einstellschraube für 45°-Rasterung auf der rechten Seite des Armhalters, bis der Zeiger auf 45° zeigt.

Zum Einstellen des 5°-Neigungswinkels rechts gehen Sie nach dem oben beschriebenen Verfahren vor.

Ersetzen der Kohlebürsten **(Abb. 53)**

Entnehmen und überprüfen Sie die Kohlebürsten in regelmäßigen Abständen. Wenn die Kohlebürsten bis auf eine Länge von 3 mm abgenutzt sind, müssen sie ersetzt werden. Halten Sie die Kohlebürsten sauber und sorgen Sie dafür, dass die Bürsten locker in den Halterungen gleiten. Ersetzen Sie immer beide Kohlebürsten gleichzeitig. Verwenden Sie nur identische Kohlebürsten. **(Abb. 54)**

Nehmen Sie die Kappen der Bürstenhalter mit Hilfe eines Schraubendrehers ab. Entnehmen Sie die verbrauchten

Kohlebürsten, setzen Sie neue Bürsten ein und bringen Sie die Bürstenhalterkappen wieder fest an.

Nach der Verwendung

- Wischen Sie nach der Verwendung Splitter und Staub, die am Werkzeug haften, mit einem Tuch oder etwas ähnlichem ab. Halten Sie den Sägeblattschutz entsprechend den Hinweisen im vorhergehenden Abschnitt „Sägeblattschutz“ sauber. Schmieren Sie die gleitenden Teile mit Maschinenöl ein, um ein Rosten zu verhindern.
- Ziehen Sie vor dem Lagern des Werkzeugs den Schlitten bis zum Anschlag in Ihre Richtung.

Zur Gewährleistung von SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts sollten Reparaturen, Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von Makita autorisierte Servicecenter durchgeführt und ausschließlich Makita-Ersatzteile verwendet werden.

SONDERZUBEHÖR

⚠ **WARNING:**

- **Für das in diesem Handbuch beschriebene Makita-Werkzeug werden die folgenden Zubehör- und Zusatzteile von Makita empfohlen.** Die Verwendung anderer Zubehör- und Zusatzteile kann zu Verletzungen führen.
- **Verwenden Sie Zubehör- und Zusatzteile von Makita nur für den vorgesehenen Zweck.** Die Zweckentfremdung von Zubehör- und Zusatzteilen kann zu schweren Verletzungen führen.

Informationen zu diesem Zubehör erhalten Sie von Ihrem Makita-Servicecenter.

- Sägeblätter mit Stahl- und Hartmetallspitzen

| | |
|---|---|
| Gehrungssägeblätter | Für gleichmäßige und präzise Schnitte in verschiedene Materialien. |
| Kombination | Mehrzweck-Sägeblatt für schnelle und gleichmäßige Schlitz-, Trennschnitte und Gehrungsschnitte. |
| Trennschneiden | Für gleichmäßigere Schnitte quer zur Maserung. Schneidet sauber gegen die Maserung. |
| Fein-Trennschnitte | Für sandfreie Schnitte sauber gegen die Maserung. |
| Gehrungssägeblätter für nichteisenhaltige Metalle | Für Gehrungen in Aluminium, Kupfer, Messing, Rohre und andere nichteisenhaltige Metalle. |

006526

- Vertikal-Schraubklemme
- Steckschlüssel mit Sechskantschlüssel am anderen Ende
- Halter
- Staubbeutel
- Einstelldreieck

HINWEIS:

- Einige der in der Liste aufgeführten Elemente sind dem Werkzeugpaket als Standardzubehör beigelegt. Diese können in den einzelnen Ländern voneinander abweichen.

Schallpegel

ENG905-1

Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN61029:

Schalldruckpegel (L_{pA}): 87 dB (A)

Schalleistungspegel (L_{WA}): 110 dB (A)

Abweichung (K): 3 dB (A)

Tragen Sie Gehörschutz!

Schwingung

ENG900-1

Schwingungs Gesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen) nach EN61029:

Schwingungsbelastung (a_{h1}): 2,5 m/s² oder weniger

Abweichung (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Der hier angegebene Wert für die erzeugten Schwingungen wurde gemäß dem genormten Testverfahren ermittelt und kann als Vergleich zu anderen Werkzeugen herangezogen werden.
- Der angegebene Wert für die erzeugten Schwingungen ist außerdem für eine vorbeugende Bewertung der Belastung zu verwenden.

WARNUNG:

- Die Schwingungsbelastung kann bei tatsächlichem Gebrauch des Elektrowerkzeugs in Abhängigkeit von der Handhabung des Elektrowerkzeugs von dem hier aufgeführten Wert abweichen.
- Stellen Sie sicher, dass Schutzmaßnahmen für den Bediener getroffen werden, die auf den unter den tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile des Arbeitsablaufs ein, also zusätzlich zu den Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder ohne Last läuft).

Nur für europäische Länder

ENH103-1

EG-Konformitätserklärung

Makita erklärt, dass die nachfolgende(n) Maschine(n):

Bezeichnung der Maschine(n):

Kapp- und Gehrungssäge

Nummer/Typ des Modells:

LS0815F, LS0815FL

den folgenden Richtlinien der Europäischen Union genügt/genügen:

2006/42/EG, 2006/95/EG, 2006/108/EG, 2006/65/EG

Sie werden gemäß den folgenden Standards oder Normen gefertigt:

EN61029, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,

EN61000-3-3

Die technischen Unterlagen gemäß 2006/42/EG sind erhältlich von:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

20. 12. 2013



Yasushi Fukaya

Direktor

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

Sommario

| | |
|---|----|
| SPECIFICHE TECNICHE | 46 |
| REGOLE DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER L'UTENSILE | 47 |
| INSTALLAZIONE | 48 |
| DESCRIZIONE FUNZIONALE | 49 |
| MONTAGGIO | 51 |
| USO | 53 |
| MANUTENZIONE | 55 |
| ACCESSORI OPZIONALI | 56 |

Spiegazione della vista generale

| | | |
|--|--|---|
| 1. Perno di fermo | 27. Interruttore di accensione | 53. Manopola della morsa |
| 2. Bulloni | 28. Foro per lucchetto | 54. Asta della morsa |
| 3. Bullone di regolazione | 29. Interruttore per laser | 55. Supporto |
| 4. Coprilama | 30. Vite di fermo dell'unità laser | 56. Modanatura crown di tipo 52/38° |
| 5. Pannello di taglio | 31. Lampada | 57. Modanatura crown di tipo 45° |
| 6. Vite | 32. Interruttore per lampada | 58. Modanatura cove di tipo 45° |
| 7. Lama della sega | 33. Chiave a tubo con chiave esagonale all'altra estremità | 59. Angolo interno |
| 8. Denti della lama | 34. Supporto per chiavi | 60. Angolo esterno |
| 9. Taglio obliquo a sinistra | 35. Chiave a tubo | 61. Morsa |
| 10. Taglio rettilineo | 36. Contenitore della lama | 62. Distanziatore |
| 11. Base girevole | 37. Coperchio centrale | 63. Estrusione in alluminio |
| 12. Superficie superiore della base girevole | 38. Bullone esagonale | 64. Oltre 450 mm |
| 13. Limite della lama | 39. Freccia | 65. Fori |
| 14. Guida | 40. Blocco dell'albero | 66. Scanalature di taglio con lama |
| 15. Braccio del fermo | 41. Bullone esagonale (sinistrorso) | 67. Bulloni esagonali |
| 16. Vite di regolazione | 42. Flangia esterna | 68. Squadra triangolare |
| 17. Scala di taglio circolare | 43. Anello | 69. Bullone di regolazione 0° |
| 18. Indicatore di misura | 44. Flangia interna | 70. Bullone di regolazione per angolazione 45° sinistra |
| 19. Leva di blocco | 45. Mandrino | 71. Superficie superiore del banco girevole |
| 20. Ganascia | 46. Ugello antipolvere | 72. Bullone di regolazione per angolazione 5° destra |
| 21. Leva | 47. Sacchetto per la polvere | 73. Cacciavite |
| 22. Braccio | 48. Dispositivo di fissaggio | 74. Coperchio del portaspazzola |
| 23. Scala di taglio obliquo | 49. Supporto | |
| 24. Pulsante di sblocco | 50. Guida scorrevole | |
| 25. Vite di blocco | 51. Vite di serraggio | |
| 26. Sicura di accensione | 52. Braccio della morsa | |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|-------------------------|
| Modello | LS0815F/LS0815FL |
| Diametro lama | 216 mm |
| Spessore lama | 1,5 – 2,5 mm |
| Diametro foro | |
| - Per tutti i paesi esterni all'Unione Europea | 25,4 mm |
| - Per i paesi europei | 30 mm |
| Angolazione di taglio circolare massima | Sinistra 50° Destra 60° |
| Angolo di taglio obliquo massimo | Sinistra 48° Destra 5° |
| Capacità di taglio massima (A x L) con lama di 216 mm di diametro | |

| Angolazione di taglio circolare | Angolo di taglio obliquo | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | 45° (sinistra) | 5° (destra) | 0° |
| 0° | 50 mm x 305 mm | 60 mm x 305 mm | 65 mm x 305 mm |
| 45° | 50 mm x 215 mm | - | 65 mm x 215 mm |
| 60° (destra) | - | - | 65 mm x 150 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tensione nominale | 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Potenza nominale in entrata | 1.400 W, S6 40% 5 min |

Velocità senza carico (min⁻¹)
Tipo di laser (solo LS0815FL)
Dimensioni (Lu x La x Al)
Peso netto

5.000
Laser rosso 650 nm, <1 mW (classe laser 2)
755 mm x 450 mm x 488 mm

Per tutti i paesi esterni all'Unione Europea..... 14,1 kg
Per i paesi europei..... LS0815F 14,1 kg
..... LS0815FL 14,2 kg



Classe di sicurezza

- Le caratteristiche tecniche riportate di seguito sono soggette a modifiche senza preavviso in virtù del nostro programma continuo di ricerca e sviluppo.
- Le caratteristiche tecniche possono differire da paese a paese.
- Peso determinato in conformità con la EPTA-Procedure 01/2003

Simboli

END223-4

Di seguito sono riportati i simboli utilizzati per l'apparecchio. È importante comprenderne il significato prima dell'uso.



..... Leggere le istruzioni per l'uso.



..... ISOLAMENTO DOPPIO



..... Per evitare infortuni dovuti ai residui di lavorazione, continuare a tenere la testa della sega rivolta verso il basso dopo il taglio, fino al completo arresto della lama.



Durante l'esecuzione del taglio scorrevole, dapprima tirare completamente il carrello e premere l'impugnatura verso il basso, quindi spingere il carrello verso la guida.



..... Evitare di porre le mani o le dita in prossimità della lama.



..... Regolare adeguatamente le guide scorrevoli staccando lama e coprilama.



..... **RADIAZIONE LASER:** Non sostare in direzione del fascio. Si potrebbero subire gravi lesioni oculari.



..... Solo per Paesi UE
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere riciclate in modo eco-compatibile.

Uso previsto

ENE006-1

L'utensile è destinato alla pratica di tagli precisi, diritti e circolari nel legno. Sono disponibili lame della sega adatte al taglio dell'alluminio.

Alimentazione

ENF002-2

L'utensile deve essere collegato a una presa di corrente con la stessa tensione di quella indicata sulla targhetta e può funzionare soltanto con corrente alternata monofase. L'utensile è dotato di doppio isolamento, pertanto può essere usato anche con prese di corrente sprovviste della messa a terra.

Avvertenze generali di sicurezza per l'uso dell'utensile

GEA010-1

⚠ AVVERTENZA Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze riportate di seguito potrebbe provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri.

REGOLE DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER L'UTENSILE

ENB034-7

1. **Indossare una protezione visiva.**
2. **Tenere le mani lontane dal percorso compiuto dalla lama della sega. Evitare il contatto con una lama in rotazione. Diversamente, è possibile subire gravi infortuni.**
3. **Non utilizzare la sega senza applicare le protezioni. Prima di utilizzare la sega, assicurarsi che il coprilama sia posizionato correttamente. Non utilizzare la sega se il coprilama non è libero di muoversi e di chiudersi all'istante. Non bloccare il coprilama nella posizione aperta.**
4. **Non eseguire alcuna operazione a mani nude.** Il pezzo in lavorazione deve essere fissato in modo saldo sulla base girevole e sulla guida con la morsa durante tutte le operazioni. Non tenere mai il pezzo in lavorazione con la mano.
5. **Non rimanere in prossimità della lama della sega.**
6. **Spegnere l'utensile e attendere l'arresto della lama prima di spostare il pezzo in lavorazione o cambiare le impostazioni.**
7. **Scollegare l'utensile prima di cambiare la lama o di effettuare la manutenzione.**
8. **Bloccare tutte le parti mobili prima di trasportare l'utensile.**
9. **Il perno di fermo per il blocco del meccanismo di taglio è destinato alle operazioni di trasporto e immagazzinaggio, non alle operazioni di taglio.**

10. **Non utilizzare l'utensile in presenza di liquidi o gas infiammabili.** Il funzionamento elettrico dell'utensile potrebbe creare esplosioni e incendi se esposto a liquidi infiammabili o gas.
11. **Prima dell'uso, verificare lo stato della lama, accertandosi che non vi siano crepe o danni.** Sostituire immediatamente la lama se presenta crepe o danni.
12. Usare soltanto flange specifiche per questo utensile.
13. Prestare attenzione a non danneggiare l'asta, le flange (soprattutto nella superficie di installazione) o il bullone. Se queste parti sono danneggiate, la lama potrebbe rompersi.
14. Accertarsi che la base girevole sia fissata in modo corretto, così che non si sposti durante le operazioni.
15. Per ragioni di sicurezza, rimuovere trucioli, frammenti e simili dal banco prima di utilizzare l'utensile.
16. Evitare di tagliare chiodi. Prima della sessione di lavoro, controllare e rimuovere tutti i chiodi dal pezzo in lavorazione.
17. Verificare che il blocco dell'albero sia stato rimosso prima di attivare l'interruttore.
18. Accertarsi che la lama non entri in contatto con la base girevole nella sua parte inferiore.
19. Tenere l'impugnatura in modo saldo. La sega si sposta leggermente in alto o in basso durante le fasi di accensione e arresto.
20. Verificare che la lama non tocchi il pezzo in lavorazione prima che l'interruttore sia acceso.
21. Prima di usare l'utensile, lasciarlo funzionare a vuoto per qualche minuto. Prestare attenzione a vibrazioni e oscillazioni, che potrebbero indicare difetti di installazione o che la lama è mal bilanciata.
22. Attendere che la lama raggiunga la velocità massima prima di iniziare le operazioni di taglio.
23. Terminare immediatamente l'uso in presenza di anomalie.
24. Non tentare di bloccare l'interruttore nella posizione ON.
25. Rimanere vigili durante le operazioni, in particolar modo se sono ripetitive e monotone. Non adagiarsi in un falso senso di sicurezza. Le lame sono impietose.
26. Utilizzare esclusivamente gli accessori indicati nel presente manuale. L'impiego di accessori non corretti, quali dischi abrasivi, può provocare infortuni.
27. **Non utilizzare la sega per il taglio di materiali diversi da legno, alluminio e simili.**
28. Durante le operazioni, collegare la sega circolare a un dispositivo per la raccolta della polvere.
29. Scegliere la lama della sega in relazione al materiale da tagliare.
30. Prestare attenzione durante la realizzazione di scanalature.
31. Sostituire il pannello di taglio se è usurato.
32. **Non utilizzare lame prodotte con acciaio rapido.**
33. **Alcune polveri prodotte durante l'impiego contengono componenti chimici che provocano cancro, difetti di nascita e altri danni riproduttivi.**
Tra tali sostanze rientrano:
 - **Piombo derivante da materiali trattati con vernici al piombo.**
 - **Arsenico e cromo derivanti da legname trattato chimicamente.**
 Il rischio relativo a tali esposizioni varia in funzione della frequenza della specifica attività. Per ridurre l'esposizione a tali sostanze chimiche: lavorare in un'area ben ventilata utilizzando i dispositivi di sicurezza approvati, ad esempio le maschere antipolvere appositamente progettate per filtrare particelle microscopiche.
34. Per ridurre il rumore emesso, assicurarsi che la lama sia sempre affilata e pulita.
35. L'operatore deve sostenere un'adeguata formazione per l'uso, la regolazione e la gestione dell'utensile.
36. Utilizzare lame correttamente affilate. Rispettare la velocità massima indicata sulla lama.
37. Evitare di rimuovere frammenti o residui dal pezzo in lavorazione nell'area di taglio quando l'utensile è acceso e la testa della sega non è nella posizione di riposo.
38. Utilizzare solo lame consigliate dal produttore e conformi alla direttiva EN847-1.
39. Indossare guanti per maneggiare la lama della sega (trasportare le lame della sega su un supporto quando possibile) e materiali ruvidi.
40. Mantenere la superficie di lavoro sgombera da materiali residui come frammenti e ritagli.
41. Se il modello è dotato di laser, evitare scambi con altri tipi di laser. Eseguire le riparazioni con la massima attenzione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

INSTALLAZIONE

Montaggio sul banco di lavoro (Fig. 1)

Alla spedizione, l'impugnatura dell'utensile viene bloccata nella posizione abbassata con il perno di fermo. Rilasciare il perno di fermo applicando contemporaneamente una leggera pressione verso il basso sull'impugnatura e tirando il perno di fermo.

⚠ AVVERTENZA:

- **Accertarsi che l'utensile non si muova sulla superficie di supporto.** Il movimento della troncatrice sulla superficie di supporto durante il taglio può causare la perdita di controllo e infortuni gravi. (Fig. 2) L'utensile deve essere bloccato con quattro bulloni su una superficie stabile e in piano utilizzando i fori per bulloni nella base dell'utensile. Questa precauzione permette di impedire il rovesciamento ed eventuali infortuni. (Fig. 3) Ruotare il bullone di regolazione in senso orario o antiorario in modo che entri in contatto con la superficie dell'utensile al fine di mantenere quest'ultimo stabile.

DESCRIZIONE FUNZIONALE

AVVERTENZA:

- **Prima di regolare o controllare le funzioni dell'utensile, verificare sempre di averlo spento e scollegato dall'alimentazione.** Il mancato spegnimento o scollegamento dell'utensile potrebbe causare infortuni gravi dovuti all'accensione accidentale.

Coprilama (Fig. 4)

Abbassando l'impugnatura, il coprilama si solleva automaticamente. Il coprilama ritorna nella sua posizione originale una volta completato il taglio e sollevata l'impugnatura.

AVVERTENZA:

- **Non rimuovere né vanificare lo scopo del coprilama o della molla collegata alla protezione.** Una lama esposta a causa della vanificazione dello scopo della protezione può causare infortuni gravi durante l'uso.

Nell'interesse della sicurezza personale, mantenere sempre il coprilama in buone condizioni. Qualsiasi funzionamento irregolare del coprilama deve essere corretto immediatamente. Verificare l'azione di ritorno caricata a molla del coprilama.

AVVERTENZA:

- **Non utilizzare mai l'utensile se il coprilama o la molla sono danneggiati, difettosi oppure sono stati rimossi.** L'uso dell'utensile con una protezione rimossa, difettosa o danneggiata potrebbe causare infortuni gravi.

Se il coprilama trasparente è sporco, o se i residui del taglio aderiscono ad esso e impediscono la visione della lama e/o del pezzo in lavorazione, scollegare la sega e pulire con cura il coprilama utilizzando un panno umido. Non utilizzare solventi o altri detergenti contenenti petrolio sulla protezione di plastica in quanto ciò potrebbe danneggiare la protezione.

Se il coprilama è sporco ed è necessario pulirlo ai fini del corretto funzionamento, attenersi alla procedura indicata in basso:

Con l'utensile spento e scollegato, utilizzare la chiave a tubo in dotazione per allentare il bullone esagonale che fissa il coperchio centrale. Allentare il bullone esagonale ruotandolo in senso antiorario e sollevare il coprilama e il coperchio centrale. (Fig. 5)

Con il coprilama in questa posizione, è possibile eseguire una pulizia più completa ed efficace. Al termine della pulizia, ripetere la procedura in senso contrario e fissare il bullone. Non rimuovere la molla del coprilama. Se il coprilama è danneggiato a causa del tempo o dell'esposizione a raggi UV, rivolgersi a un centro di assistenza Makita per ottenere un nuovo coprilama. **NON RIMUOVERE NÉ VANIFICARE LO SCOPO DELLA PROTEZIONE.**

Posizionamento del pannello di taglio (Fig. 6 e 7)

Questo utensile è dotato di pannelli di taglio nella base girevole che riducono al minimo le sbavature sul lato di uscita di un taglio. I pannelli di taglio sono regolati in fabbrica per evitare che la lama della sega entri in

contatto con i pannelli. Prima dell'uso, regolare i pannelli come indicato di seguito:

Scollegare prima l'attrezzo. Allentare tutte le viti (3 su entrambi i lati destro e sinistro) di protezione dei pannelli di taglio. Serrarli solo nella misura che consente un agevole spostamento manuale dei pannelli di taglio. Abbassare completamente l'impugnatura e premere il perno di fermo per bloccare l'impugnatura nella posizione abbassata. Allentare la vite che fissa i paletti di scorrimento. Tirare il carrello completamente verso l'operatore. Regolare i pannelli di taglio in modo che entrino in contatto solamente con i lati dei denti della lama. Serrare le viti anteriori (non in modo eccessivo). Spingere completamente il carrello verso la guida e regolare i pannelli di taglio in modo che entrino in contatto solamente con i lati dei denti della lama. Serrare le viti posteriori (non in modo eccessivo). Dopo la regolazione dei pannelli di taglio, sbloccare il perno di fermo e sollevare l'impugnatura. Serrare quindi tutte le viti in modo saldo.

AVVISO:

- **Dopo aver impostato l'angolo di taglio obliquo, accertarsi che i pannelli di taglio siano regolati adeguatamente.** La corretta regolazione dei pannelli di taglio contribuirà a fornire il sostegno adeguato al pezzo in lavorazione riducendone al minimo la lacerazione.

Mantenere la massima capacità di taglio

L'utensile è regolato in fabbrica per garantire la massima capacità di taglio per una lama da 216 mm.

Scollegare l'utensile prima di effettuare qualsiasi regolazione. All'installazione di una nuova lama, verificare la posizione del limite inferiore sulla lama e, se necessario, effettuare la seguente regolazione: (Fig. 8 e 9)

Scollegare prima l'attrezzo. Spingere completamente il carrello verso la guida e abbassare del tutto l'impugnatura. Utilizzare la chiave esagonale per ruotare il bullone di regolazione fino a quando la parte esterna della lama si estende leggermente sotto la superficie superiore della base girevole nel punto in cui il lato anteriore della guida incontra la superficie superiore della base girevole. Con l'utensile scollegato, ruotare manualmente la lama tenendo l'impugnatura del tutto abbassata per garantire che la lama non entri in contatto con la base inferiore. Ripetere la regolazione, se necessario.

AVVERTENZA:

- **Dopo l'installazione di una nuova lama e con l'utensile scollegato, verificare sempre che la lama non entri in contatto con la base inferiore quando l'impugnatura è completamente abbassata.** Se una lama entra in contatto con la base, potrebbero verificarsi contraccolpi con la possibilità di infortuni gravi.

Braccio del fermo (Fig. 10)

Il limite inferiore per la posizione della lama può essere regolato facilmente con il braccio del fermo. Per la regolazione, spostare il braccio del fermo in direzione della freccia, come mostrato nella figura. Adeguare la vite di regolazione in modo che la lama si fermi nella

posizione desiderata quando l'impugnatura è completamente abbassata.

Regolazione dell'angolo di taglio circolare (Fig. 11)

Allentare la ganascia ruotandola in senso antiorario. Ruotare la base girevole tenendo premuta la levetta di blocco. Una volta spostata la ganascia nella posizione in cui l'indicatore è rivolto sull'angolazione desiderata nella scala di taglio circolare, serrare la ganascia in senso orario.

⚠ ATTENZIONE:

- Dopo aver cambiato l'angolo di taglio circolare, fissare la base girevole serrando la ganascia.

AVVISO:

- Durante la rotazione della base girevole, tenere del tutto sollevata l'impugnatura.

Regolazione dell'angolo di taglio obliquo (Fig. 12)

Per regolare l'angolo di taglio obliquo, allentare la leva nella parte posteriore dell'utensile in senso antiorario. Sbloccare il braccio premendo l'impugnatura nella direzione in cui si intende inclinare la lama della sega.

NOTA:

- La leva può essere regolata su un'angolazione diversa rimuovendo la vite di fissaggio della leva e fissando la leva sull'angolazione desiderata. (Fig. 13)

Inclinare la lama della sega fino a posizionare il puntatore sull'angolazione desiderata nella scala di taglio obliquo. Serrare quindi la leva in senso orario per fissare saldamente il braccio. (Fig. 14)

Per inclinare la lama della sega 5° destra o 48° sinistra: impostare la lama della sega a 0° per 5° destra o 45° per 48° sinistra. Quindi, inclinare leggermente la lama della sega verso il lato opposto. Spingere il pulsante di sblocco e inclinare la lama della sega verso la posizione desiderata. Serrare la leva per fissare il braccio.

⚠ ATTENZIONE:

- Dopo aver cambiato l'angolo di taglio obliquo, fissare sempre il braccio con una rotazione della leva in senso orario.

AVVISO:

- Quando si inclina la lama della sega, accertarsi che l'impugnatura sia completamente sollevata.
- Quando si cambiano gli angoli di taglio obliquo, posizionare i pannelli di taglio come spiegato nella sezione "Posizionamento del pannello di taglio".

Regolazione del blocco di scorrimento (Fig. 15)

Per bloccare il paletto di scorrimento, ruotare la vite di blocco in senso orario.

Azionamento dell'interruttore

Per i paesi europei (Fig. 16)

La sicura di accensione consente di evitare l'azionamento involontario dell'interruttore di accensione. Per accendere l'utensile, spingere la leva verso sinistra, premere la

sicura di accensione e tirare l'interruttore di accensione. Rilasciare l'interruttore di accensione per spegnerlo.

⚠ AVVERTENZA:

- **Prima di collegare l'utensile, controllare se l'interruttore funziona correttamente e ritorna alla posizione "OFF" una volta rilasciato. Non tirare con forza l'interruttore di accensione senza aver prima premuto la sicura di accensione. Si corre il rischio di causare la rottura dell'interruttore.**

L'utilizzo di un utensile con un interruttore malfunzionante può causare la perdita di controllo e infortuni gravi.

Nell'interruttore di accensione è disponibile un foro per l'inserimento di un lucchetto che impedisca l'accensione dell'utensile.

Per tutti i paesi esterni all'Unione Europea (Fig. 17)

La sicura di accensione consente di evitare l'azionamento involontario dell'interruttore di accensione. Per accendere l'utensile, premere la sicura e tirare l'interruttore di accensione. Rilasciare l'interruttore di accensione per spegnerlo.

⚠ AVVERTENZA:

- **Prima di collegare l'utensile, controllare se l'interruttore funziona correttamente e ritorna alla posizione "OFF" una volta rilasciato. Non tirare con forza l'interruttore di accensione senza aver prima premuto la sicura di accensione. Si corre il rischio di causare la rottura dell'interruttore.**

L'utilizzo di un utensile con un interruttore malfunzionante può causare la perdita di controllo e infortuni gravi.

Nell'interruttore di accensione è disponibile un foro per l'inserimento di un lucchetto che impedisca l'accensione dell'utensile.

⚠ AVVERTENZA:

- **Non utilizzare un lucchetto con impugnatura o un cavo con diametro inferiore a 6,35 mm.**

Un'impugnatura o un cavo più piccolo potrebbero non bloccare adeguatamente l'utensile nella posizione di "OFF" e potrebbe verificarsi l'accensione involontaria con la possibilità di infortuni gravi.

- **Non utilizzare l'utensile se l'interruttore non è in perfetta efficienza.** Se l'interruttore non è in perfetta efficienza, l'utensile è ESTREMAMENTE PERICOLOSO e deve essere riparato prima di poterlo utilizzare nuovamente, altrimenti potrebbero derivarne infortuni gravi.
- Per la sicurezza personale, questo utensile è dotato di una sicura di accensione che impedisce azionamenti accidentali. Non utilizzare l'utensile se è possibile azionarlo premendo semplicemente l'interruttore di accensione senza premere contemporaneamente la sicura. Un interruttore che deve essere riparato può causare l'accensione involontaria e infortuni gravi. Prima di utilizzare nuovamente l'utensile, rivolgersi a un centro di assistenza Makita per le necessarie riparazioni.
- Non vanificare lo scopo della sicura di accensione fermandola con del nastro adesivo o in altri modi. Un interruttore il cui scopo della sicura di accensione sia stato vanificato può causare l'accensione involontaria e infortuni gravi.

Funzione elettronica

Funzione di avvio morbido

- Questa funzione consente un'accensione agevole dell'utensile limitandone il momento torcente.

Azione del raggio laser

Solo per il modello LS0815FL

ATTENZIONE:

- Disattivare il laser quando l'utensile non è utilizzato. (Fig. 18)

ATTENZIONE:

- Non guardare mai direttamente il fascio laser. Si potrebbero subire gravi lesioni oculari.
- **RADIAZIONE LASER. NON SOSTARE IN DIREZIONE DEL FASCIO NÉ OSSERVARLO DIRETTAMENTE CON STRUMENTI OTTICI. PRODOTTO LASER DI CLASSE 2M.**
- Prima di spostare la linea del laser o di eseguirne la manutenzione, scollegare l'utensile.

Per attivare il fascio laser, portare l'interruttore nella posizione superiore (ON). Per disattivare il fascio laser, portare l'interruttore nella posizione inferiore (OFF). La linea del laser può essere spostata a sinistra o a destra della lama della sega allentando la vite di fermo dell'unità laser e spostando quest'ultima nella posizione desiderata. Dopo lo spostamento, serrare la vite. (Fig. 19) La linea del laser è regolata in fabbrica affinché sia posizionata entro 1 mm dalla superficie laterale della lama (posizione di taglio).

NOTA:

- Quando la linea del laser è poco visibile a causa della luce diretta del sole, cambiare l'area di lavoro e spostarsi in un luogo meno esposto alla luce diretta del sole.

Pulizia della lente del laser

Se la lente del laser è sporca, o se i residui del taglio aderiscono ad essa e impediscono la visione agevole della linea del laser, scollegare la sega, quindi rimuovere e pulire con cura la lente utilizzando un panno umido. Non utilizzare solventi o detergenti a base di petrolio sulla lente.

NOTA:

- Se la linea del laser è poco visibile a causa della luce diretta del sole durante lavori all'aperto o al chiuso in prossimità di una finestra, cambiare l'area di lavoro e spostarsi in un luogo non esposto alla luce diretta del sole.

Azionamento della lampada (Fig. 20 e 21)

Per attivare la lampada, portare l'interruttore nella posizione superiore (ON). Per disattivare la lampada, portare l'interruttore nella posizione inferiore (OFF).

ATTENZIONE:

- Non osservare direttamente la luce o la fonte luminosa.

NOTA:

- Utilizzare un panno asciutto per pulire la lente della lampada.
- Fare attenzione a non graffiare la lente della lampada per evitare riduzioni della luminosità.

MONTAGGIO

AVVERTENZA:

- **Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e scollegato prima di iniziare qualsiasi operazione di montaggio.** Il mancato spegnimento o scollegamento dell'utensile potrebbe causare infortuni gravi.

Conservazione della chiave a tubo con chiave esagonale all'altra estremità (Fig. 22)

La chiave a tubo viene conservata nella posizione mostrata nella figura. Quando è necessaria la chiave a tubo, è possibile estrarla dal supporto per chiavi. Dopo l'utilizzo della chiave a tubo, è possibile conservarla rimettendola nel supporto per chiavi.

Montaggio e smontaggio della lama

AVVERTENZA:

- **Prima di montare o smontare la lama accertarsi sempre che l'utensile sia spento e scollegato.** L'accensione accidentale dell'utensile potrebbe causare infortuni gravi.
- **Per installare o rimuovere la lama utilizzare solo la chiave a tubo fornita da Makita.** Il mancato utilizzo della chiave potrebbe causare un serraggio eccessivo o insufficiente del bullone esagonale, con la conseguente possibilità di infortuni gravi. (Fig. 23)

Bloccare l'impugnatura nella posizione sollevata premendo il perno di fermo. (Fig. 24)

Per rimuovere la lama, utilizzare la chiave a tubo per allentare il bullone esagonale che trattiene il coperchio centrale ruotandolo in senso antiorario. Sollevare il coprilama e il coperchio centrale.

AVVERTENZA:

- **Non rimuovere viti diverse dal bullone esagonale illustrato.** Se viene erroneamente rimossa un'altra vite e il coprilama si sgancia, assicurarsi di rimontare il coprilama. (Fig. 25)

Premere il blocco dell'albero per bloccare il mandrino e utilizzare la chiave a tubo per allentare il bullone esagonale in senso orario. Rimuovere il bullone esagonale, la flangia esterna e la lama.

NOTA:

- Se viene rimossa la flangia interna, reinstallarla sul mandrino verificando che la sporgenza non sia rivolta verso la lama. Se la flangia non viene installata correttamente, sfregnerà contro la macchina.

AVVERTENZA:

- **Prima di montare la lama sul mandrino, assicurarsi che sullo stesso, tra le flange interna ed esterna, sia installato l'anello corretto per il foro dell'asta della lama che si intende utilizzare.** L'utilizzo dell'anello errato per il foro dell'asta potrebbe causare il montaggio inadeguato della lama con la possibilità di causare movimenti e vibrazioni pericolose della lama, con conseguenti perdite di controllo durante l'uso e lesioni personali gravi. (Fig. 26)

Per installare la lama, montarla con attenzione sul mandrino, verificando che la direzione della freccia sulla superficie della lama corrisponda alla direzione della freccia sul contenitore della lama.

Installare la flangia esterna e il bullone esagonale, quindi utilizzare la chiave a tubo per serrare il bullone esagonale (sinistrorso) in senso antiorario tenendo premuto il blocco dell'albero.

Per tutti i paesi esterni all'Unione Europea (Fig. 27)

⚠ ATTENZIONE:

- L'anello con diametro esterno di 25,4 mm è installato in fabbrica come mostrato nella figura.

Per i paesi europei

⚠ ATTENZIONE:

- L'anello con diametro esterno di 30 mm è installato in fabbrica fra la flangia interna e quella esterna.

Installare la flangia esterna e il bullone esagonale, quindi utilizzare la chiave a tubo per serrare il bullone esagonale in senso antiorario tenendo premuto il blocco dell'albero. (Fig. 28)

Riportare il coprilama e il coperchio centrale nella posizione originale. Serrare quindi il bullone esagonale in senso orario per fissare il coperchio centrale. Sbloccare l'impugnatura dalla posizione sollevata tirando il perno di fermo. Abbassare l'impugnatura per accertarsi che il coprilama si sposti correttamente. Accertarsi che il blocco dell'albero sia stato rimosso sul mandrino prima di praticare il taglio.

Sacchetto per la polvere (Fig. 29)

L'uso del sacchetto per la polvere permette di mantenere la pulizia durante il taglio e di facilitare la raccolta della polvere. Per fissare il sacchetto per la polvere, è sufficiente applicarlo sull'ugello per la polvere. Rimuovere il sacchetto raccogli-polvere dall'utensile quando è pieno per metà, tirando verso l'esterno il dispositivo di fissaggio. Svuotare il sacchetto raccogli-polvere scuotendolo leggermente, in modo da eliminare le particelle aderenti ai lati interni che potrebbero ostacolare il corretto funzionamento.

NOTA:

Se si collega un aspiratore alla sega, è possibile effettuare operazioni di pulizia più efficaci.

Fissaggio del pezzo in lavorazione

⚠ AVVERTENZA:

- **È estremamente importante fissare sempre correttamente il pezzo in lavorazione con il tipo adeguato di morsa o di fermi delle modanature crown.** Diversamente, ne potrebbero derivare infortuni gravi e danni all'utensile e/o al pezzo in lavorazione.
- **Dopo un'operazione di taglio, non sollevare la lama fino a quando non ha effettuato un arresto completo.** Il sollevamento di una lama in rotazione potrebbe causare infortuni gravi e danneggiare il pezzo in lavorazione.
- **Durante il taglio di un pezzo in lavorazione più lungo della base di supporto della sega, il materiale deve essere sostenuto per l'intera lunghezza oltre la base di supporto alla stessa altezza in modo da mantenere il livello del materiale.** Il supporto adeguato del pezzo in lavorazione contribuisce ad evitare ostacoli alla lama e possibili contraccolpi, con la possibilità di infortuni gravi. Non fare affidamento sulla sola morsa orizzontale e/o verticale per fissare il pezzo. I materiali sottili tendono a flettersi. Sostenere il

pezzo in lavorazione per la sua intera lunghezza per evitare ostacoli alla lama e possibili contraccolpi. (Fig. 30)

Regolazione della guida (GUIDE SCORREVOLI) (Fig. 31)

⚠ AVVERTENZA:

- Prima di utilizzare l'utensile, assicurarsi che la guida scorrevole sia bloccata saldamente.
- **Prima delle operazioni di taglio obliquo, accertarsi che nessun componente dell'utensile, in particolare la lama, sia in contatto con le guide scorrevoli durante il completo abbassamento o sollevamento dell'impugnatura in qualsiasi posizione e durante il movimento del carrello per l'intera corsa. Il contatto della lama con la guida scorrevole potrebbe provocare un contraccolpo o uno spostamento improvviso del materiale, nonché gravi lesioni alla persona.** (Fig. 32)

⚠ ATTENZIONE:

- Durante l'esecuzione di tagli obliqui, far scorrere la guida scorrevole verso sinistra e bloccarla come mostrato nella figura. Diversamente, entrerà in contatto con la lama o con una parte dell'utensile, provocando gravi danni all'operatore.

L'utensile è dotato di una guida scorrevole che normalmente deve essere posizionata come mostrato nella figura.

Tuttavia, durante l'esecuzione di tagli obliqui a sinistra, posizionarla sulla sinistra come mostrato nella figura se entra in contatto con la testa dell'utensile.

Al termine delle operazioni di taglio obliquo, non dimenticare di riportare la guida scorrevole nella posizione originale e di fissarla serrando saldamente la vite di serraggio.

Morsa verticale (Fig. 33)

La morsa verticale può essere installata sul lato sinistro o destro della guida. Inserire l'asta della morsa nel foro della guida e serrare la vite sul retro della guida per fissare l'asta della morsa.

Posizionare il braccio della morsa in base allo spessore e alla forma del pezzo in lavorazione, quindi fissare il braccio della morsa serrando la vite. Se la vite di fissaggio del braccio della morsa entra in contatto con la guida, inserire la vite sul lato opposto del braccio. Accertarsi che l'utensile non entri in contatto con la morsa quando si abbassa completamente l'impugnatura oppure si tira e si spinge completamente il carrello. Se alcune parti entrano in contatto con la morsa, riposizionare la morsa. Premere il pezzo in lavorazione contro la guida e la base girevole. Posizionare il pezzo in lavorazione nella posizione di taglio desiderata e fissarlo in modo saldo serrando la manopola della morsa.

⚠ AVVERTENZA:

- **Il pezzo in lavorazione deve essere fissato in modo saldo sulla base girevole e sulla guida con la morsa durante tutte le operazioni.** Se il pezzo in lavorazione non viene fissato correttamente alla guida, il materiale potrebbe spostarsi durante l'operazione di taglio causando possibili danni alla lama, con

conseguente spostamento del materiale e perdita di controllo, provocando così infortuni gravi.

Supporti (Fig. 34)

I supporti possono essere installati su entrambi i lati per facilitare il posizionamento orizzontale dei pezzi. Inserire a fondo le aste dei supporti nei fori nella base, quindi serrare i supporti in modo saldo con le viti.

⚠ AVVERTENZA:

- **Sostenere sempre un pezzo in lavorazione lungo in modo che sia sullo stesso livello della superficie superiore della base girevole per un taglio adeguato e la prevenzione di pericolose perdite di controllo dell'utensile.** Il supporto adeguato del pezzo in lavorazione contribuisce ad evitare ostacoli alla lama e possibili contraccolpi, con la possibilità di infortuni gravi.

USO

AVVISO:

- Prima dell'uso, sbloccare l'impugnatura dalla posizione abbassata tirando il perno di fermo.
- Non applicare una pressione eccessiva sull'impugnatura durante il taglio. Una forza eccessiva può provocare un sovraccarico del motore e/o un'efficienza di taglio ridotta. Premere l'impugnatura con la sola forza necessaria per un taglio continuo e senza una significativa diminuzione di velocità della lama.
- Premere delicatamente l'impugnatura per eseguire il taglio. Se l'impugnatura viene premuta con forza o se viene applicata una forza laterale, la lama vibra e lascia un segno nel pezzo in lavorazione, riducendo la precisione del taglio.
- Durante un taglio scorrevole, spingere lentamente il carrello verso la guida senza fermarsi. Se il movimento del carrello viene fermato durante il taglio, nel pezzo rimarrà un segno e la precisione del taglio ne risentirà.

⚠ AVVERTENZA:

- **Verificare che la lama non tocchi il pezzo in lavorazione prima che l'interruttore sia attivato.**

L'accensione dell'utensile con la lama in contatto con il pezzo in lavorazione potrebbe causare contraccolpi e infortuni gravi.

1. Taglio a pressa (taglio di pezzi piccoli) (Fig. 35)

I pezzi in lavorazione con altezza massima di 90 mm e larghezza massima di 60 mm possono essere tagliati come indicato di seguito.

Spingere completamente il carrello verso la guida e serrare le viti di blocco in senso orario per fissare il carrello. Fissare correttamente il pezzo in lavorazione con il tipo di morsa adeguato. Accendere l'utensile senza che la lama entri in contatto con il pezzo e attendere che la lama raggiunga la massima velocità prima di abbassarla. Quindi, abbassare completamente l'impugnatura per tagliare il pezzo in lavorazione. Una volta completato il taglio, spegnere l'utensile e **ATTENDERE L'ARRESTO DELLA LAMA** prima di riportarla nella posizione sollevata.

⚠ AVVERTENZA:

- **Serrare saldamente la manopola in senso orario in modo che il carrello non si sposti durante l'uso.** Il serraggio insufficiente della manopola potrebbe causare possibili contraccolpi, con conseguenti infortuni gravi.
- **Non tagliare mai pezzi troppo piccoli per essere tenuti fermi con la morsa.** I pezzi in lavorazione non fissati correttamente potrebbero provocare contraccolpi e gravi lesioni alla persona.

2. Taglio scorrevole (taglio di pezzi larghi) (Fig. 36)

Allentare le viti di blocco in senso antiorario in modo che il carrello possa scorrere liberamente. Fissare il pezzo in lavorazione con il tipo di morsa adeguato. Tirare il carrello completamente verso l'operatore. Accendere l'utensile senza che la lama entri in contatto con il pezzo e attendere che la lama raggiunga la massima velocità. Premere l'impugnatura e **SPINGERE IL CARRELLO VERSO LA GUIDA E ATTRAVERSO IL PEZZO IN LAVORAZIONE.** Una volta completato il taglio, spegnere l'utensile e **ATTENDERE L'ARRESTO DELLA LAMA** prima di riportarla nella posizione sollevata.

⚠ AVVERTENZA:

- **Durante l'esecuzione di un taglio scorrevole, dapprima tirare il carrello completamente verso l'operatore e premere l'impugnatura completamente verso il basso, quindi spingere il carrello verso la guida. Non iniziare mai il taglio se il carrello non è completamente tirato verso l'operatore.** Se si esegue il taglio scorrevole senza che il carrello sia completamente tirato verso l'operatore, potrebbero verificarsi contraccolpi imprevisti, con conseguenti infortuni gravi.
- **Non tentare mai di eseguire un taglio scorrevole, tirando il carrello verso l'operatore.** La spinta del carrello verso l'operatore durante il taglio, potrebbe causare contraccolpi imprevisti, con la conseguente possibilità di infortuni gravi.
- Non eseguire mai il taglio scorrevole con l'impugnatura bloccata nella posizione abbassata.
- **Non allentare le viti di blocco che fissa il carrello mentre la lama è in rotazione.** Un carrello allentato durante il taglio potrebbe causare contraccolpi imprevisti, con la conseguente possibilità di infortuni gravi.

3. Taglio circolare

Consultare la sezione "Regolazione dell'angolo di taglio circolare" descritta in precedenza.

4. Taglio obliquo (Fig. 37)

Allentare la leva e inclinare la lama della segna per impostare l'angolo di taglio obliquo (consultare la sezione "Regolazione dell'angolo di taglio obliquo" descritta in precedenza). Serrare di nuovo la leva per fissare l'angolo di taglio obliquo selezionato. Fissare il pezzo in lavorazione con una morsa. Assicurarsi che il carrello sia stato tirato completamente verso l'operatore. Accendere l'utensile senza che la lama entri in contatto con il pezzo e attendere che la lama raggiunga la massima velocità. Abbassare quindi l'impugnatura nella posizione totalmente abbassata,

applicando una pressione in parallelo sulla lama, e SPINGERE IL CARRELLO VERSO LA GUIDA PER TAGLIARE IL PEZZO. Una volta completato il taglio, spegnere l'utensile e ATTENDERE L'ARRESTO DELLA LAMA prima di riportarla nella posizione sollevata.

⚠ AVVERTENZA:

- **Dopo aver impostato la lama per il taglio obliquo, prima di utilizzare l'utensile, accertarsi che l'intera corsa del carrello e della lama lungo il taglio desiderato sia libera da ostacoli.** L'interruzione della corsa della lama o del carrello durante le operazioni di taglio potrebbe causare contraccolpi e infortuni gravi.
- **Durante l'esecuzione di un taglio obliquo, tenere le mani lontane dal percorso compiuto dalla lama.** L'angolo della lama potrebbe confondere l'operatore in merito al percorso effettivo compiuto dalla lama durante il taglio e il contatto con la lama potrebbe causare infortuni gravi.
- **La lama non deve essere sollevata finché non ha effettuato un arresto completo.** Durante un taglio obliquo, il pezzo tagliato potrebbe poggiare sulla lama. Se la lama viene sollevata mentre è ancora in rotazione, il pezzo tagliato potrebbe essere espulso dalla lama causando la frammentazione del materiale, con la conseguente possibilità di infortuni gravi.

AVVISO:

- Durante la pressione dell'impugnatura, applicare una pressione in parallelo alla lama. Se viene applicata una forza perpendicolare alla base girevole, o se la direzione di pressione cambia durante il taglio, ne risentirà la precisione del taglio.
- Prima delle operazioni di taglio obliquo, potrebbe essere necessario regolare la guida scorrevole. Consultare la sezione intitolata "Regolazione della guida".

5. Taglio combinato

Il taglio combinato è un processo in cui viene impostato un angolo di taglio obliquo durante la realizzazione di un taglio circolare sul pezzo. Il taglio combinato può essere eseguito con le angolazioni indicate nella tabella.

| Angolazione di taglio circolare | Angolo di taglio obliquo |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sinistra e destra 0° - 45° | Sinistra 0° - 45° |

010340

Per l'esecuzione del taglio composto, consultare le sezioni "Taglio a pressa", "Taglio scorrevole", "Taglio circolare" e "Taglio obliquo".

6. Taglio di modanature crown e cove

Le modanature crown e cove possono essere tagliate utilizzando una troncatrice radiale dopo aver adagiato le modanature sulla base girevole.

Esistono due tipi comuni di modanature crown e un tipo di modanatura cove: modanatura crown con angolazione del muro 52/38°, modanatura crown con angolazione del muro 45° e modanatura cove con angolazione del muro 45°. Vedere le figure. (Fig. 38) Esistono giunti di modanatura crown e cove realizzati per l'inserimento in angoli interni di 90° ((1) e (2) in

Fig. A) e angoli esterni di 90° ((3) e (4) in Fig. A). (Fig. 39 e 40)

Misurazione

Misurare la lunghezza del muro e regolare il pezzo in lavorazione sul banco per tagliare gli spigoli a contatto con il muro alla lunghezza desiderata. Assicurarsi inoltre che la lunghezza di taglio **nella parte posteriore del pezzo** corrisponda alla lunghezza del muro. Regolare la lunghezza del taglio in base all'angolo di taglio. Utilizzare diversi pezzi per provare i tagli e controllare le angolazioni della sega. Durante il taglio di modanature crown e cove, impostare l'angolo di taglio obliquo e l'angolo di taglio circolare come indicato nella tabella (A), quindi posizionare le modanature sulla superficie superiore della base della sega come indicato nella tabella (B).

Nel caso di un taglio obliquo a sinistra

Tabella (A)

| | Posizione della modanatura in Fig. A | Angolo di taglio obliquo | | Angolazione di taglio circolare | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| | | Tipo 52/38° | Tipo 45° | Tipo 52/38° | Tipo 45° |
| Per angolo interno | (1) | Sinistra 33,9° | Sinistra 30° | Destra 31,6° | Destra 35,3° |
| | (2) | | | Sinistra 31,6° | Sinistra 35,3° |
| Per angolo esterno | (3) | | | Destra 31,6° | Destra 35,3° |
| | (4) | | | | |

006361

Tabella (B)

| | Posizione della modanatura in Fig. A | Spigolo della modanatura contro la guida | Pezzo finito |
|--------------------|--------------------------------------|--|---|
| Per angolo interno | (1) | Lo spigolo a contatto con il soffitto dovrebbe trovarsi contro la guida. | Il pezzo finito sarà a sinistra della lama. |
| | (2) | Lo spigolo a contatto con il muro dovrebbe trovarsi contro la guida. | |
| Per angolo esterno | (3) | | Il pezzo finito sarà a destra della lama. |
| | (4) | Lo spigolo a contatto con il soffitto dovrebbe trovarsi contro la guida. | |

006362

Esempio:

Taglio di una modanatura crown di tipo 52/38° per la posizione (1) in Fig. A:

- Effettuare l'inclinazione e fissare l'angolo di taglio obliquo su 33,9° sinistra.
- Effettuare la regolazione e fissare l'angolo di taglio circolare su 31,6° destra.
- Adagiare la modanatura crown con la superficie posteriore (nascosta) sulla base girevole, posizionando lo spigolo a contatto con il soffitto contro la guida sulla sega.
- Il pezzo finito si troverà sul lato sinistro della lama dopo l'esecuzione del taglio.

7. Taglio di estrusioni di alluminio (Fig. 41)

Durante il fissaggio delle estrusioni di alluminio, utilizzare distanziatori o pezzi di scarto (come mostrato nella figura) per impedire la deformazione dell'alluminio. Utilizzare un lubrificante durante il taglio

di estrusioni di alluminio per impedire l'accumulo di materiale sulla lama.

⚠ AVVERTENZA:

- **Non tentare di tagliare estrusioni di alluminio spesse o rotonde.** Estrusioni di alluminio spesse o rotonde potrebbero risultare difficili da fissare e potrebbero essere allentate durante le operazioni di taglio, con la conseguente possibilità di perdite di controllo e infortuni gravi.

8. Protezione in legno

L'uso di una protezione in legno aiuta a garantire che non vi siano schegge nei tagli del pezzo in lavorazione. Fissare una protezione in legno alla guida utilizzando i fori in quest'ultima. Vedere la figura relativa alle dimensioni per un suggerimento sulla protezione in legno da utilizzare. (Fig. 42)

⚠ ATTENZIONE:

- Utilizzare legno piano di qualsiasi spessore come protezione.

⚠ AVVERTENZA:

- **Utilizzare le viti per fissare la protezione in legno alla guida. Le viti devono essere installate in modo tale che le teste delle viti si trovino sotto la superficie della protezione in legno, così da non interferire con il posizionamento del materiale che viene tagliato.** Un allineamento inadeguato del materiale tagliato può causare movimenti imprevisti durante le operazioni di taglio con la conseguente possibilità di perdite di controllo e infortuni gravi.

AVVISO:

- Una volta applicata la protezione in legno, evitare di ruotare la base girevole con l'impugnatura abbassata. La lama e/o la protezione in legno potrebbero danneggiarsi.

9. Scanalature (Fig. 43)

Per eseguire il taglio di scanalature, procedere come indicato di seguito:

Regolare la posizione limite inferiore della lama utilizzando la vite di regolazione e il braccio del fermo, in modo da limitare la profondità di taglio della lama. Vedere la sezione "Braccio del fermo" descritta in precedenza.

Dopo aver regolato la posizione limite inferiore della lama, tagliare scanalature parallele per l'intera larghezza del pezzo utilizzando un taglio scorrevole, come mostrato nella figura. Rimuovere quindi il materiale del pezzo tra le scanalature utilizzando uno scalpello.

⚠ AVVERTENZA:

- **Non tentare di eseguire questo tipo di taglio utilizzando lame più spesse o "dado blade".** Il tentativo di fare una scanalatura con una lama più spessa o una "dado blade" potrebbe portare a risultati di taglio e contraccolpi imprevisti, con la conseguente possibilità di infortuni gravi.
- **Riportare il braccio del fermo nella posizione originale quando si eseguono tagli diversi dalle scanalature.** Il tentativo di eseguire tagli con il braccio del fermo nella posizione errata potrebbe portare a

risultati di taglio e contraccolpi imprevisti, con la conseguente possibilità di infortuni gravi.

⚠ ATTENZIONE:

- Riportare il braccio del fermo nella posizione originale quando si eseguono tagli diversi dalle scanalature.

Trasporto dell'utensile (Fig. 44)

Accertarsi che l'utensile sia scollegato. Fissare la lama all'angolazione di taglio obliquo 0° e la base girevole sull'angolazione di taglio circolare destra. Fissare i paletti di scorrimento in modo che il paletto di scorrimento inferiore sia bloccato nella posizione del carrello completamente tirato verso l'operatore e i paletti superiori siano bloccati nella posizione del carrello completamente spinto verso la guida (consultare la sezione intitolata "Regolazione del blocco di scorrimento"). Abbassare completamente l'impugnatura premendo il perno di fermo. Avvolgere il cavo di alimentazione utilizzando gli appositi supporti.

⚠ AVVERTENZA:

- **Il perno di fermo è destinato alle operazioni di trasporto e immagazzinaggio, non alle operazioni di taglio.** L'uso del perno di fermo per le operazioni di taglio potrebbe causare movimenti imprevisti della lama della sega, con la conseguente possibilità di contraccolpi e infortuni gravi.

Trasportare l'utensile sostenendo entrambi i lati della base, come mostrato nella figura. La rimozione dei sostegni, del sacchetto per la polvere, ecc. agevola il trasporto dell'utensile.

⚠ ATTENZIONE:

- Bloccare tutte le parti mobili prima di trasportare l'utensile. Se alcune parti dell'utensile si muovono o scorrono durante il trasporto, potrebbero verificarsi perdite di controllo o equilibrio con la conseguente possibilità di infortuni.

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA:

- **Prima di effettuare operazioni di ispezione e manutenzione sull'utensile, verificare sempre di averlo spento e scollegato dall'alimentazione.** Il mancato scollegamento e spegnimento dell'utensile potrebbe provocare l'accensione accidentale dell'utensile con la conseguente possibilità di infortuni gravi.
- **Accertarsi che la lama sia sempre affilata e pulita per le migliori prestazioni e la massima sicurezza.** Il tentativo di eseguire un taglio con una lama sporca e/o dura potrebbe causare contraccolpi, con la conseguente possibilità di infortuni gravi.

AVVISO:

- Evitare assolutamente di usare benzina, diluenti, solventi, alcol o sostanze simili. In caso contrario, potrebbero verificarsi scoloriture, deformazioni o incrinature.

Regolazione dell'angolo di taglio

Questo utensile è regolato e allineato in fabbrica; tuttavia, un utilizzo non corretto potrebbe modificare l'allineamento. Se l'utensile non è allineato correttamente, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Angolo di taglio circolare (Fig. 45)

Spingere il carrello verso la guida e serrare la vite di blocco per fissare il carrello.

Allentare la ganascia che fissa la base girevole.

Ruotare la base girevole in modo che l'indicatore si trovi sullo 0° nella scala di taglio circolare. Ruotare quindi la base girevole in senso orario e antiorario per fissarla in corrispondenza della tacca 0°. Lasciarla com'è se il puntatore non indica 0°. Allentare i bulloni esagonali fissando la guida con la chiave a tubo.

(Fig. 46)

Abbassare completamente l'impugnatura premendo il perno di fermo. Accertarsi che il lato della lama sia perpendicolare rispetto alla guida utilizzando una squadra, quindi fissare i bulloni esagonali sulla guida nell'ordine, partendo dal lato destro. (Fig. 47)

Assicurarsi che l'indicatore si trovi sullo 0° nella scala di taglio circolare. Se l'indicatore non è nella posizione 0°, allentare la vite di fermo e procedere alla regolazione.

2. Angolo di taglio obliquo

(1) Angolo di taglio obliquo 0° (Fig. 48)

Spingere il carrello verso la guida e serrare la vite di blocco per fissare il carrello. Abbassare completamente l'impugnatura premendo il perno di fermo. Allentare la leva nella parte posteriore dell'utensile. (Fig. 49)

Ruotare il bullone esagonale sul lato destro del braccio in senso antiorario per due o tre rivoluzioni in modo da inclinare la lama a destra. (Fig. 50)

Assicurarsi che il lato della lama sia perpendicolare alla superficie superiore della base girevole utilizzando una squadra; per la regolazione, ruotare in senso orario il bullone esagonale sul lato destro del braccio. Serrare quindi la leva in modo saldo. (Fig. 51)

Assicurarsi che l'indicatore sul braccio sia nella posizione 0° sulla scala di taglio obliquo del supporto del braccio. Se l'indicatore non è nella posizione 0°, allentare la vite di fermo e procedere alla regolazione.

(2) Angolo di taglio obliquo 45° (Fig. 52)

Regolare l'angolo di taglio obliquo 45° solo dopo aver eseguito la regolazione dell'angolo di taglio obliquo 0°. Per regolare l'angolo di taglio obliquo 45° sinistra, allentare la leva e inclinare la lama del tutto a sinistra. Assicurarsi che l'indicatore sul braccio sia nella posizione 45° sulla scala di taglio obliquo del supporto del braccio. Se l'indicatore non si trova nella posizione 45°, ruotare il bullone di regolazione dell'angolo di taglio obliquo 45° sul lato destro del supporto del braccio fino a quando l'indicatore è nella posizione 45°.

Per regolare l'angolo di taglio obliquo 5° destra, eseguire la stessa procedura descritta sopra.

Sostituzione delle spazzole in carbonio (Fig. 53)

Rimuovere e controllare periodicamente le spazzole in carbonio. Sostituirle quando l'usura comporta una lunghezza di 3 mm. Mantenere le spazzole in carbonio pulite e in grado di scivolare liberamente nei supporti. Le spazzole in carbonio devono essere sostituite

contemporaneamente. Utilizzare solo spazzole in carbonio identiche. (Fig. 54)

Utilizzare un cacciavite per rimuovere i coperchi dei portaspazzola. Estrarre le spazzole in carbonio consumate, inserire le nuove spazzole e fissare i coperchi dei portaspazzola.

Dopo l'uso

- Dopo l'uso, rimuovere frammenti e polvere che hanno aderito all'utensile con un panno. Tenere pulito il coprilama secondo le indicazioni descritte in precedenza nella sezione "Coprilama". Lubrificare le parti scorrevoli con olio per macchine in modo da impedire la ruggine.
- Per riporre l'utensile, tirare il carrello completamente verso l'operatore.

Per preservare la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, qualsiasi riparazione o intervento di manutenzione e regolazione deve essere eseguito dai centri assistenza autorizzati Makita utilizzando sempre ricambi Makita.

ACCESSORI OPZIONALI

⚠ AVVERTENZA:

- **Per l'utensile Makita descritto in questo manuale si consiglia l'uso dei seguenti accessori Makita.** L'uso di accessori diversi potrebbe causare infortuni gravi.
- **Utilizzare gli accessori Makita esclusivamente per l'uso dichiarato.** L'utilizzo improprio di un accessorio potrebbe causare infortuni gravi.

Per l'assistenza e per ulteriori informazioni sugli accessori, rivolgersi al centro assistenza Makita di zona.

- Lama in acciaio con placchette al carburo

| | |
|--|---|
| Lame per troncatrici | Per il taglio uniforme e preciso di diversi materiali. |
| Combinazione | Lama ad uso generale per tagli rapidi e agevoli, trasversali e obliqui. |
| Taglio incrociato | Per tagli incrociati uniformi di materiali granulosi. Il taglio avviene in modo pulito contro la grana. |
| Tagli trasversali di precisione | Tagli puliti contro la grana. |
| Lame per troncatrici per materiali non ferrosi | Per seghe circolari in alluminio, rame, ottone, tubi e altri materiali non ferrosi. |

006526

- Morsa verticale
- Chiave a tubo con chiave esagonale all'altra estremità
- Supporto
- Sacchetto per la polvere
- Squadra triangolare

NOTA:

- Alcuni degli accessori elencati potrebbero essere inclusi nella confezione dell'utensile come accessori standard. Gli accessori standard possono differire da paese a paese.

Rumore

ENG905-1

Il tipico livello di rumore ponderato "A" è determinato in conformità con la norma EN61029:

Livello di pressione sonora (L_{pA}): 87 dB (A)

Livello di potenza sonora (L_{WA}): 110 dB (A)

Variazione (K): 3 dB (A)

Indossare una protezione acustica.

Vibrazioni

ENG900-1

Il valore totale delle vibrazioni (somma vettoriale triassiale) è determinato in conformità con la norma EN61029:

Emissione di vibrazioni (a_h): 2,5 m/s² o inferiore

Variazione (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Il valore di emissione delle vibrazioni dichiarato è stato misurato in conformità con il metodo di test standard e può essere utilizzato per confrontare tra loro diversi utensili.
- Il valore dell'emissione delle vibrazioni dichiarato può anche essere usato per stime preliminari dell'esposizione.

AVVERTENZA:

- L'emissione delle vibrazioni durante l'uso effettivo dell'utensile elettrico può risultare diversa rispetto al valore dichiarato, in base alla modalità d'uso dell'utensile.
- Assicurarsi di individuare le necessarie misure di sicurezza per proteggere l'operatore in base a una stima dell'esposizione nelle condizioni reali di utilizzo (prendendo in considerazione tutte le fasi del ciclo operativo, come quante volte l'utensile viene spento e i periodi in cui rimane inattivo, oltre al tempo di avviamento).

Solo per i paesi europei

ENH103-1

Dichiarazione di conformità CE

Makita dichiara che le macchine seguenti:

Denominazione dell'utensile:

Troncatrice radiale per legno

N. modello/Tipo:

LS0815F, LS0815FL

sono conformi alle seguenti direttive europee:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2006/108/EC, 2006/65/EC

Sono prodotte in conformità agli standard o ai documenti standardizzati riportati di seguito:

EN61029, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,

EN61000-3-3

Il documento tecnico ai sensi della Direttiva europea 2006/42/EC è disponibile presso:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgio

20. 12. 2013



Yasushi Fukaya

Direttore

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgio

Inhoud

| | |
|--|----|
| TECHNISCHE GEGEVENS | 58 |
| AANVULLENDE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOOR GEREEDSCHAP | 59 |
| MONTEREN | 60 |
| BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES | 61 |
| DE ONDERDELEN MONTEREN | 63 |
| BEDIENING | 65 |
| ONDERHOUD | 68 |
| VERKRIJGBARE ACCESSOIRES | 69 |

Verklaring van het onderdelenoverzicht

| | | |
|---|---|--|
| 1. Vergrendelen | 28. Gat voor hangslot | 53. Draaiknop van bankschroef |
| 2. Bouten | 29. Schakelaar van de laserstraal | 54. Stang van bankschroef |
| 3. Stelbout | 30. Bevestigingsschroef van de lasereenheid | 55. Werkstuksteun |
| 4. Beschermkap | 31. Lamp | 56. Kroon-profiellijst met een wandhoek van van 52/38° |
| 5. Zaagsnedeplank | 32. Schakelaar voor lamp | 57. Kroon-profiellijst met een wandhoek van 45° |
| 6. Bout | 33. Dopsleutel met aan het andere uiteinde een inbussleutel | 58. Kwarthol-profiellijst met een wandhoek van 45° |
| 7. Zaagblad | 34. Sleutelhouder | 59. Binnenhoek |
| 8. Zaagtand | 35. Dopsleutel | 60. Buitenhoek |
| 9. Links verticaal verstekzagen | 36. Zaagbladhuis | 61. Bankschroef |
| 10. Rechtzagen | 37. Middenafdekking | 62. Vulblok |
| 11. Draaitafel | 38. Zeskantbout | 63. Aluminiumprofiel |
| 12. Bovenoppervlak van draaitafel | 39. Pijlpunt | 64. Meer dan 450 mm |
| 13. Rand van zaagblad | 40. Asvergrendeling | 65. Gaten |
| 14. Geleider | 41. Zeskantbout (met linkse schroefdraad) | 66. Groeven zagen met zaagblad |
| 15. Aanslagarm | 42. Buitenflens | 67. Zeskantbouten |
| 16. Stelschroef | 43. Ring | 68. Geodriehoek |
| 17. Horizontaal-verstekschaaalverdeling | 44. Binnenflens | 69. Stelbout 0° |
| 18. Aanwijspunt | 45. As | 70. Stelbout voor verticaal-verstekhoek van 45° naar links |
| 19. Vergrendelhendel | 46. Stofafzuigaansluitmond | 71. Bovenoppervlak van draaitafel |
| 20. Handvat | 47. Stofzak | 72. Stelbout voor verticaal-verstekhoek van 5° naar rechts |
| 21. Hendel | 48. Sluiting | 73. Schroevendraaier |
| 22. Arm | 49. Ondersteuning | 74. Koelborsteldop |
| 23. Verticaal-verstekschaaalverdeling | 50. Verschuifbare geleider | |
| 24. Ontgrendelknop | 51. Klembout | |
| 25. Borgschroef | 52. Arm van bankschroef | |
| 26. Uit-vergrendelknop | | |
| 27. Aan-uitschakelaar | | |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|----------------------|
| Model | LS0815F/LS0815FL |
| Diameter zaagblad | 216 mm |
| Zaagbladdikte | 1,5 - 2,5 mm |
| Diameter middengat | |
| - Voor alle niet-Europese landen | 25,4 mm |
| - Voor Europese landen | 30 mm |
| Max. horizontaal-verstekhoek | Links 50° Rechts 60° |
| Max. verticaal-verstekhoek | Links 48° Rechts 5° |
| Max. zaagdikte (h x b) met zaagbladdiameter van 216 mm | |

| Horizontaal-verstekhoek | Verticaal-verstekhoek | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | 45° (links) | 5° (rechts) | 0° |
| 0° | 50 mm x 305 mm | 60 mm x 305 mm | 65 mm x 305 mm |
| 45° | 50 mm x 215 mm | - | 65 mm x 215 mm |
| 60° (rechts) | - | - | 65 mm x 150 mm |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Nominale spanning | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Nominaal ingangsvermogen | 1.400 W, S6 40% 5 min |

Nullasttoerental (min⁻¹)
Type Laser (alleen LS0815FL)
Afmetingen (l x b x h)
Nettogewicht

5.000
Rode laserstraal 650 nm, <1 mW (laser van klasse 2)
755 mm x 450 mm x 488 mm
Voor alle niet-Europese landen..... 14,1 kg
Voor Europese landen..... LS0815F 14,1 kg
..... LS0815FL 14,2 kg

Veiligheidsklasse

- Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003

Symbolen

END223-4

Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze betekenen alvorens de accu te gebruiken.



..... Lees de gebruiksaanwijzing.



..... DUBBEL GEÏSOLEERD



..... Om letsel door rondvliegende houtsnippers te voorkomen, blijft u na het zagen de zaagkop omlaag gedruwd houden totdat het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.



Voor het uitvoeren van schuivend zagen trekt u eerst de slede helemaal naar u toe, brengt u vervolgens de handgreep omlaag, en duwt u tenslotte de slede naar de geleider.



..... Houd handen en vingers uit de buurt van het zaagblad.



..... Stel de verschuifbare geleiders zo af dat ze niet geraakt worden door het zaagblad en de beschermkap.



..... LASERSTRALING: Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal. De rechtstreekse laserstraal kan uw ogen beschadigen.



..... Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

Gebruiksdoelinden

ENE006-1

Het gereedschap is bedoeld voor nauwkeurig recht- en verstekzagen in hout. Als het juiste zaagblad wordt gebruikt, kan dit gereedschap ook aluminium zagen.

Voeding

ENF002-2

Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op het typeplaatje en werkt alleen op enkele-fase wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd en mag derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

GEA010-1

⚠ WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de toekomst te kunnen raadplegen.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR GEREEDSCHAP

ENB034-7

1. **Draag oogbescherming.**
2. **Houd uw handen uit de buurt van het pad van het zaagblad. Voorkom contact met het nog nadraaiende zaagblad. Het kan nog steeds ernstig letsel veroorzaken.**
3. **Bedien de cirkelzaag niet zonder dat de beschermkappen zijn aangebracht. Controleer voor ieder gebruik of de beschermkap van het zaagblad goed sluit. Gebruik de cirkelzaag niet als de beschermkap van het zaagblad niet vrij kan bewegen en onmiddellijk sluit. Zet de beschermkap van het zaagblad nooit vast in de geopende stand.**
4. **Zaag nooit uit de vrije hand.** Het werkstuk moet voor ieder gebruik met behulp van de bankschroef stevig worden vastgeklemd op de draaitafel en tegen de geleider. Houd het werkstuk nooit met uw handen vast.
5. **Reik nooit rondom het zaagblad.**
6. **Schakel het gereedschap uit en wacht tot het zaagblad stilstaat voordat u het werkstuk verplaatst of de instelling van het gereedschap verandert.**

7. Trek de stekker van het gereedschap uit het stopcontact voordat u het zaagblad vervangt of onderhoud pleegt.
8. Zet altijd alle beweegbare delen vast voordat u het gereedschap draagt.
9. De vergrendelpen, waarmee de zaagkop in de onderste stand wordt vergrendeld, is uitsluitend bedoeld te worden gebruikt tijdens het dragen en bewaren van het gereedschap, en niet tijdens het zagen.
10. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen. De elektrische werking van het gereedschap kan een explosie en brand veroorzaken bij blootstelling aan ontvlambare vloeistoffen of gassen.
11. Controleer vóór het gebruik het zaagblad zorgvuldig op barsten of beschadiging. Vervang een gebarsten of beschadigde zaagblad meteen.
12. Gebruik uitsluitend flenzen die geschikt zijn voor dit gereedschap.
13. Wees voorzichtig dat u niet de as, flenzen (met name het montagevlak) of bout beschadigt. Als deze onderdelen beschadigd raken, kan het zaagblad breken.
14. Zorg ervoor dat de draaitafel stevig vast staat zodat deze tijdens het zagen niet beweegt.
15. Verwijder voor uw eigen veiligheid alle spaanders, kleine stukjes hout, enz., vanaf het tafelopoppervlak voordat u het gereedschap bedient.
16. Voorkom dat u in spijkers zaagt. Inspecteer het werkstuk op spijkers en verwijder deze zo nodig voordat u ermee begint te werken.
17. Zorg ervoor dat de asvergrendeling is ontgrendeld voordat u het gereedschap inschakelt.
18. Controleer dat het zaagblad in zijn laagste stand de draaitafel niet raakt.
19. Houd de handgreep stevig vast. Let erop dat het zaagblad iets op en neer beweegt tijdens het starten en stoppen.
20. Zorg ervoor dat het zaagblad het werkstuk niet raakt voordat u het gereedschap hebt ingeschakeld.
21. Laat het gereedschap een tijdje draaien voordat u het op het werkstuk gebruikt. Controleer op trillingen of schommelingen die op onjuiste bevestiging of een slecht uitgebalanceerd zaagblad kunnen wijzen.
22. Wacht totdat het zaagblad op volle snelheid draait voordat u begint te zagen.
23. Stop onmiddellijk met het gebruik als u iets abnormaals opmerkt.
24. Probeer niet de aan/uit-schakelaar in de aan-stand vast te zetten.
25. Blijf te allen tijde geconcentreerd, met name tijdens zich herhalende, monotone bedieningen. Laat u niet leiden door een vals gevoel van veiligheid. Het zaagblad kent geen medelijden!
26. Gebruik altijd de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen worden. Gebruik van ongeschikte accessoires, zoals slijpschijven, kan tot letsel leiden.
27. Gebruik de cirkelzaag niet voor het zagen van andere materialen dan hout, aluminium en dergelijke.
28. Sluit de verstekzaag aan op een stofafzuig- en stofopvanginrichting tijdens het zagen.
29. Kies het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
30. Wees voorzichtig bij het zagen van gleuven.
31. Vervang de zaagsnedeplank als deze versleten is.
32. Zaagbladen van hooggelegeerd snelstaal (HSS) mogen niet worden gebruikt.
33. Stof dat tijdens de werkzaamheden vrijkomt, kan chemische stoffen bevatten die kanker, geboortedefecten of andere voortplantingsschade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden van deze chemische stoffen zijn:
 - lood van loodhoudende verfstoffen en
 - arsenicum en chroom van chemisch behandeld hout.
 Uw risico van deze blootstellingen varieert en hangt af van hoe vaak u dit soort bewerkingen uitvoert. Om blootstelling aan deze chemische bestanddelen te verminderen: moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden in een goed geventileerde werkomgeving en gebruikmakend van goedgekeurd beschermende hulpmiddelen, zoals stofmaskers die ontworpen zijn om microscopisch kleine deeltjes te filteren.
34. Om het geluidsniveau te verlagen, zorgt u er altijd voor dat het zaagblad scherp en schoon is.
35. De gebruiker moet voldoende getraind zijn in het gebruik, afstelling en bediening van het gereedschap.
36. Gebruik een zaagblad dat op de juiste wijze geslepen is. Houd u aan het maximumtoerental aangegeven op het zaagblad.
37. U mag niet het afgezaagde stuk of andere delen van het werkstuk uit het zaaggebied verwijderen terwijl het zaagblad nog draait en de zaagkop nog niet in de ruststand staat.
38. Gebruik alleen zaagbladen die aanbevolen worden door de fabrikant en die voldoen aan de norm EN847-1.
39. Draag handschoenen bij het hanteren van de zaagbladen (zaagbladen moeten zo mogelijk in een verpakking worden gedragen) en ruw materiaal.
40. Houd het vloeropoppervlak vrij van losse materialen, zoals houtsnippers en afgezaagde stukken hout.
41. Indien voorzien van een laser, mag de laser niet worden vervangen door een ander type laser. Reparaties dienen correct te worden uitgevoerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

MONTEREN

Tafelopstelling (zie afb. 1)

Wanneer u het gereedschap koopt is de handgreep vergrendeld in de onderste stand door middel van de vergrendelpen. Maak de vergrendelpen los door eraan te

trekken terwijl u ondertussen de handgreep lichtjes omlaag drukt.

WAARSCHUWING:

- **Zorg ervoor dat het gereedschap niet kan bewegen op de ondergrond.** Als de verstekzaag tijdens het zagen beweegt ten opzichte van de ondergrond, kan dat leiden tot verlies van controle over het gereedschap en ernstig persoonlijk letsel (zie afb. 2). Dit gereedschap moet met vier bouten worden bevestigd op een horizontale en stabiele ondergrond met gebruikmaking van de boutgaten in de voeten van het gereedschap. Hierdoor wordt voorkomen dat het gereedschap kan omvallen en letsel kan veroorzaken (zie afb. 3).

Draai de stelbout rechtsom of linksom zodat deze de ondergrond raakt waarop het gereedschap staat en het gereedschap stabiel is.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

WAARSCHUWING:

- **Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens de werking van het gereedschap te controleren of af te stellen.** Als het gereedschap niet wordt uitgeschakeld en de stekker niet uit het stopcontact wordt getrokken, kan dat na per ongeluk inschakelen leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Beschermkap (zie afb. 4)

Wanneer u de handgreep omlaag duwt, gaat de beschermkap automatisch omhoog. Nadat de zaagsnede is voltooid en de handgreep omhoog gaat, keert de beschermkap automatisch terug naar zijn oorspronkelijke stand.

WAARSCHUWING:

- **De beschermkap en de veer die eraan vastzit mogen nooit buiten werking gesteld of verwijderd worden.** Een blootliggend zaagblad als gevolg van een niet-werkende beschermkap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Omwille van uw persoonlijke veiligheid zorgt u ervoor dat de beschermkap altijd goed werkt. Iedere onregelmatigheid in de werking van de beschermkap moet onmiddellijk worden gecorrigeerd. Controleer de werking van de trekveer van de beschermkap.

WAARSCHUWING:

- **Gebruik het gereedschap nooit met een beschadigde, defecte of verwijderde beschermkap of veer.** Gebruik van het gereedschap met een beschadigde, defecte of verwijderde beschermkap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Als de doorzichtige beschermkap vuil is geworden of er zaagsel aan kleeft zodat het zaagblad en/of het werkstuk niet meer goed zichtbaar is, trekt u de stekker uit het stopcontact en maakt u de beschermkap voorzichtig schoon met een vochtige doek. Gebruik geen solvent en reinigingsmiddelen op basis van petroleum voor de plastic beschermkap omdat deze hierdoor kan worden beschadigd.

Wanneer de beschermkap vuil is en moet worden gereinigd, gaat u als volgt te werk:

Schakel het gereedschap uit, trek de stekker uit het stopcontact en draai met behulp van de meegeleverde dopsleutel de zeskantbout los waarmee de middenafdekking is bevestigd. Draai de zeskantbout los door deze linksom te draaien en til de beschermkap en middenafdekking op (zie afb. 5).

Met de beschermkap in deze stand kan deze effectiever en vollediger worden schoongemaakt. Nadat u klaar bent met het schoonmaken, volgt u de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde en draait u de bout weer vast. Verwijder niet de veer waarmee de beschermkap is vastgezet. Als de beschermkap is beschadigd door ouderdom of blootstelling aan ultravioletlicht, neemt u contact op met een Makita-servicecentrum om een nieuwe beschermkap te bestellen. **DE BESCHERMKAP NIET BUITENWERKINGSTELLEN OF VERWIJDEREN.**

De zaagsnedeplanken afstellen (zie afb. 6 en 7)

Dit gereedschap is voorzien van zaagsnedeplanken in de draaitafel om splinteren aan de uitgangszijde van de zaagsnede te minimaliseren. De zaagsnedeplanken zijn in de fabriek zodanig afgesteld dat het zaagblad de zaagsnedeplanken niet raakt. Stel vóór gebruik de zaagsnedeplanken als volgt af:

Trek eerst de stekker van het gereedschap uit het stopcontact. Draai alle schroeven los waarmee de zaagsnedeplanken zijn bevestigd (3 links en 3 rechts). Draai ze daarna licht aan zodanig dat de zaagsnedeplanken nog gemakkelijk met de hand kunnen worden bewogen. Breng de handgreep helemaal omlaag en duw de vergrendelpen in om de handgreep in de onderste stand te vergrendelen. Draai de borgschroef los waarmee de glijstanden zijn vergrendeld. Trek de slede helemaal naar u toe. Stel de zaagsnedeplanken zodanig af dat de zaagsnedeplanken net de zijkant van de zaagtanden raken. Draai de voorste schroeven vast (draai ze niet strak vast). Duw de slede helemaal naar de geleider en stel de zaagsnedeplanken zodanig af dat de zaagsnedeplanken net de zijkant van de zaagtanden raken. Draai de achterste schroeven vast (draai ze niet strak vast).

Na het afstellen van de zaagsnedeplanken, ontgrendelt u de vergrendelpen en brengt u de handgreep omhoog. Draai daarna alle schroeven stevig vast.

KENNISGEVING:

- **Controleer na het instellen van de verticaal-verstekhoek of de zaagsnedeplanken goed zijn afgesteld.** Correct afgestelde zaagsnedeplanken ondersteunen het werkstuk optimaal met minimaal splinteren langs de zaagsnede.

Maximale zaagdikte behouden

Dit gereedschap is in de fabriek afgesteld om de maximale zaagdikte te leveren met een zaagblad met een diameter van 216 mm.

Trek de stekker van het gereedschap uit het stopcontact voordat u afstellingen maakt. Controleer bij het monteren van een nieuw zaagblad altijd de onderste stand van het

zaagblad en stel deze zo nodig als volgt af: **(zie afb. 8 en 9)**

Trek eerst de stekker van het gereedschap uit het stopcontact. Duw de slede helemaal naar de geleider en breng de handgreep helemaal omlaag. Gebruik de sleutel om de stelbout te draaien totdat de rand van het zaagblad tot net onder het bovenoppervlak van de draaitafel komt op het punt waar het voorvlak van de geleider raakt aan het bovenoppervlak van de draaitafel.

Met de stekker van het gereedschap uit het stopcontact, houdt u de handgreep helemaal omlaag gedrukt en draait u het zaagblad met de hand rond om u ervan te verzekeren dat het zaagblad geen enkel onderdeel van het onderstel raakt. Stel zo nodig opnieuw af.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Na het aanbrengen van een nieuw zaagblad en met de stekker nog steeds uit het stopcontact getrokken, controleert u altijd dat het zaagblad geen enkel onderdeel van het onderstel raakt wanneer de handgreep helemaal omlaag wordt geduwd.** Als een zaagblad het onderstel raakt, kan het terugslaan en ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

Aanslagarm (zie afb.10)

De onderste stand van het zaagblad kan eenvoudig worden afgesteld met behulp van de aanslagarm. Om af te stellen beweegt u de aanslagarm in de richting van de pijl, zoals aangegeven in de afbeelding. Stel de stelschroef zodanig af dat het zaagblad stopt in de gewenste stand wanneer de handgreep helemaal omlaag wordt gebracht.

De horizontaal-verstekhoek instellen (zie afb. 11)

Draai het handvat los door hem linksom te draaien. Houd de vergrendelhendel ingedrukt en draai de draaitafel. Nadat u de draaitafel hebt gedraaid naar de positie waarop de aanwijspunt de gewenste hoek op de horizontaal-verstekschaalverdeling aangeeft, draait u het handvat stevig rechtsom vast.

⚠ LET OP:

- Nadat u de horizontaal-verstekhoek hebt veranderd, zet u altijd de draaitafel vast door het handvat stevig vast te draaien.

KENNISGEVING:

- Voordat u de draaitafel draait, controleert u of de handgreep helemaal omhoog staat.

De verticaal-verstekhoek instellen (zie afb. 12)

Om de verticaal-verstekhoek in te stellen, draait u de hendel op de achterkant van het gereedschap linksom. Ontgrendel de arm door de handgreep redelijk sterk in de richting te duwen waarin u het zaagblad wilt kantelen.

OPMERKING:

- De hendel kan onder een andere hoek worden geplaatst door de bevestigingsschroef los te draaien en de hendel in de gewenste hoek te bevestigen **(zie afb. 13)**.

Kantel het zaagblad totdat de aanwijspunt de gewenste hoek aangeeft op de verticaal-verstekschaalverdeling.

Draai tenslotte de hendel weer stevig rechtsom vast om de arm vast te zetten **(zie afb. 14)**.

Om het zaagblad 5° naar rechts of 48° naar links te kantelen: stel het zaagblad in op 0° voor 5° naar rechts, of op 45° voor 48° naar links. Kantel daarna het zaagblad iets in de tegengestelde richting. Druk op de ontgrendelknop en kantel het zaagblad naar de gewenste positie. Draai de hendel vast om de arm vast te zetten.

⚠ LET OP:

- Nadat u de verticaal-verstekhoek hebt veranderd, moet u altijd de arm vastzetten door de hendel rechtsom vast te draaien.

KENNISGEVING:

- Voordat u het zaagblad kantelt, controleert u of de handgreep helemaal omhoog staat.
- Nadat u de verticaal-verstekhoek hebt veranderd, moet u altijd de zaagsnedepanken afstellen zoals beschreven onder "De zaagsnedepanken afstellen".

Schuifvergrendeling afstellen (zie afb. 15)

Om de glijstangen te vergrendelen, draait u de borgschroef rechtsom.

Werking van de aan-uitschakelaar

Voor Europese landen (zie afb. 16)

Om te voorkomen dat de aan-uitschakelaar per ongeluk wordt bediend, is een uit-vergrendelknop aangebracht. Om het gereedschap te starten, duwt u eerst de hendel naar links, drukt u vervolgens op de uit-vergrendelknop, en knijpt u tenslotte de aan-uitschakelaar in. Laat de aan-uitschakelaar los om het gereedschap te stoppen.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Controleer altijd, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of de aan-uitschakelaar op de juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat deze is losgelaten. Knijp de aan-uitschakelaar niet hard in zonder de uit-vergrendelknop te bedienen. Hierdoor kan de aan-uitschakelaar stuk gaan.** Het gebruik van gereedschap met een schakelaar die niet goed werkt, kan leiden tot verlies van controle en ernstig persoonlijk letsel.

In de aan-uitschakelaar is een gat aangebracht waar een hangslot door past om het gereedschap op slot te doen.

Voor alle niet-Europese landen (zie afb. 17)

Om te voorkomen dat de aan-uitschakelaar per ongeluk wordt bediend, is een uit-vergrendelknop aangebracht. Om het gereedschap te starten, drukt u eerst de uit-vergrendelknop in en knijpt u daarna de aan-uitschakelaar in. Laat de aan-uitschakelaar los om het gereedschap te stoppen.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Controleer altijd, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of de aan-uitschakelaar op de juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat deze is losgelaten. Knijp de aan-uitschakelaar niet hard in zonder de uit-vergrendelknop te bedienen. Hierdoor kan de aan-uitschakelaar stuk gaan.** Het gebruik van gereedschap met een schakelaar die niet goed werkt,

kan leiden tot verlies van controle en ernstig persoonlijk letsel.

In de aan-uitschakelaar is een gat aangebracht waar een hangslot door past om het gereedschap op slot te doen.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Gebruik geen slot met een beugel of kabel met een diameter kleiner dan 6,35 mm.** Met een kleinere beugel of kabel wordt het gereedschap mogelijk niet goed in de uit-stand vergrendeld, waardoor het ongewild in werking kan treden met mogelijk ernstig persoonlijk letsel tot gevolg.
- **Gebruik het gereedschap NOOIT als de aan-uitschakelaar niet goed werkt.** Ieder gereedschap met een defecte aan-uitschakelaar is UITERST GEVAARLIJK en moet worden gerepareerd voordat het gereedschap wordt gebruikt om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen.
- Omwille van uw veiligheid is dit gereedschap uitgerust met een uit-vergrendelknop die voorkomt dat het gereedschap onbedoeld wordt ingeschakeld. Gebruik het gereedschap NOOIT wanneer het kan worden ingeschakeld door alleen de aan-uitschakelaar in te knijpen zonder de uit-vergrendelknop in te drukken. Gereedschap met een defecte schakelaar kan ongewild in werking treden met mogelijk ernstig persoonlijk letsel tot gevolg. Stuur het gereedschap voor deugdelijke reparatie terug naar een Makita-servicecentrum ALVORENS het verder te gebruiken.
- Stel de uit-vergrendelknop NOOIT buiten werking met behulp van plakband of iets anders. Gereedschap met een buiten werking gestelde uit-vergrendelknop kan ongewild in werking treden met mogelijk ernstig persoonlijk letsel tot gevolg.

Elektronische aansturing

Zachte-startfunctie

- Deze functie laat het gereedschap soepel starten door het startkoppel te beperken.

Laserstraalfunctie

Alleen voor model LS0815FL

⚠ LET OP:

• Wanneer het gereedschap niet in gebruik is, moet u de laser uitschakelen (**zie afb.18**).

⚠ LET OP:

- Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal. De rechtstreekse laserstraal kan uw ogen beschadigen.
- **LASERSTRALING: KIJK NIET RECHTSTREEKS IN DE LASERSTRAAL EN KIJK NIET DOOR OPTISCHE INSTRUMENTEN NAAR DE LASERSTRAAL. LASERPRODUCT VAN KLASSE 2M.**
- Zorg ervoor dat de stekker van het gereedschap uit het stopcontact is getrokken voordat u de laserlijnen verschuift of onderhoudsafstellingen uitvoert.

Om de laserstraal in te schakelen, drukt u op het bovenste deel (ON) van de schakelaar. Om de laserstraal uit te schakelen, drukt u op het onderste deel (OFF) van de schakelaar.

De laserlijnen kan worden verschoven naar de linker- of rechterkant van het zaagblad door de schroef los te draaien waarmee de lasereenheid is bevestigd en deze in

de gewenste richting te verschuiven. Draai na het verschuiven de schroef weer stevig vast (**zie afb. 19**). De laserlijnen is in de fabriek zodanig afgesteld dat deze op minder dan 1 mm van het zijoppervlak van het zaagblad (zaagpositie) loopt.

OPMERKING:

- Als de laserlijnen vaag en moeilijk zichtbaar is als gevolg van direct zonlicht, verplaatst u de werkplek naar een andere plaats met minder direct zonlicht.

De lens van de laser schoonmaken

Als de lens van de laser vuil is geworden of zaagsel eraan kleeft zodat de laserlijnen niet meer duidelijk zichtbaar is, trekt u de stekker van het gereedschap uit het stopcontact, verwijdert u de lens van de laser en maakt u deze voorzichtig schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen of op petroleum gebaseerde schoonmaakmiddelen op de lens.

OPMERKING:

- Als de laserlijnen zwak is en bijna of geheel onzichtbaar is als gevolg van direct zonlicht dat buitenshuis of door een raam binnenshuis op de werkplek valt, verplaatst u de werkplek naar een plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht.

Lamp in- en uitschakelen (zie afb. 20 en 21)

Om de lamp in te schakelen, drukt u op het bovenste deel (ON) van de schakelaar. Om de lamp uit te schakelen, drukt u op het onderste deel (OFF) van de schakelaar.

⚠ LET OP:

- Kijk niet rechtstreeks in het licht of naar de bron van de lamp.

OPMERKING:

- Gebruik een doek om het vuil van de lens van de lamp te vegen.
- Wees voorzichtig de lens van de lamp niet te bekrassen om de lichtopbrengst niet te verlagen.

DE ONDERDELEN MONTEREN

⚠ WAARSCHUWING:

- **Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens enige werkzaamheden aan het gereedschap uit te voeren.** Als het gereedschap niet wordt uitgeschakeld en de stekker niet uit het stopcontact wordt getrokken, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

De dopsleutel met aan het andere uiteinde een inbussleutel bewaren (zie afb. 22)

De dopsleutel wordt bewaard op de plaats aangegeven in de afbeelding. De dopsleutel kan uit de sleutelhouder worden getrokken wanneer u die nodig hebt.

Na gebruik van de dopsleutel kan deze weer worden opgeborgen in de sleutelhouder.

Het zaagblad aanbrengen en verwijderen

WAARSCHUWING:

- **Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens het zaagblad aan te brengen of te verwijderen.** Als het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Gebruik uitsluitend de bijgeleverde Makita-dopsleutel bij het aanbrengen en verwijderen van het zaagblad.** Indien deze sleutel niet wordt gebruikt, kan de zeskantbout te strak of onvoldoende strak worden vastgezet met ernstig persoonlijk letsel tot gevolg (zie afb. 23).

Vergrendel de handgreep in de bovenste stand door de vergrendelpen in te drukken (zie afb. 24).

Als u het zaagblad wilt verwijderen gebruikt u de dopsleutel om de zeskantbout, waarmee de middenafdekking is bevestigd, linksom los te draaien. Til de beschermkap en de middenafdekking op.

WAARSCHUWING:

- **Verwijder geen enkele andere bout dan de zeskantbout aangegeven in de afbeelding.** Als u per ongeluk een andere bout verwijdert en de beschermkap los raakt, moet u de beschermkap weer monteren (zie afb. 25).

Druk de asvergrendeling in om de as te vergrendelen en gebruik de dopsleutel om de zeskantbout rechtsom los te draaien. Verwijder daarna de zeskantbout, de buitenflens en het zaagblad.

OPMERKING:

- Als de binnenflens is verwijderd, moet die met het uitsteeksel van het zaagblad weg worden gemonteerd op de as. Een verkeerd gemonteerde flens schuurt tegen het gereedschap.

WAARSCHUWING:

- **Voordat het zaagblad op de as wordt geplaatst, moet u ervoor zorgen dat de juiste ring, passend voor het asgat van het zaagblad, is aangebracht tussen de binnen- en buitenflens.** Het gebruik van een verkeerde asgating kan resulteren in een gebrekkige montage van het zaagblad, waardoor dit gaat bewegen en sterk trillen met als gevolg dat u de controle over het gereedschap kunt verliezen en ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt (zie afb. 26).

Als u een nieuw zaagblad wilt aanbrengen, plaatst u het voorzichtig op de as, waarbij u er goed op let dat de richting van de pijl op de zijkant van het zaagblad overeenkomt met de richting van de pijl op het zaagbladhuis.

Breng de buitenflens en zeskantbout (met linkse schroefdraad) aan, en gebruik de dopsleutel om de zeskantbout stevig linksom vast te draaien terwijl u de asvergrendeling ingedrukt houdt.

Voor alle niet-Europese landen (zie afb. 27)

LET OP:

- De ring, met een buitendiameter van 25,4 mm, is door de fabrikant aangebracht, zoals aangegeven in de afbeelding.

Voor Europese landen

LET OP:

- De ring, met een buitendiameter van 30 mm, is in de fabriek aangebracht tussen de binnen- en buitenflens. Breng de buitenflens en zeskantbout aan, en gebruik de dopsleutel om de zeskantbout stevig linksom vast te draaien terwijl u de asvergrendeling ingedrukt houdt (zie afb. 28).
- Breng de beschermkap en de middenafdekking aan op hun oorspronkelijke plaatsen. Draai daarna de zeskantbout rechtsom om de middenafdekking vast te zetten. Ontgrendel de handgreep uit de bovenste stand door aan de vergrendelpen te trekken. Duw de handgreep omlaag om te controleren of de beschermkap goed beweegt. Controleer voordat u begint te zagen of de asvergrendeling de as niet langer vergrendelt.

Stofzak (zie afb. 29)

Door de stofzak te gebruiken, werkt u schoner en kan het zaagsel makkelijker worden opgeruimd. Bevestig de stofzak op de stofafzuigaansluitmond. Wanneer de stofzak ongeveer halfvol is, haalt u de stofzak van het gereedschap af en trekt u de sluiting eraf. Gooi de inhoud in de stofzak weg en tik zacht tegen de stofzak zodat ook het stof dat tegen de binnenkant kleeft, en verdere afzuiging kan hinderen, eruit valt.

OPMERKING:

Als u een stofzuiger aansluit op uw gereedschap, kunt u nog schoner werken.

Werkstuk vastklemmen

WAARSCHUWING:

- **Het is van het grootste belang het werkstuk altijd goed vast te zetten met een geschikte bankschroef of kroon-profiellijstaanslagen.** Als u dit niet doet, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan het gereedschap en/of werkstuk.
- **Nadat u klaar bent met zagen, mag u de handgreep pas omhoog bewegen nadat het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.** Een draaiend zaagblad omhoog brengen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan het werkstuk.
- **Bij het zagen in een werkstuk dat langer is dan het onderstel van de zaag, moet dit over de volle lengte buiten het onderstel worden ondersteund op dezelfde hoogte zodat het werkstuk horizontaal ligt.** Door het werkstuk goed te ondersteunen, voorkomt u dat het zaagblad vastloopt en terugslag optreedt, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt. Vertrouw niet uitsluitend op de verticale bankschroef en/of de horizontale bankschroef om het werkstuk vast te klemmen. Dun materiaal kan doorhangen. Ondersteun het werkstuk over zijn gehele lengte om vastlopen van het zaagblad en mogelijke TERUGSLAG te voorkomen (zie afb. 30).

Geleiders instellen (VERSCHUIFBARE GELEIDERS) (zie afb. 31)

WAARSCHUWING:

- Alvorens het gereedschap te bedienen, controleert u of de verschuifbare geleider stevig is vastgezet.

- **Controleer voor het verticaal verstekzagen of geen enkel onderdeel van het gereedschap, met name het zaagblad, de verschuifbare geleider raakt wanneer de handgreep in elke positie volledig omlaag en omhoog wordt gebracht en de slede over het hele bereik wordt verschoven. Als het zaagblad de verschuifbare geleider raakt, kan terugslag of een onverwachte beweging van het materiaal worden veroorzaakt met ernstig persoonlijk letsel tot gevolg (zie afb. 32).**

⚠ LET OP:

- Voor verticaal verstekzagen, schuift u de verschuifbare geleider naar links en zet u deze vast zoals aangegeven in de afbeelding. Als u dit niet doet, zal hij het zaagblad of een onderdeel van het gereedschap raken, waardoor ernstig persoonlijk letsel van de gebruiker kan worden veroorzaakt.

Dit gereedschap is uitgerust met een verschuifbare geleider die normaal gesproken in de stand moet staan die is aangegeven in de afbeelding.

Echter, bij het links verticaal verstekzagen, schuift u de verschuifbare geleider naar links, zoals aangegeven in de afbeelding, als de zaagkop hem raakt.

Vergeet na het verticaal verstekzagen niet de verschuifbare geleider terug te zetten in zijn oorspronkelijke stand en stevig vast te zetten met behulp van de klemschroef.

Verticale bankschroef (zie afb. 33)

De verticale bankschroef kan aan de linkerkant of aan de rechterkant van de geleider worden aangebracht. Steek de stang van de bankschroef in het gat in de geleider en draai de schroef op de achterkant van de geleider vast om de stang van de bankschroef vast te zetten.

Plaats de arm van de bankschroef overeenkomstig de dikte en vorm van het werkstuk, en zet de arm van de bankschroef vast door de schroef vast te draaien. Als de schroef waarmee de arm van de bankschroef wordt vastgezet de geleider raakt, draait u de schroef in de tegenoverliggende zijde van de arm. Controleer of geen enkel deel van het gereedschap in aanraking komt met de bankschroef wanneer de handgreep helemaal omlaag wordt gebracht en de slede helemaal naar voren of naar achteren wordt getrokken of geduwd. Als enig deel van het gereedschap de bankschroef raakt, verandert u de positie van de bankschroef.

Duw het werkstuk glad tegen de geleider en de draaitafel. Positioneer het werkstuk op de gewenste zaagpositie en zet het stevig vast door de knop van de bankschroef vast te draaien.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Het werkstuk moet bij ieder gebruik met behulp van de bankschroef stevig worden vastgeklemd op de draaitafel en tegen de geleider.** Als het werkstuk niet goed wordt vastgezet tegen de geleider, kan het tijdens het zagen bewegen en zo het zaagblad beschadigen of materiaal wegslingeren, en kunt u de controle over het gereedschap verliezen en kan ernstig persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

Werkstuksteunen (zie afb. 34)

De werkstuksteunen kunnen zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant worden aangebracht om het werkstuk

op handige wijze horizontaal te houden. Steek de stangen van de werkstuksteun helemaal in de gaten in de voeten van het gereedschap. Zet de werkstuksteunen vervolgens stevig vast met de schroeven.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Ondersteun altijd een lang werkstuk zodat het gelijk zit met de bovenkant van de draaitafel om precies te kunnen zagen en te voorkomen dat u de controle over het gereedschap verliest.** Door het werkstuk goed te ondersteunen, voorkomt u dat het zaagblad vastloopt en terugslag optreedt, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

BEDIENING

KENNISGEVING:

- Vergeet niet vóór gebruik de handgreep te ontgrendelen uit de onderste stand door de vergrendelers naar buiten te trekken.
- Oefen geen grote druk uit op de handgreep tijdens het zagen. Een te hoge kracht kan leiden tot overbelasting van de motor en/of minder efficiënt zagen. Duw de handgreep met net voldoende kracht omlaag als nodig is om soepel te zagen zonder dat de snelheid van het zaagblad aanmerkelijk lager wordt.
- Duw de handgreep voorzichtig omlaag om de zaagsnede te maken. Als u de handgreep met kracht omlaag duwt of als laterale kracht wordt uitgeoefend, zal het zaagblad trillen en een streep (brandplek) op het werkstuk achterlaten, en zal de nauwkeurigheid van de zaagsnede eronder lijden.
- Duw bij het schuivend zagen de slede voorzichtig naar de geleider zonder te stoppen. Als tijdens het zagen het schuiven van de slede wordt onderbroken, zal op het werkstuk een streep worden achtergelaten en zal de nauwkeurigheid van de zaagsnede eronder lijden.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Zorg ervoor dat het zaagblad het werkstuk niet raakt, enz., voordat u het gereedschap inschakelt.** Door het gereedschap in te schakelen terwijl het zaagblad het werkstuk raakt, kan terugslag optreden, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

1. Rechtzagen (zagen van kleine werkstukken) (zie afb. 35)

Werkstukken tot 90 mm hoog en 60 mm breed kunnen op de volgende manier worden gezaagd.

Duw de slede helemaal naar de geleider en draai de borgschroef rechtsom vast om de slede te vergrendelen. Zet het werkstuk goed vast met een geschikte bankschroef. Schakel het gereedschap in zonder dat het zaagblad iets raakt en wacht tot het zaagblad op volle snelheid draait voordat u de handgreep omlaag brengt. Breng vervolgens de handgreep voorzichtig helemaal omlaag om het werkstuk te zagen. Nadat het zagen klaar is, schakel u het gereedschap uit en **WACHT U TOTDAT HET ZAAGBLAD VOLLEDIG TOT STILSTAND IS GEKOMEN** voordat u het zaagblad omhoog brengt tot in de hoogste stand.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Draai de knop stevig rechtsom zodat de draaitafel tijdens het zagen niet kan bewegen.** Door een onvoldoende aangedraaide knop kan terugslag

optreden, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

- **Zaag nooit een werkstuk dat zo klein is dat het niet in de bankschroef kan worden vastgeklemd.**

Onvoldoende goed vastgeklemd werkstukken kunnen terugslag veroorzaken met ernstig persoonlijk letsel tot gevolg.

2. Schuivend (duwend) zagen (zagen van brede werkstukken) (zie afb. 36)

Draai de borgschroef linksom los zodat de slede vrij kan schuiven. Zet het werkstuk vast met een geschikte bankschroef. Trek de slede helemaal naar u toe. Schakel het gereedschap in zonder dat het zaagblad iets raakt en wacht tot het zaagblad op volle snelheid draait. Breng de handgreep omlaag en DUW DE SLEDE NAAR DE GELEIDER EN ZAAG DOOR HET WERKSTUK. Nadat het zagen klaar is, schakelt u het gereedschap uit en WACHT U TOTDAT HET ZAAGBLAD VOLLEDIG TOT STILSTAND IS GEKOMEN voordat u het zaagblad omhoog brengt tot in de hoogste stand.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Om schuivend te zagen, trekt u eerst de slede naar u toe en duwt u vervolgens de handgreep helemaal omlaag waarna u de slede naar de geleider duwt. Begin nooit te zagen wanneer de slede niet volledig naar u toe is getrokken.** Bij schuivend zagen zonder dat de slede volledig naar u toe is getrokken, kan er onverwacht terugslag optreden, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.
- **Zaag nooit schuivend door de slede naar u toe te trekken.** Door de slede tijdens het zagen naar u toe te trekken kan onverwacht terugslag optreden, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.
- Zaag nooit schuivend met de handgreep vergrendeld in de laagste stand.
- **Draai nooit de borgschroef los waarmee de slede is vergrendeld terwijl het zaagblad draait.** Een losse slede tijdens het zagen kan onverwacht terugslag veroorzaken, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

3. Horizontaal verstekzagen

Raadpleeg de beschrijving onder "De horizontaal-verstekhoek instellen".

4. Verticaal verstekzagen (zie afb. 37)

Draai de hendel los en kantel het zaagblad om de verticaal-verstekhoek in te stellen. (Raadpleeg de beschrijving onder "De verticaal-verstekhoek instellen".) Vergeet niet de hendel weer stevig vast te draaien om de ingestelde verticaal-verstekhoek veilig te kunnen gebruiken. Klem het werkstuk vast in een bankschroef. Zorg ervoor dat de slede helemaal naar u toe is getrokken. Schakel het gereedschap in zonder dat het zaagblad iets raakt en wacht tot het zaagblad op volle snelheid draait. Breng de handgreep helemaal omlaag tot in de onderste stand terwijl u druk uitoefent parallel aan het zaagblad en DUW DE SLEDE HELEMAAL NAAR DE GELEIDER EN ZAAG DOOR HET WERKSTUK. Nadat het zagen klaar is, schakelt u het gereedschap uit en WACHT U TOTDAT HET ZAAGBLAD VOLLEDIG TOT

STILSTAND IS GEKOMEN voordat u het zaagblad omhoog brengt tot in de hoogste stand.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Controleer, nadat u het zaagblad hebt ingesteld voor verticaal verstekzagen, of de slede en het zaagblad vrij kunnen bewegen over het hele zaagbereik alvorens het gereedschap te bedienen.** Door de slede- of zaagbladbeweging tijdens het zagen te onderbreken, kan terugslag optreden, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.
- **Hou de handen uit de buurt van het zaagblad tijdens het verticaal verstekzagen.** De zaagbladhoek kan bij de gebruiker verwarring wekken omtrent de daadwerkelijk baan die het zaagblad beschrijft, en aanraking van het zaagblad kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
- **Het zaagblad mag pas omhoog worden gebracht nadat het volledig tot stilstand is gekomen.** Tijdens verticaal verstekzagen kan het afgezaagde werkstuk tegen het zaagblad rusten. Als het zaagblad nog draait wanneer het omhoog wordt gebracht, kan het afgezaagde stuk worden weggeslingerd, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

KENNISGEVING:

- Bij het omlaag brengen van het zaagblad, oefent u druk uit parallel aan het zaagblad. Als u haaks op de draaitafel druk uitoefent of als de richting van de druk verandert tijdens het zagen, zal de nauwkeurigheid van de zaagsnede eronder lijden.
 - Alvorens verticaal verstek te zagen kan het nodig zijn de schuifgeleider af te stellen. Zie "Geleiders instellen".
- ## 5. Samengesteld verstekzagen
- Samengesteld verstekzagen is een bewerking waarbij verticaal verstekzagen wordt gecombineerd met horizontaal verstekzagen in een werkstuk. Samengesteld verstekzagen kan worden uitgevoerd met de hoeken aangegeven in de tabel.

| Horizontaal-verstekhoek | Verticaal-verstekhoek |
|----------------------------|-----------------------|
| Links en rechts 0° t/m 45° | Links 0° - 45° |

010340

Als u samengesteld verstekzagen wilt uitvoeren, raadpleegt u de beschrijvingen onder "Rechtzagen", "Schuivend zagen", "Horizontaal verstekzagen" en "Verticaal verstekzagen".

6. Kroon-profiellijsten en kwarthol-profiellijsten zagen

Kroon-profiellijsten en kwarthol-profiellijsten kunnen worden gezaagd op een samengesteld-verstekzaag waarbij de sierlijsten plat op de draaitafel liggen. Er zijn twee veelvoorkomende typen kroon-profiellijsten en één veelvoorkomend type kwarthol-profiellijst: kroon-profiellijsten met een wandhoek van 52/38°, kroon-profiellijsten met een wandhoek van 45°, en kwarthol-profiellijsten met een wandhoek van 45°. Zie afbeeldingen (zie afb. 38). Er zijn verbindingen van kroon-profiellijsten en van kwarthol-profiellijsten die passen in binnenhoeken van 90° (zie (1) en (2) in afb. A), en om buitenhoeken van 90° (zie (3) en (4) in afb. A) (zie afb. 39 en 40).

Opmeten

Meet de lengte van de wand en leg het werkstuk op de draaitafel om de kant die tegen de wand komt af te zagen op de gewenste lengte. Zorg er altijd voor dat de lengte van het afgezaagde werkstuk gemeten **op de achterkant** hetzelfde is als de lengte van de wand. Zaag de uiteinden onder de benodigde hoek af. Gebruik altijd meerdere proefwerkstukken om de benodigde zaaghoek te controleren.

Bij het zagen van kroon-profiellijsten en kwarthol-profiellijsten stelt u de verticaal-verstekhoek en de horizontaal-verstekhoek in, zoals aangegeven in tabel (A), en legt u de sierlijst op het bovenoppervlak van de draaitafel, zoals aangegeven in tabel (B).

Voor links verticaal verstekzagen

Tabel (A)

| | Sierlijst-gedeelte in afb. A | Verticaal-verstekhoek | | Horizontaal-verstekhoek | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| | | Type 52/38° | Type 45° | Type 52/38° | Type 45° |
| Voor binnen-hoek | (1) | Links 33,9° | Linkst 30° | Rechts 31,6° | Rechts 35,3° |
| | (2) | | | | |
| Voor buiten-hoek | (3) | | | Links 31,6° | Links 35,3° |
| | (4) | | | Rechts 31,6° | Rechts 35,3° |

006361

Tabel (B)

| | Sierlijst-gedeelte in afb. A | Rand sierlijst tegen geleider | Voltooid werkstuk |
|------------------|------------------------------|--|---|
| Voor binnen-hoek | (1) | Kant die tegen het plafond komt moet tegen de geleider liggen. | Voltooid werkstuk bevindt zich links van het zaagblad. |
| | (2) | Kant die tegen de muur komt moet tegen de geleider liggen. | |
| Voor buiten-hoek | (3) | Kant die tegen het plafond komt moet tegen de geleider liggen. | Voltooid werkstuk bevindt zich rechts van het zaagblad. |
| | (4) | | |

006362

Voorbeeld:

In het geval u een kroon-profiellijst zaagt van het type 52/38° voor gedeelte (1) in afbeelding A:

- Kantel het zaagblad naar een verticaal-verstekhoek van 33,9° LINKS.
- Horizontaal-verstekhoek instellen en vastzetten op 31,6° RECHTS.
- Leg de kroon-profiellijst met de achterkant (niet zichtbare vlak) naar onderen gericht op de draaitafel en met de KANT DIE TEGEN HET PLAFOND KOMT tegen de geleider.
- Het afgewerkte werkstuk dat u gaat gebruiken ligt altijd LINKS van het zaagblad nadat het zagen klaar is.

7. Een aluminiumprofiel zagen (zie afb. 41)

Als u een aluminiumprofiel wilt vastklemmen in de bankschroef, maakt u gebruik van vulblokken of stukken afvalhout, zoals aangegeven in de afbeelding, om te voorkomen dat het aluminiumprofiel vervormt. Gebruik snijolie als smeermiddel bij het zagen van een aluminiumprofiel om te voorkomen dat aluminiumslipsel zich op het zaagblad ophoopt.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Probeer nooit dikke aluminiumprofielen of ronde aluminiumpijpen te zagen.** Dikke of ronde aluminiumprofielen zijn moeilijk vast te zetten en kunnen tijdens het zagen loskomen, waardoor u de controle over het gereedschap kunt verliezen en ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

8. Houten bekleding

Het gebruik van houten bekleding draagt bij aan het splintervrij zagen van werkstukken. Bevestig de houten bekleding op de geleider met gebruikmaking van de gaten in de geleider.

Zie de afbeelding voor de afmetingen van de aanbevolen houten bekleding (zie afb. 42).

⚠ LET OP:

- Gebruik voor de houten bekleding recht hout van gelijkmatige dikte.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Bevestig de houten bekleding aan de geleider met behulp van schroeven. De schroeven moeten zo worden aangebracht dat de koppen verzonken zitten in de houten bekleding en de plaatsing van het gezaagde materiaal niet hinderen.** Bij een verkeerde plaatsing van het gezaagde materiaal kan dit onverwacht bewegen tijdens het zagen, waardoor u de controle over het gereedschap kunt verliezen en ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

KENNISGEVING:

- Als de houten bekleding op de geleider is bevestigd, mag u de draaitafel niet meer draaien terwijl de handgreep omlaag staat. Hierdoor zullen het zaagblad en/of de houten bekleding worden beschadigd.

9. Groeven zagen (zie afb. 43)

U kunt als volgt een groef in een werkstuk zagen:

Stel de onderste stand van het zaagblad af met behulp van de stelschroef en de aanslagarm om de zaagdiepte van het zaagblad te begrenzen. Raadpleeg de hiervoor beschreven tekst onder "Aanslagarm".

Nadat de onderste stand van het zaagblad is afgesteld, zaagt u parallelle groeven in de breedte van het werkstuk met behulp van schuivend (duwend) zagen, zoals aangegeven in de afbeelding. Verwijder daarna het materiaal tussen de groeven uit het werkstuk met behulp van een beitel.

⚠ WAARSCHUWING:

- **Probeer dit type zaagsnede niet uit te voeren met een breder zaagblad of een groefzaagblad.** Het zagen van groeven met een breder zaagblad of groefzaagblad kan onverwachte resultaten opleveren en er kan terugslag optreden, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.
- **Vergeet niet de aanslagarm terug te zetten in zijn oorspronkelijke stand wanneer u klaar bent met groeven zagen.** Zagen met de aanslagarm in de verkeerde stand, kan onverwachte resultaten opleveren en er kan terugslag optreden, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

LET OP:

- Vergeet niet de aanslagarm terug te zetten in zijn oorspronkelijke stand nadat u klaar bent met groeven zagen.

Transport van het gereedschap (zie afb. 44)

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is getrokken. Zet het zaagblad vast op een verticaal-verstekhoek van 0° en de draaitafel op de maximale horizontaal-verstekhoek naar rechts. Vergrendel de glijstangen zodanig dat de onderste glijstang is vergrendeld met de slede volledig naar u toe getrokken, en de bovenste glijstangen is vergrendeld met de slede volledig naar de geleider geduwd (zie "Schuifvergrendeling afstellen"). Breng de handgreep omlaag en vergrendel hem in de laagste stand door de vergrendelpen in te duwen.

Wind het netsnoer op rond de snoerhaken.

WAARSCHUWING:

- **De vergrendelpen is uitsluitend bedoeld te worden gebruikt tijdens het dragen en bewaren van het gereedschap, en niet tijdens het zagen.** Als de vergrendelpen tijdens het zagen wordt gebruikt, kan het zaagblad onverwacht bewegen, waardoor terugslag kan optreden en ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

Draag het gereedschap door het aan beide zijkantjes aan de voeten vast te houden, zoals aangegeven in de afbeelding. Als u de werkstuksteunen, stofzak, enz., verwijdert, kunt u het gereedschap gemakkelijker dragen.

LET OP:

- Zet altijd alle beweegbare delen vast voordat u het gereedschap draagt. Onderdelen die bewegen of verschuiven tijdens het dragen van het gereedschap, kunnen verlies van controle of onbalans veroorzaken, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

ONDERHOUD

WAARSCHUWING:

- **Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud uitvoert.** Als het gereedschap niet wordt uitgeschakeld en de stekker niet uit het stopcontact wordt getrokken, kan het gereedschap per ongeluk worden ingeschakeld, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.
- **Controleer altijd of het zaagblad scherp en schoon is voor een veilig gebruik en optimale prestaties.** Door te zagen met een bot en/of vuil zaagblad, kan terugslag optreden, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan worden veroorzaakt.

KENNISGEVING:

- Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol, enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of barsten.

De zaaghoek instellen

Dit gereedschap is in de fabriek zorgvuldig uitgelijnd en ingesteld, maar door ruwe behandeling kan de uitlijning

zijn veranderd. Als het zaagblad niet goed is uitgelijnd, voert u de volgende afstelling uit:

1. Horizontaal-verstekhoek (zie afb. 45)

Duw de slede helemaal naar de geleider en draai de borgschroef vast om de slede te vergrendelen. Draai het handvat los waarmee de draaitafel is vastgezet. Draai de draaitafel zodat de aanwijspunt precies 0° aangeeft op de horizontaal-verstekschaalverdeling. Draai vervolgens de draaitafel iets naar links en rechts om de draaitafel in de inkeping voor de horizontaal-verstekhoek van 0° te laten vallen. (Ook als de aanwijspunt nu niet precies op 0° staat, laat u de draaitafel zo staan.) Draai met behulp van de inbussetel de inbusbouten los waarmee de geleider is bevestigd (zie afb. 46). Breng de handgreep omlaag en vergrendel hem in de laagste stand door de vergrendelpen in te duwen. Zet de zijkant van het zaagblad haaks op de voorzijde van de geleider met behulp van een geodriehoek, winkelhaak, enz. Draai vervolgens de inbusbouten van de geleider op volgorde vast vanaf de rechterkant (zie afb. 47). Controleer of de aanwijspunt 0° aanwijst op de horizontaal-verstekschaalverdeling. Als de aanwijspunt niet 0° aanwijst, draait u de schroef los waarmee de aanwijspunt is vastgezet en verschuift u de aanwijspunt zodat deze nu wel 0° aanwijst.

2. Verticaal-verstekhoek

(1) 0° verticaal-verstekhoek (zie afb. 48)

Duw de slede helemaal naar de geleider en draai de borgschroef vast om de slede te vergrendelen. Breng de handgreep omlaag en vergrendel hem in de laagste stand door de vergrendelpen in te duwen. Zet de hendel aan de achterkant van het gereedschap los (zie afb. 49). Draai de zeskantbout aan de rechterkant van de arm twee of drie slagen linksom om het zaagblad naar rechts te kantelen (zie afb. 50). Zet met behulp van een geodriehoek, winkelhaak, enz., de zijkant van het zaagblad nauwkeurig haaks op het bovenoppervlak van de draaitafel door de zeskantbout aan de rechterkant van de arm rechtsom te draaien. Zet de hendel goed vast (zie afb. 51).

Controleer of de aanwijspunt op de arm 0° aanwijst op de verticaal-verstekschaalverdeling op de armhouder. Als hij niet 0° aanwijst, draait u de schroef los waarmee de aanwijspunt is vastgezet en zet u deze weer vast zodanig dat de aanwijspunt nu wel 0° aanwijst op de verticaal-verstekschaalverdeling.

(2) 45° verticaal-verstekhoek (zie afb. 52)

Stel de verticaal-verstekhoek van 45° alleen af nadat u eerst de verticaal-verstekhoek van 0° hebt afgesteld. Om de verticaal-verstekhoek van 45° naar links af te stellen, draait u de hendel los en kantelt u het zaagblad helemaal naar links. Controleer of de aanwijspunt op de arm 45° aanwijst op de verticaal-verstekschaalverdeling op de armhouder. Als de aanwijspunt niet precies op 45° aanwijst, draait u de stelbout voor de verticaal-verstekhoek van 45° aan de rechterkant van de armhouder totdat de aanwijspunt wel 45° aanwijst.

Om de verticaal-verstekhoek van 5° naar rechts in te stellen, volgt u dezelfde procedure als hierboven beschreven.

- Verticale bankschroef
- Dopsleutel met aan het andere uiteinde een inbussleutel
- Werkstuksteun
- Stofzak
- Geodriehoek

De koolborstels vervangen (zie afb. 53)

Verwijder en controleer de koolborstels regelmatig. Vervang deze wanneer ze tot 3 mm lengte zijn afgesleten. Houd de koolborstels schoon en zorg ervoor dat ze vrij kunnen bewegen in de houders. Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik alleen identieke koolborstels (zie afb. 54).

Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen te verwijderen. Haal de versleten koolborstels eruit, plaats de nieuwe erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast.

Na gebruik

- Veeg na gebruik spaanders en zaagsel van het gereedschap af met een doek of iets dergelijks. Houd het beschermkap schoon volgens de instructies hiervoor beschreven onder "Beschermkap". Smeer de schuivende delen met machineolie om roesten te voorkomen.
- Trek voordat u het gereedschap opbergt de slede helemaal naar u toe.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van originele Makita-ervangingsonderdelen.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

⚠ WAARSCHUWING:

- Deze Makita-accessoires of -hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik de Makita-accessoires of -hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Onoordeelkundig gebruik van accessoires of hulpstukken kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Makita-servicecentrum.

- Stalen en hardmetalen zaagbladen

| | |
|--|---|
| Verstekzaagbladen | Zaagblad voor soepel en nauwkeurig zagen in diverse materialen. |
| Combinatie | Zaagblad voor algemeen gebruik voor snel en soepel langszagen, afkorten en verstekzagen. |
| Afkorten | Zaagblad voor soepeler zagen dwars op de houtnerf. Zaagt schoon dwars op de houtnerf. |
| Glad afkorten | Voor zaagsneden dwars op de houtnerf die niet meer geschuurd hoeven te worden. |
| Verstekzaagbladen van non-ferrometalen | Zaagblad voor verstekzagen in aluminium, koper, messing, buizen en andere non-ferrometalen. |

OPMERKING:

- Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als standaard toebehoren. Zij kunnen van land tot land verschillen.

Geluid

ENG905-1

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN61029:

- Geluidsdrukniveau (L_{pA}): 87 dB (A)
- Geluidsvermogeniveau (L_{WA}): 110 dB (A)
- Onzekerheid (K): 3 dB (A)

Draag gehoorbescherming.

Trillingen

ENG900-1

De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN61029:

- Trillingsemissie (a_{h1}): 2,5 m/s² of minder
- Onzekerheid (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- De opgegeven trillingsemisiewaarde is gemeten volgens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen.
- De opgegeven trillingsemisiewaarde kan ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling.

⚠ WAARSCHUWING:

- De trillingsemisie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opgegeven trillingsemisiewaarde afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
- Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

Alleen voor Europese landen

ENH103-1

EU-verklaring van conformiteit

Makita verklaart dat de volgende machine(s):

Aanduiding van de machine:

Schuifbare samengesteld-verstekzaag

Modelnr./Type:

LS0815F, LS0815FL

Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:

2006/42/EG, 2006/95/EG, 2006/108/EG, 2006/65/EG

Deze zijn gefabriceerd in overeenstemming met de

volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN61029, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3

Het technische bestand volgens 2006/42/EG is
verkrijgbaar bij:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België

20. 12. 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yasushi Fukaya'.

Yasushi Fukaya
Directeur
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België

Contenido

| | |
|--|----|
| ESPECIFICACIONES..... | 71 |
| NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LA HERRAMIENTA..... | 72 |
| INSTALACIÓN..... | 73 |
| DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO..... | 74 |
| MONTAJE..... | 76 |
| FUNCIONAMIENTO..... | 78 |
| MANTENIMIENTO..... | 81 |
| ACCESORIOS OPCIONALES..... | 82 |

Explicación de los dibujos

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Pasador de retén | 27. Interruptor disparador | 51. Tornillo de sujeción |
| 2. Pernos | 28. Orificio para el candado | 52. Brazo de la prensa de tornillo |
| 3. Perno de ajuste | 29. Interruptor del láser | 53. Pomo de la prensa de tornillo |
| 4. Protector del disco | 30. Tornillo de soporte de la unidad del láser | 54. Barra de la prensa de tornillo |
| 5. Placa de corte | 31. Lámpara | 55. Soporte |
| 6. Tornillo | 32. Interruptor para la lámpara | 56. Moldura dentada de 52/38° |
| 7. Disco de sierra | 33. Llave de tubo con llave hexagonal en el otro extremo | 57. Moldura dentada de 45° |
| 8. Dientes del disco | 34. Soporte para la llave | 58. Moldura cóncava de 45° |
| 9. Corte en bisel izquierdo | 35. Llave de tubo | 59. Esquina interior |
| 10. Corte recto | 36. Carcasa del disco | 60. Esquina exterior |
| 11. Base giratoria | 37. Cubierta central | 61. Prensa de tornillo |
| 12. Superficie superior de la base giratoria | 38. Perno hexagonal | 62. Bloque separador |
| 13. Periferia del disco | 39. Flecha | 63. Extrusión de aluminio |
| 14. Guía lateral | 40. Bloqueo del eje | 64. Más de 450 mm |
| 15. Brazo de retén | 41. Perno hexagonal (rosca hacia la izquierda) | 65. Orificios |
| 16. Tornillo de ajuste | 42. Brida exterior | 66. Surcos de corte con disco |
| 17. Escala de inglete | 43. Anillo | 67. Pernos hexagonales |
| 18. Puntero | 44. Brida interior | 68. Escuadra |
| 19. Palanca de bloqueo | 45. Eje | 69. Perno de ajuste a 0° |
| 20. Empuñadura | 46. Boquilla para el polvo | 70. Perno de ajuste del ángulo de bisel de 45° a la izquierda |
| 21. Palanca | 47. Bolsa colector de polvo | 71. Superficie superior de la base giratoria |
| 22. Brazo | 48. Cierre | 72. Perno de ajuste del ángulo de bisel de 5° a la derecha |
| 23. Escala de bisel | 49. Soporte | 73. Destornillador |
| 24. Botón de liberación | 50. Guía deslizando | 74. Tapa del portaescobillas |
| 25. Tornillo de bloqueo | | |
| 26. Botón de desbloqueo | | |

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---------------------------|
| Modelo | LS0815F/LS0815FL |
| Diámetro del disco | 216 mm |
| Grosor del disco | 1,5 – 2,5 mm |
| Diámetro del orificio | 25,4 mm |
| - Para todos los países excepto los europeos | 30 mm |
| - Para los países europeos | |
| Ángulo de inglete máx. | Izquierda 50° Derecha 60° |
| Ángulo de bisel máx. | Izquierda 48° Derecha 5° |
| Capacidades máximas de corte (alto x ancho) con 216 mm de diámetro | |

| Ángulo de inglete | Ángulo de bisel | | |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 45° (izquierda) | 5° (derecha) | 0° |
| 0° | 50 mm x 305 mm | 60 mm x 305 mm | 65 mm x 305 mm |
| 45° | 50 mm x 215 mm | - | 65 mm x 215 mm |
| 60° (derecha) | - | - | 65 mm x 150 mm |


| | |
|-----------------|-----------------------|
| Tensión nominal | 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Entrada nominal | 1.400 W, S6 40% 5 min |


| | |
|---|---|
| Velocidad en vacío (mín ⁻¹) | 5.000 |
| Tipo de láser (sólo LS0815FL) | Láser rojo 650 nm, <1 mW (clase de láser 2) |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 755 mm x 450 mm x 488 mm |
| Peso neto | Para todos los países excepto los europeos..... 14,1 kg |
| | Para los países europeos..... LS0815F 14,1 kg |
| | LS0815FL 14,2 kg |


- Clase de seguridad ☐/II
- Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí descritas están sujetas a cambios sin previo aviso.
 - Las especificaciones pueden ser diferentes de un país a otro.
 - Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003


Símbolos END223-4


Se utilizan los siguientes símbolos para el equipo.
Asegúrese de que comprende su significado antes del uso.


 Lea el manual de instrucciones.


 DOBLE AISLAMIENTO


 Para evitar heridas provocadas por pequeños fragmentos que puedan salir despedidos, después de realizar cortes no levante la sierra hasta que el disco se detenga por completo.

 Cuando realice un corte por deslizamiento, primero tire del carro completamente y presione la empuñadura; a continuación, empuje el carro hacia la guía lateral.

 Aleje las manos y los dedos del disco de corte.

 Ajuste correctamente la separación entre las guías deslizantes, el disco y el protector del disco.

 **RADIACIÓN LÁSER:** No mire directamente al haz. El haz del láser directo puede dañar sus ojos.

 Sólo para países de la Unión Europea ¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!
De conformidad con la Directiva Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

Uso previsto ENE006-1


Esta herramienta está diseñada para realizar cortes precisos rectos y de inglete en madera. Con discos de sierra adecuados, también se puede serrar aluminio.

Alimentación ENF002-2

La herramienta debe conectarse solamente a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características, y sólo puede funcionar con corriente alterna monofásica. La herramienta cuenta con un doble aislamiento y puede, por lo tanto, usarse también en tomacorrientes sin conductor de tierra.

Advertencias de seguridad generales para herramientas eléctricas

GEA010-1

 **ADVERTENCIA** Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La no observancia de las advertencias y las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LA HERRAMIENTA

ENB034-7

1. Utilice protección para los ojos.
2. Mantenga las manos apartadas del recorrido del disco de sierra. Evite el contacto con cualquier disco que esté girando por inercia. Incluso entonces puede provocar lesiones graves.
3. No utilice la sierra si no están instalados los protectores. Compruebe que el protector del disco se cierre debidamente antes de cada uso. No utilice la sierra si el protector del disco no se mueve libremente y se cierra instantáneamente. Nunca sujete ni mantenga el protector del disco en la posición abierta.
4. No realice ninguna operación sin sujetar la pieza de trabajo. La pieza de trabajo debe estar sujeta firmemente contra la base giratoria y la guía lateral con la mordaza durante todas las operaciones. No utilice nunca su mano para sujetar la pieza de trabajo.
5. No se acerque nunca alrededor del disco de sierra.
6. Apague la herramienta y espere a que el disco de sierra se haya detenido antes de mover la pieza de trabajo o de cambiar los ajustes.
7. Desenchufe la herramienta antes de cambiar el disco o realizar tareas de mantenimiento.

8. Sujete siempre todas las partes móviles antes de transportar la herramienta.
9. El pasador del retén, que bloquea el cabezal de corte en posición bajada, se utiliza únicamente para transportar la herramienta y guardarla, y no para las operaciones de corte.
10. No utilice la herramienta donde haya líquidos o gases inflamables. El funcionamiento eléctrico de la herramienta puede provocar una explosión y un incendio cuando se expone a gases o líquidos inflamables.
11. Antes de su uso, inspeccione cuidadosamente el disco para ver si tiene grietas o está dañado. Sustituya inmediatamente el disco si está agrietado o dañado.
12. Utilice sólo las bridas especificadas para esta herramienta.
13. Asegúrese de no dañar el eje, las bridas (especialmente la superficie de instalación) o el perno. Si estas piezas resultan dañadas, se podrá romper el disco.
14. Asegúrese de que la base giratoria esté bien sujeta de forma que no se mueva durante la operación.
15. Por su seguridad, retire las virutas y otras piezas pequeñas de la superficie de la mesa antes de utilizar la herramienta.
16. Evite cortar clavos. Antes de trabajar, inspeccione la pieza de trabajo y extraiga todos los clavos.
17. Antes de activar el interruptor, asegúrese de que el bloqueo del eje esté quitado.
18. Asegúrese de que el disco no entre en contacto con la base giratoria cuando esté en la posición más baja.
19. Sujete firmemente la empuñadura. Tenga en cuenta que la sierra se mueve un poco hacia arriba y hacia abajo durante el inicio y la parada.
20. Asegúrese de que el disco no esté tocando la pieza de trabajo antes de activar el interruptor.
21. Antes de utilizar la herramienta en la pieza de trabajo definitiva, déjala funcionar durante un rato. Observe para ver si se producen vibraciones o bamboleo que puedan indicar que el disco está mal instalado o mal equilibrado.
22. Espere a que el disco adquiera velocidad plena antes de cortar.
23. Detenga la herramienta inmediatamente si observa alguna anomalía.
24. No intente bloquear el gatillo en la posición de encendido.
25. Está siempre alerta, especialmente cuando realice operaciones monótonas y repetitivas. No se deje llevar por una falsa sensación de seguridad. Los discos de sierra nunca perdonan un descuido.
26. Utilice siempre los accesorios recomendados en este manual. El uso de accesorios inadecuados, como muelas abrasivas, puede ocasionar heridas.
27. No utilice la sierra para cortar otros materiales que no sean aluminio, madera o materiales similares.
28. Conecte las sierras de inglete a un dispositivo de recogida de polvo mientras corta.
29. Seleccione los discos de sierra según el material a cortar.
30. Tenga cuidado cuando abra ranuras.
31. Sustituya la placa de corte cuando se gaste.
32. No utilice discos de sierra fabricados con acero rápido.
33. El polvo de las operaciones de corte contiene sustancias químicas que se sabe provocan cáncer, anomalías congénitas u otros peligros relacionados con la reproducción. Algunas de estas sustancias químicas son:
 - plomo de materiales pintados que contengan plomo y,
 - arsénico y cromo de maderas tratadas químicamente.
 El riesgo de exposición varía en función de la frecuencia con la que realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas: trabaje en zonas bien ventiladas y póngase el equipo de seguridad indicado como, por ejemplo, las mascarillas contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.
34. Para reducir la emisión de ruido, asegúrese siempre de que el disco esté afilado y limpio.
35. El operario debe estar debidamente preparado para utilizar, ajustar y manejar la herramienta.
36. Utilice discos de sierra correctamente afilados. Respete la velocidad máxima indicada en el disco de sierra.
37. Absténgase de retirar las piezas cortadas u otras partes de la pieza de trabajo del área de corte mientras la herramienta esté en marcha y la cabeza de la sierra no esté en la posición de descanso.
38. Utilice sólo discos de sierra recomendados por el fabricante que cumplan con EN847-1.
39. Utilice guantes para manipular el disco de sierra (los discos de sierra deben transportarse en una funda cuando sea posible) y materiales ásperos.
40. Mantenga la superficie del suelo libre de materiales sueltos, por ejemplo, virutas y recortes.
41. Cuando cuente con un láser, no se permite el intercambio con un tipo de láser diferente. Las reparaciones deben realizarse correctamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTALACIÓN

Montaje en un banco (Fig. 1)

Quando la herramienta sale de fábrica, la empuñadura está bloqueada en su posición bajada con el pasador de retén. Libere el pasador de retén aplicando simultáneamente una ligera presión hacia abajo en la empuñadura y tirando del pasador de retén.

⚠ ADVERTENCIA:

- Asegúrese de que la herramienta no se mueva en la superficie de soporte. El movimiento de la sierra de inglete durante el corte puede provocar una pérdida de control y graves lesiones personales. (Fig. 2)

Esta herramienta debe atornillarse con cuatro pernos a una superficie nivelada y estable, utilizando para ello los

orificios para perno existentes en la base de la herramienta. De esta forma se evita que la herramienta pueda inclinarse y causar lesiones. (Fig. 3)
Gire el perno de ajuste en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj para que entre en contacto con la superficie de la herramienta, para mantener la herramienta estable.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:

- **Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar cualquier tipo de ajuste o comprobación en ella.** Si la herramienta no se apaga y desenchufa se pueden provocar graves lesiones personales con una puesta en marcha accidental.

Protector del disco (Fig. 4)

Al bajar la empuñadura, el protector del disco se sube automáticamente. El protector del disco retorna a su posición original cuando se completa el corte y se sube la empuñadura.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Nunca inutilice ni retire el protector del disco o el muelle fijado al protector.** Un disco expuesto mediante la inutilización del protector puede provocar graves lesiones personales durante el uso.

Por su propia seguridad, mantenga siempre el protector del disco en perfectas condiciones. Cualquier irregularidad en el funcionamiento del protector del disco debe corregirse inmediatamente. Compruebe que el resorte funciona perfectamente y que el protector vuelve a su posición.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Nunca utilice la herramienta si el protector del disco o el muelle se han dañado, son defectuosos o se han extraído.** El uso de la herramienta con un protector dañado o defectuoso o sin protector puede provocar graves lesiones personales.

Si se ensucia el protector del disco transparente, o si se adhiere serrín de tal modo que el disco o la pieza de trabajo ya no pueda verse fácilmente, desenchufe la sierra y limpie el protector cuidadosamente con un paño húmedo. No utilice disolventes ni limpiadores con base de petróleo sobre el protector de plástico, ya que se puede dañar.

Si el protector del disco se ensucia y se debe limpiar para garantizar un funcionamiento correcto, siga los pasos de más abajo:

Con la herramienta apagada y desenchufada, utilice la llave hexagonal que se proporciona para aflojar el perno hexagonal que sujeta la cubierta central. Para aflojar el perno hexagonal, gírelo hacia la izquierda y suba el protector del disco y la cubierta central. (Fig. 5)

Con el protector del disco en esta posición, resulta más fácil limpiarlo por completo. Una vez finalizada la limpieza, invierta el procedimiento anterior y apriete el perno. No retire el muelle que sujeta el protector del disco. Si el protector se deteriora con el tiempo o con la exposición a los rayos ultravioleta, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Makita para recibir

un nuevo protector. **NO FUERCE NI RETIRE EL PROTECTOR.**

Colocación de la placa de corte (Fig. 6 y 7)

Esta herramienta se suministra con las placas de corte en la base giratoria para minimizar el desgarramiento en el lado de salida de un corte. Las placas de corte se ajustan en fábrica para que el disco de sierra no las toque. Antes de usar la herramienta, ajuste las placas de corte de la siguiente manera:

En primer lugar, desenchufe la herramienta. Afloje todos los tornillos (3 en cada lado derecho e izquierdo) que sujetan las placas de corte. Apriételos otra vez pero solamente hasta el punto en que las placas de corte puedan seguir moviéndose fácilmente con la mano. Baje la empuñadura completamente y empuje hacia dentro el pasador de retén para bloquear la empuñadura en la posición bajada. Afloje el tornillo que sujeta las barras deslizables. Tire del carro hacia usted completamente. Ajuste las placas de corte de forma que justamente hagan contacto con los laterales de los dientes del disco. Apriete los tornillos delanteros (no los apriete excesivamente). Empuje completamente el carro hacia la guía lateral y ajuste las placas de corte de forma que justamente hagan contacto con los laterales de los dientes del disco. Apriete los tornillos traseros (no los apriete excesivamente). Después de ajustar las placas de corte, suelte el pasador de retén y suba la empuñadura. A continuación, apriete los tornillos firmemente.

AVISO:

- **Tras ajustar el ángulo de bisel, asegúrese de que las placas de corte se hayan ajustado correctamente.** El correcto ajuste de las placas de corte ayudará a proporcionar un soporte adecuado de la pieza de trabajo y minimizará su arranque.

Mantenimiento de la capacidad máxima de corte

Esta herramienta se ha ajustado en fábrica para proporcionar la capacidad de corte máxima con un disco de sierra de 216 mm.

Antes de realizar cualquier ajuste, desenchufe la herramienta. Cuando instale un disco nuevo, compruebe siempre la posición del límite inferior del disco y, si es necesario, ajústela del siguiente modo: (Fig. 8 y 9)

En primer lugar, desenchufe la herramienta. Empuje completamente el carro hacia la guía lateral y baje la empuñadura completamente. Con la ayuda de la llave de tubo, gire el perno de ajuste hasta que la periferia del disco quede ligeramente por debajo de la superficie superior de la base giratoria en el punto donde la cara delantera de la guía lateral converge con la superficie superior de la base giratoria.

Con la herramienta desenchufada, gire el disco con la mano mientras sujeta la empuñadura bajada completamente para asegurarse de que el disco no toca ninguna parte de la base inferior. Si es necesario, reajústela ligeramente.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Tras instalar una nueva hoja y con la herramienta desenchufada, asegúrese siempre de que la hoja**

no entre en contacto con ninguna parte de la base inferior cuando la empuñadura esté completamente abajo. Si un disco entra en contacto con la base puede provocar un contragolpe y graves lesiones personales.

Brazo de retén (Fig. 10)

La posición inferior máxima del disco puede ajustarse fácilmente con el brazo de retén. Para ajustarla, mueva el brazo de retén en el sentido de la flecha como se muestra en la figura. Ajuste el tornillo de ajuste de forma que el disco se pare en la posición deseada cuando baje completamente la empuñadura.

Ajuste del ángulo de inglete (Fig. 11)

Afloje la empuñadura girándola hacia la izquierda. Gire la base giratoria mientras presiona hacia abajo la palanca de bloqueo. Cuando haya movido la empuñadura hasta la posición donde la flecha apunte al ángulo deseado en la escala de inglete, apriete la empuñadura firmemente girándola hacia la derecha.

PRECAUCIÓN:

- Después de cambiar el ángulo de inglete, sujete siempre la base giratoria apretando la empuñadura firmemente.

AVISO:

- Cuando gire la base giratoria, asegúrese de subir completamente la empuñadura.

Ajuste del ángulo de bisel (Fig. 12)

Para ajustar el ángulo de bisel, afloje la palanca de la parte trasera de la herramienta girando hacia la izquierda. Desbloquee el brazo empujando la empuñadura energícamente en la dirección en la que quiera inclinar el disco.

NOTA:

- La palanca se puede ajustar en un ángulo de palanca diferente retirando el tornillo que sujeta la palanca y fijando la palanca en el ángulo deseado. (Fig. 13)

Incline el disco de sierra hasta que la flecha apunte hacia el ángulo deseado en la escala de bisel. A continuación, apriete la palanca hacia la derecha para sujetar el brazo. (Fig. 14)

Para inclinar el disco de la sierra hacia la derecha 5° o hacia la izquierda 48°: ajuste el disco de la sierra en 0° para 5° a la derecha o 45° para 48° a la izquierda. A continuación incline ligeramente el disco de la sierra hacia el lado opuesto. Pulse el botón de liberación e incline el disco de la sierra hasta la posición que desee. Apriete la palanca para fijar el brazo.

PRECAUCIÓN:

- Después de cambiar el ángulo de bisel, sujete siempre el brazo apretando la palanca hacia la derecha.

AVISO:

- Cuando incline el disco de sierra, asegúrese de que la empuñadura esté totalmente levantada.
- Cuando quiera cambiar el ángulo de bisel, asegúrese de posicionar las placas de corte debidamente como se explica en la sección "Colocación de la placa de corte".

Ajuste del bloqueo lateral (Fig. 15)

Para bloquear la barra deslizante, gire el tornillo de bloqueo hacia la derecha.

Acción del interruptor

Para los países europeos (Fig. 16)

Para evitar que el interruptor disparador pueda ser apretado accidentalmente, se ha provisto un botón de desbloqueo. Para encender la herramienta, empuje la palanca hacia la izquierda, meta el botón de desbloqueo del encendido y luego apriete el gatillo interruptor. Suelte el interruptor disparador para detener la herramienta.

ADVERTENCIA:

- **Antes de enchufar la herramienta, asegúrese siempre de que el interruptor disparador funcione como es debido y de que vuelva a la posición "OFF" (apagado) al soltarlo. No apriete con fuerza el interruptor disparador sin presionar hacia dentro el botón de desbloqueo. Podría romper el interruptor.** La utilización de una herramienta con un interruptor que no funciona correctamente puede provocar la pérdida del control y graves lesiones personales.

El gatillo interruptor está provisto de un orificio en el que se puede insertar un candado para bloquear la herramienta.

Para todos los países excepto los países europeos (Fig. 17)

Para evitar que el interruptor disparador pueda ser apretado accidentalmente, se ha provisto un botón de desbloqueo. Para encender la herramienta, presione hacia dentro el botón de desbloqueo y apriete el gatillo interruptor. Suelte el interruptor disparador para detener la herramienta.

ADVERTENCIA:

- **Antes de enchufar la herramienta, asegúrese siempre de que el interruptor disparador funcione como es debido y de que vuelva a la posición "OFF" (apagado) al soltarlo. No apriete con fuerza el interruptor disparador sin presionar hacia dentro el botón de desbloqueo. Podría romper el interruptor.** La utilización de una herramienta con un interruptor que no funciona correctamente puede provocar la pérdida del control y graves lesiones personales.

El gatillo interruptor está provisto de un orificio en el que se puede insertar un candado para bloquear la herramienta.

ADVERTENCIA:

- **No utilice un candado cuyo vástago o cable tenga un diámetro inferior a 6,35 mm.** Es posible que un cable o un vástago más pequeño A no pueda bloquear la herramienta en la posición de apagado y se puede producir un accionamiento accidental que podría provocar graves lesiones personales.
- **No utilice NUNCA la herramienta si el gatillo interruptor no funciona perfectamente bien.** Cualquier herramienta con un interruptor inoperativo es MUY PELIGROSA y se debe reparar antes del uso o se pueden producir graves lesiones personales.

- Por su propia seguridad, esta herramienta está equipada con un botón de desbloqueo que impide que la herramienta se pueda poner en marcha sin querer. No utilice NUNCA la herramienta si se pone en marcha cuando usted simplemente aprieta el interruptor disparador sin presionar el botón de desbloqueo. Un interruptor que deba repararse puede provocar un funcionamiento accidental y graves lesiones personales. Lleve la herramienta a un centro de servicio Makita ANTES de seguir utilizándola.
- NUNCA inutilice el botón de desbloqueo de apagado con cinta adhesiva o cualquier otro medio. Un interruptor con un botón de desbloqueo de apagado inutilizado puede provocar un funcionamiento accidental y graves lesiones personales.

Función electrónica

Característica de inicio lento

- Esta función permite una puesta en marcha suave de la herramienta limitando el par de puesta en marcha.

Acción de la luz del láser

Sólo para el modelo LS0815FL

⚠ PRECAUCIÓN:

- Apague el láser cuando no utilice la herramienta. (Fig. 18)

⚠ PRECAUCIÓN:

- No mire nunca directamente la luz del láser. Podrían producirse lesiones oculares.
- **RADIACIÓN LÁSER, NO MIRE FIJAMENTE LA LUZ NI UTILICE INSTRUMENTOS ÓPTICOS PARA MIRARLA, PRODUCTO LÁSER DE CLASE 2M.**
- Antes de modificar la trayectoria del láser o realizar ajustes de mantenimiento, desenchufe la herramienta. Para encender la luz del láser, coloque el interruptor en la posición superior (ON). Para apagar la luz del láser, coloque el interruptor en la posición inferior (OFF). Para desviar la trayectoria del láser a la izquierda o a la derecha del disco de sierra, afloje el tornillo que sujeta la unidad y desplácelo hacia la dirección deseada. Tras el desplazamiento, apriete el tornillo firmemente. (Fig. 19) La trayectoria del láser está ajustada en fábrica a 1 mm de la superficie lateral del disco (posición de corte).

NOTA:

- Si el láser aparece atenuado y resulta difícil verlo a causa de la luz del sol directa, cambie de lugar el área de trabajo a una zona en la que haya menos luz directa del sol.

Limpeza de la lente de la luz del láser

Si la lente de la luz del láser se ensucia o tiene adherido tanto serrín que ya no es posible ver el recorrido del láser, desenchufe la sierra y extraiga y limpie la luz del láser cuidadosamente con un paño suave humedecido. No utilice disolventes ni limpiadores derivados del petróleo para limpiar la lente.

NOTA:

- Si la luz del láser está atenuada y es invisible de forma parcial o total debido a la incidencia de la luz del sol al realizar tareas tanto en exteriores como interiores, cambie la ubicación de la zona de trabajo a un lugar que no esté expuesto a la luz directa del sol.

Accionamiento de la lámpara (Fig. 20 y 21)

Para encender la lámpara, coloque el interruptor en la posición superior (ON). Para apagar la lámpara, coloque el interruptor en la posición inferior (OFF).

⚠ PRECAUCIÓN:

- No mire hacia la luz ni mire directamente hacia la fuente de luz.

NOTA:

- Utilice un paño seco para limpiar la suciedad del cristal de la lámpara.
- Procure no rayar el cristal de la lámpara, puesto que puede disminuir el grado de iluminación.

MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA:

- **Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar cualquier trabajo en ella.** Si la herramienta no se apaga y desenchufa, se pueden provocar graves lesiones personales.

Almacenamiento de la llave de tubo con llave hexagonal en el otro extremo (Fig. 22)

La llave de tubo se almacena como se muestra en la figura. Cuando se necesite la llave de tubo se puede extraer de soporte para la llave.

Tras utilizar la llave de tubo se puede almacenar devolviéndola a su soporte.

Instalación o desmontaje del disco de sierra

⚠ ADVERTENCIA:

- **Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de instalar o extraer el disco.** La puesta en marcha accidental de la herramienta puede provocar graves lesiones personales.
- **Utilice sólo la llave de tubo proporcionada por Makita para instalar o extraer el disco.** Si no se utiliza la llave, el perno hexagonal se puede apretar en exceso o puede no apretarse lo suficiente y se pueden provocar graves lesiones personales. (Fig. 23)

Bloquee la empuñadura en la posición levantada empujando hacia dentro el pasador de retén. (Fig. 24) Para desmontar el disco, afloje el perno hexagonal que sujeta la cubierta central, girándolo hacia la izquierda con la llave de tubo. Suba el protector del disco y la cubierta central.

⚠ ADVERTENCIA:

- **No retire ningún tornillo que no sea el perno hexagonal de la ilustración.** Si retira por error otro tornillo y se desprende el protector del disco, asegúrese de volver a montar el protector del disco. (Fig. 25)

Presione el bloqueo del eje para bloquear el eje y afloje el perno hexagonal girándolo hacia la derecha con la llave de tubo. A continuación, quite el perno hexagonal, la brida exterior y el disco.

NOTA:

- Si se desmonta la brida interior, asegúrese de instalarla en el eje con su saliente mirando hacia fuera del disco. Si la brida se instala incorrectamente, rozará contra la máquina.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Antes de montar el disco en el eje, asegúrese siempre de que esté instalado entre las bridas interior y exterior el anillo correcto para el agujero del disco que vaya a utilizar.** El uso del anillo incorrecto para el agujero del disco puede provocar el montaje incorrecto del disco, provocando el movimiento del disco, y las fuertes vibraciones pueden provocar una pérdida de control durante el uso y graves lesiones personales. (Fig. 26)

Para instalar el disco, móntelo con cuidado en el eje, asegurándose de que la dirección de la flecha de la superficie del disco coincida con la dirección de la flecha de la carcasa del disco.

Instale la brida exterior y el perno hexagonal y, a continuación, apriete firmemente el perno hexagonal (rosca hacia la izquierda) con la llave de tubo girándolo hacia la izquierda mientras presiona el bloqueo del eje.

Para todos los países excepto los países europeos (Fig. 27)

⚠ PRECAUCIÓN:

- El anillo de 25,4 mm de diámetro exterior viene instalado de fábrica tal y como se muestra en la figura.

Para países europeos

⚠ PRECAUCIÓN:

- El anillo de 30 mm de diámetro exterior viene instalado en fábrica entre las bridas interior y exterior.

Instale la brida exterior y el perno hexagonal y, a continuación, apriete firmemente el perno hexagonal hacia la izquierda con la llave de tubo mientras presiona el bloqueo del eje. (Fig. 28)

Vuelva a colocar el protector del disco y la cubierta central en sus posiciones originales. A continuación, apriete el perno hexagonal girándolo hacia la derecha para sujetar la cubierta central. Suelte la empuñadura de la posición elevada tirando del pasador de retén. Baje la empuñadura para asegurarse de que el protector del disco se mueve correctamente. Asegúrese de que el bloqueo del eje haya soltado el eje antes de realizar el corte.

Bolsa colectora de polvo (Fig. 29)

El uso de la bolsa colectora de polvo permite realizar operaciones de corte limpias y recoger fácilmente el polvo. Para poner la bolsa colectora de polvo, insértela en la boquilla de polvo.

Cuando la bolsa colectora de polvo esté medio llena, quítela de la herramienta y extraiga el cierre. Vacíe la bolsa colectora de polvo golpeándola ligeramente para retirar las partículas adheridas en el interior, para que no impidan la posterior recogida de polvo.

NOTA:

Si conecta un aspirador a la sierra, conseguirá un uso más limpio.

Sujeción de la pieza de trabajo

⚠ ADVERTENCIA:

- **Es muy importante fijar siempre la pieza de trabajo de forma correcta, con el tipo adecuado de prensa de tornillo o moldura dentada.** Si no lo hace, se pueden provocar graves lesiones personales y daños en la herramienta y/o la pieza de trabajo.
- **Tras realizar una operación de corte, no suba el disco hasta que se haya parado completamente.** Si se sube un disco en movimiento se pueden provocar graves lesiones personales y daños en la pieza de trabajo.
- **Cuando corte una pieza de trabajo que sea más larga que la base de apoyo de la sierra, el material se debe sostener en toda su longitud más allá de la base de apoyo y a la misma altura para mantener el material a nivel.** Un correcto apoyo de la pieza de trabajo ayudará a evitar que el disco se quede enganchado y posibles contragolpes que pueden provocar graves lesiones personales. No dependa únicamente de la prensa de tornillo vertical y/o la prensa de tornillo horizontal para sujetar la pieza de trabajo. El material fino tiende a combarse. Apoye la pieza de trabajo en toda su longitud para evitar el pinzamiento de la hoja y un posible RETROCESO. (Fig. 30)

Ajuste de las guías laterales (GUÍAS DESLIZANTES) (Fig. 31)

⚠ ADVERTENCIA:

- Antes de utilizar la herramienta, asegúrese de que la guía deslizante esté sujeta firmemente.
- **Antes de realizar un corte en bisel, asegúrese de que ninguna pieza de la herramienta, especialmente el disco, entre en contacto con el guía deslizante al bajar y subir la empuñadura en cualquier posición y mientras se mueve el carro en todo su recorrido. Si el disco entra en contacto con la guía deslizante se puede provocar un contragolpe o un movimiento inesperado del material y graves lesiones personales.** (Fig. 32)

⚠ PRECAUCIÓN:

- Cuando haga cortes en bisel, deslice la guía hacia la izquierda y fjela tal como se muestra en la figura. De lo contrario, tocará el disco o alguna parte de la herramienta, pudiendo ocasionar heridas graves al operador.

Esta herramienta está equipada con una guía deslizante que normalmente se debe montar de la forma mostrada en la figura.

Sin embargo, cuando haga cortes en bisel izquierdo, colóquela en la posición izquierda como en la figura si hace contacto con la cabeza de la herramienta.

Una vez terminadas las operaciones de corte en bisel, no olvide colocar de nuevo la guía deslizante en su posición original y sujetarla firmemente apretando el tornillo de apriete.

Prensa de tornillo vertical (Fig. 33)

La prensa de tornillo vertical se puede instalar en dos posiciones tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la guía lateral. Inserte la barra de la prensa de tornillo

en el agujero de la parte trasera de la guía lateral y apriete el tornillo para sujetarla. Posicione el brazo de la prensa de tornillo de acuerdo con el grosor y forma de la pieza de trabajo y sujete el brazo de la prensa de tornillo apretando el tornillo. Si el tornillo para sujetar el brazo de la prensa de tornillo toca la guía lateral, instale el tornillo en el lado opuesto del brazo de la prensa de tornillo. Asegúrese de que ninguna parte de la herramienta toque la prensa de tornillo cuando baje la empuñadura completamente o tire o empuje el carro a tope. Si alguna parte toca la prensa de tornillo, ponga la prensa de tornillo en otro sitio. Presione la pieza de trabajo de forma que quede plana contra la guía lateral y la base giratoria. Ponga la pieza de trabajo en la posición de corte deseada y sujétela firmemente apretando el pomo de la prensa de tornillo.

⚠ ADVERTENCIA:

- **La pieza de trabajo debe estar sujeta firmemente contra la base giratoria y la guía lateral con la prensa de tornillo durante todas las operaciones.** Si la pieza de trabajo no se ha fijado de forma segura contra la guía, el material puede moverse durante las operaciones de corte, lo que causaría daños en el disco, haría que saliera despedido material y provocaría la pérdida de control que causaría lesiones personales graves.

Soportes (Fig. 34)

Los soportes se pueden instalar en cualquiera de los lados como medio útil para sujetar piezas de trabajo horizontalmente. Deslice las barras de los soportes dentro de los agujeros de la base y apriete los soportes firmemente con los tornillos.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Sujete siempre una pieza de trabajo larga de forma que esté nivelada con la superficie superior de la base giratoria para lograr un corte preciso y evitar una pérdida de control peligrosa de la herramienta.** Un correcto apoyo de la pieza de trabajo ayudará a evitar que el disco se quede enganchado y posibles contragolpes que pueden provocar graves lesiones personales.

FUNCIONAMIENTO

AVISO:

- Antes de utilizar la herramienta, suelte la empuñadura desde la posición inferior tirando del pasador de retén.
- No aplique una presión excesiva sobre la empuñadura cuando corte. Si hace demasiada fuerza, puede sobrecargar el motor y/o disminuir la eficacia de corte. Presione la empuñadura hacia abajo únicamente con la fuerza necesaria para cortar suavemente y sin reducir significativamente la velocidad del disco.
- Presione suavemente la empuñadura hacia abajo para realizar el corte. Si presiona la empuñadura con fuerza hacia abajo o si aplica presión lateral, el disco vibrará y dejará una marca (marca de sierra) en la pieza de trabajo y la precisión del corte se verá afectada.
- Para realizar un corte deslizando la herramienta, empuje suavemente el carro hacia la guía lateral sin parar. Si se para el movimiento del carro durante el

corte, quedará una marca en la pieza de trabajo y la precisión del corte se verá afectada.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Asegúrese de que el disco no esté tocando la pieza de trabajo, etc. antes de activar el interruptor.**

Si se pone en marcha la herramienta mientras el disco está en contacto con la pieza de trabajo se puede provocar un contragolpe y graves lesiones personales.

1. Corte presionando (corte de piezas pequeñas) (Fig. 35)

Pueden cortarse piezas de trabajo de hasta 90 mm de altura y 60 mm de anchura de la forma siguiente. Empuje el carro hacia la guía lateral completamente y apriete el tornillo de bloqueo para asegurar el carro. Fije la pieza de trabajo correctamente con el tipo de prensa de tornillo adecuado. Encienda la herramienta sin que el disco entre en contacto con ninguna pieza y espere hasta que el disco de sierra adquiera plena velocidad para bajarlo. A continuación, baje suavemente la empuñadura hasta su posición más baja para cortar la pieza de trabajo. Una vez realizado el corte, apague la herramienta y ESPERE HASTA QUE EL DISCO SE HAYA DETENIDO COMPLETAMENTE antes de retornar el disco a su posición completamente elevada.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Apriete firmemente el pomo hacia la derecha de forma que el carro no se mueva durante la operación.** Un apriete insuficiente del pomo puede provocar un posible contragolpe, que puede tener como resultado graves lesiones personales.
- **Nunca corte una pieza de trabajo tan pequeña que no se pueda sujetar con la prensa de tornillo.** Una pieza de trabajo sujeta incorrectamente puede provocar un contragolpe y lesiones personales graves.

2. Corte de deslizamiento (empujando) (corte de piezas anchas) (Fig. 36)

Afloje el tornillo de bloqueo hacia la izquierda de forma que el carro pueda deslizarse libremente. Fije la pieza de trabajo con el tipo de prensa de tornillo adecuado. Tire del carro hacia usted completamente. Encienda la herramienta sin que el disco entre en contacto con ninguna pieza y espere hasta que el disco adquiera plena velocidad. Presione hacia abajo la empuñadura y EMPUJE EL CARRO HACIA LA GUÍA LATERAL Y A TRAVÉS DE LA PIEZA DE TRABAJO. Una vez realizado el corte, apague la herramienta y ESPERE HASTA QUE EL DISCO SE HAYA DETENIDO COMPLETAMENTE antes de retornar el disco a su posición completamente elevada.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Cuando realice un corte de deslizamiento, primero tire del carro completamente hacia usted y empuje la empuñadura hacia abajo; después empuje el carro hacia la guía lateral. Nunca empiece el corte si no ha tirado del carro completamente hacia usted.** Si realiza el corte deslizando sin tirar completamente del carro hacia usted, se puede producir un contragolpe y puede sufrir lesiones personales graves.

- **Nunca intente realizar un corte deslizante tirando del carro hacia usted.** Tirar del carro hacia usted mientras corta puede provocar un contragolpe inesperado, que puede tener como resultado graves lesiones personales.
- Nunca realice el corte deslizante mientras la empuñadura esté bloqueada en la posición bajada.
- **No afloje nunca el tornillo de bloqueo mientras el disco está girando.** Un carro suelto durante el corte puede provocar un contragolpe inesperado que puede tener como resultado graves lesiones personales.

3. Corte a inglete

Consulte la sección anterior "Ajuste del ángulo de inglete".

4. Corte en bisel (Fig. 37)

Afloje la palanca e incline el disco para establecer el ángulo de bisel (consulte la sección anterior "Ajuste del ángulo de bisel"). Asegúrese de apretar la palanca firmemente para sujetar de forma segura el ángulo de bisel seleccionado. Sujete la pieza de trabajo con una prensa de tornillo. Asegúrese de que el carro esté empujado completamente hacia usted. Encienda la herramienta sin que el disco entre en contacto con ninguna pieza y espere hasta que el disco adquiera plena velocidad. Después, baje con cuidado la empuñadura hasta la posición completamente bajada mientras aplica presión en dirección paralela al disco y EMPUJE EL CARRO HACIA LA GUÍA LATERAL PARA CORTAR LA PIEZA DE TRABAJO. Una vez realizado el corte, apague la herramienta y ESPERE HASTA QUE EL DISCO SE HAYA DETENIDO COMPLETAMENTE antes de retornar el disco a su posición completamente elevada.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Tras ajustar el disco para un corte en bisel, antes de utilizar la herramienta asegúrese de que el carro y el disco tengan su recorrido libre en toda la extensión del corte que se pretende realizar.** La interrupción del recorrido del carro o del disco durante la operación de corte puede tener como resultado un contragolpe y graves lesiones personales.
- **Mientras realiza un corte en bisel, mantenga las manos alejadas de la ruta del disco.** El ángulo del disco puede confundir al operario sobre la ruta real del disco durante el corte y el contacto con el disco puede provocar graves lesiones personales.
- **El disco no se debe levantar hasta que se haya detenido por completo.** Durante un corte en bisel, la pieza cortada puede quedar contra el disco. Si el disco se levanta mientras gira, la pieza recortada puede salir expulsada del disco y hacer que el material se fragmente, lo que puede provocar graves lesiones personales.

AVISO:

- Cuando presione hacia abajo la empuñadura, aplique fuerza paralela al disco. Si la fuerza se aplica perpendicularmente a la base giratoria o si se cambia la dirección de la presión durante el corte, la precisión del corte se deteriorará.
- Antes de realizar un corte a bisel, se puede necesitar un ajuste de la guía deslizante. Consulte la sección con el título "Ajuste de las guías laterales".

5. Corte compuesto

El corte compuesto es el proceso en el cual se realiza un ángulo en bisel al mismo tiempo que se está cortando en ángulo de inglete en la pieza de trabajo. El corte compuesto se puede realizar con los ángulos mostrados en la tabla siguiente.

| Ángulo de inglete | Ángulo de bisel |
|------------------------------|--------------------|
| Izquierda y derecha 0° - 45° | Izquierda 0° - 45° |

010340

Cuando realice cortes compuestos, consulte las explicaciones de las secciones "Corte presionando", "Corte de deslizamiento", "Corte a inglete" y "Corte en bisel".

6. Corte de molduras dentadas y cóncavas

En una sierra de inglete mixta es posible realizar cortes de molduras dentadas y cóncavas. Para ello, las molduras deben colocarse totalmente planas en la base giratoria.

Existen dos tipos básicos de molduras dentadas y un único tipo de moldura cóncava: moldura dentada para ángulos de pared de 52/38°, moldura dentada para ángulos de pared de 45° y moldura cóncava para ángulos de pared de 45°. Consulte las figuras.

(Fig. 38)

Hay disponibles juntas para molduras dentadas y cóncavas diseñadas para montarse en ángulos de 90° "interiores" ((1) y (2) en Fig. A) y ángulos de 90° "exteriores" ((3) y (4) en Fig. A). (Fig. 39 y 40)

Medición

Mida la longitud de la pared y coloque la pieza de trabajo sobre la mesa para cortar el lado de contacto con la pared a la longitud deseada. Asegúrese siempre de que la longitud de la parte posterior de la pieza de trabajo cortada sea igual a la longitud de la pared. Ajuste la longitud del corte de acuerdo al ángulo de corte. Para comprobar los ángulos de la sierra, utilice siempre varias piezas para hacer cortes de prueba.

Cuando se realizan cortes de molduras dentadas y cóncavas, ajuste el ángulo de bisel y el ángulo de inglete según las indicaciones de la tabla (A) y posicione las molduras en la superficie superior de la base de la sierra conforme a las indicaciones de la tabla (B).

Para hacer un corte en bisel izquierdo

Tabla (A)

| | Posición de la moldura en la Fig. A | Ángulo de bisel | | Ángulo de inglete | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | Tipo 52/38° | Tipo 45° | Tipo 52/38° | Tipo 45° |
| Para la esquina interior | (1) | Izquierdo 33,9° | Izquierdo 30° | Derecho 31,6° | Derecho 35,3° |
| | (2) | | | Izquierdo 31,6° | Izquierdo 35,3° |
| Para la esquina exterior | (3) | | | Derecho 31,6° | Derecho 35,3° |
| | (4) | | | Derecho 31,6° | Derecho 35,3° |

006361

Tabla (B)

| | Posición de la moldura en la Fig. A | Extremo de la moldura contra la guía lateral | Pieza acabada |
|--------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Para la esquina interior | (1) | El lado de contacto con el techo debe tener lugar en la guía lateral. | La pieza acabada se encontrará en el lado izquierdo del disco. |
| | (2) | El lado de contacto con la pared debe tener lugar en la guía lateral. | |
| Para la esquina exterior | (3) | El lado de contacto con el techo debe tener lugar en la guía lateral. | La pieza acabada se encontrará en el lado derecho del disco. |
| | (4) | | |

006362

Ejemplo:

Para un corte de moldura dentada de 52/38° para la posición (1) en Fig. A:

- Incline y fije el ajuste del ángulo de bisel en Izquierdo 33,9°.
- Ajuste y fije el ángulo de inglete en Derecho 31,6°.
- Coloque la moldura dentada en toda su extensión posterior (oculta) sobre la base giratoria con el LADO DE CONTACTO CON EL TECHO contra la guía lateral de la sierra.
- La pieza acabada que se debe utilizar siempre estará situada en el lado izquierdo del disco después de realizar el corte.

7. Corte de extrusión de aluminio (Fig. 41)

Cuando sujete extrusiones de aluminio, utilice bloques separadores o piezas de desecho, como las que se muestran en la figura, para evitar la deformación del aluminio. Utilice un lubricante de corte para cortar la extrusión de aluminio con el fin de evitar la acumulación de material de aluminio en el disco.

⚠ ADVERTENCIA:

- **No intente nunca cortar extrusiones de aluminio gruesas o redondas.** La fijación de las extrusiones de aluminio gruesas o redondas puede ser difícil y pueden quedar sueltas durante la operación de corte, lo que puede provocar una pérdida de control y graves lesiones personales.

8. Revestimiento de madera

El uso de la guarnición de madera ayuda a conseguir cortes sin astillar la pieza de trabajo. Coloque la guarnición de madera en la guía lateral utilizando los orificios de la guía lateral.

Consulte la figura donde se muestran las dimensiones para el revestimiento de madera sugerido. (Fig. 42)

⚠ PRECAUCIÓN:

- Utilice madera recta de grosor uniforme para la guarnición.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Utilice tornillos para colocar la guarnición de madera a la guía lateral. Los tornillos se deben instalar de forma que las cabezas de los tornillos se encuentren por debajo de la superficie del revestimiento de madera, de forma que no interfieran con el posicionamiento del material que se va a cortar.** La mala alineación del material que se va a cortar puede provocar un movimiento inesperado durante la operación de corte, lo que puede tener

como resultado una pérdida de control y graves lesiones personales.

AVISO:

- Una vez esté puesta la guarnición de madera, no gire la base giratoria con la empuñadura bajada. Si lo hace, el disco y/o la guarnición de madera se dañarán.

9. Corte de ranurado (Fig. 43)

Procediendo de la manera siguiente se puede hacer un corte tipo ranura:

- ajuste la posición límite inferior del disco utilizando el tornillo de ajuste y el brazo de retén para limitar la profundidad de corte del disco. Consulte la sección "Brazo de retén" descrita previamente.
- Después de ajustar la posición límite inferior del disco, corte ranuras paralelas a lo ancho de la pieza de trabajo utilizando un corte de deslizamiento (empujando) como se muestra en la figura. Después quite con un formón el material que queda entre las ranuras hechas en la pieza de trabajo.

⚠ ADVERTENCIA:

- **No intente realizar este tipo de corte utilizando un disco de tipo más ancho o un disco de moldurar.** Si intenta realizar un corte de moldurar con un disco más ancho o un disco de moldurar, puede provocar resultados de corte inesperados y contragolpes, lo que puede tener como resultado graves lesiones personales.
- **Asegúrese de volver a poner el brazo de retén en la posición original cuando realice otros cortes que no sean de ranurado.** Si intenta realizar cortes con el brazo del retén en una posición incorrecta se pueden obtener resultados de corte inesperados y contragolpes, que pueden provocar lesiones personales graves.

⚠ PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de volver a poner el brazo de retén en la posición original cuando realice otros cortes que no sean de ranurado.

Transporte de la herramienta (Fig. 44)

Asegúrese de que la herramienta esté desenchufada.

Sujete el disco a un ángulo de bisel de 0° y la base giratoria a un ángulo de inglete totalmente a la derecha. Fije los postes de deslizamiento de forma que el poste de deslizamiento inferior quede bloqueado en la posición del carro totalmente desplazado hacia la posición del operario y los polos superiores queden bloqueados en la posición del carro totalmente desplazado hacia la guía lateral (consulte la sección con el título "Ajuste del bloqueo lateral"). Baje la empuñadura completamente y bloquéela en la posición bajada presionando hacia dentro el pasador de retén.

Enrolle el cable de alimentación mediante los recogecables.

⚠ ADVERTENCIA:

- **El pasador de retén se utiliza únicamente para fines de transporte y almacenamiento y nunca se debe utilizar para ninguna operación de corte.** El uso del pasador de retén para operaciones de corte puede provocar un movimiento inesperado del disco de sierra, con el resultado de un contragolpe y graves lesiones personales.

Para transportar la herramienta, sostenga ambos lados de la base de la herramienta, tal y como se muestra en la figura. Si quita los soportes, la bolsa colectora de polvo, etc., podrá transportar la herramienta más fácilmente.

⚠ PRECAUCIÓN:

- Sujete siempre todas las partes móviles antes de transportar la herramienta. Si partes de la herramienta se mueven o se deslizan durante el transporte, puede producirse una pérdida de control o equilibrio, lo que provocaría lesiones personales.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:

- **Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar cualquier trabajo de inspección o mantenimiento en ella.** Si no se desenchufa o se apaga la herramienta, se puede provocar una puesta en marcha accidental de la herramienta, que puede tener como resultado graves lesiones personales.
- **Asegúrese siempre de que el disco esté afilado y limpio para obtener un rendimiento óptimo.** Si se intenta realizar un corte con una hoja mellada y/o sucia, se puede producir un contragolpe que provocará graves lesiones personales.

AVISO:

- Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o un producto similar. Se puede provocar una decoloración, una deformación o grietas.

Ajuste del ángulo de corte

Esta herramienta se suministra cuidadosamente ajustada y alineada de fábrica, pero un manejo brusco puede haber afectado la alineación. Si su herramienta no está correctamente alineada, realice lo siguiente:

1. Ángulo de inglete (Fig. 45)

Empuje el carro hacia la guía lateral y apriete el tornillo de bloqueo para asegurar el carro.

Afloje la empuñadura que fija la base giratoria. Gire la base giratoria de modo que la flecha señale 0° en la escala de inglete. A continuación, gire ligeramente la base giratoria hacia la izquierda y hacia la derecha para asentarla en la ranura de inglete de 0°. (Déjela tal y como está si la flecha no señala 0°.) Afloje los pernos de cabeza hexagonal que aseguran la guía lateral con la ayuda de la llave de tubo. (Fig. 46)

Baje la empuñadura completamente y bloquéela en la posición bajada presionando hacia dentro el pasador de retén. Encadre el lado del disco con la cara de la guía lateral utilizando una escuadra, cartabón, etc. Luego apriete firmemente los pernos de cabeza hexagonal de la guía lateral en orden a partir del lado derecho. (Fig. 47)

Asegúrese de que la flecha indique 0° en la escala de inglete. Si la flecha no señala 0°, afloje el tornillo que asegura la flecha y ajuste la flecha para que señale 0°.

2. Ángulo de bisel

(1) Ángulo de biselo de 0° (Fig. 48)

Empuje el carro hacia la guía lateral y apriete el tornillo de bloqueo para asegurar el carro. Baje la empuñadura completamente y bloquéela en la

posición bajada presionando hacia dentro el pasador de retén. Afloje la palanca de la parte posterior de la herramienta. (Fig. 49)

Gire dos o tres vueltas hacia la izquierda el perno hexagonal situado a la derecha del brazo para inclinar el disco hacia la derecha. (Fig. 50)

Encadre cuidadosamente la cara del disco con la superficie superior de la base giratoria usando una escuadra, cartabón, etc. girando hacia la derecha el perno hexagonal situado a la derecha del brazo. A continuación, apriete la palanca firmemente. (Fig. 51)

Asegúrese de que la flecha del brazo indique 0° en la escala de biselado del soporte del brazo. Si no señala 0°, afloje el tornillo que asegura la flecha y ajústelo para que señale 0°.

(2) Ángulo de biselo de 45° (Fig. 52)

Ajuste el ángulo de bisel de 45° sólo después de haber realizado el ajuste del ángulo de bisel de 0°. Para ajustar el ángulo de bisel de 45°, afloje la palanca e incline el disco totalmente hacia la izquierda. Asegúrese de que la flecha del brazo apunte a 45° en la escala de biselado del soporte del brazo. Si no apunta a 45°, gire el perno de ajuste del ángulo de bisel de 45° del lado derecho del soporte del brazo hasta que la flecha apunte a 45°.

Para ajustar el ángulo de bisel de 5° derecho, realice el mismo procedimiento que el descrito arriba.

Sustitución de las escobillas de carbón (Fig. 53)

Extraiga y compruebe periódicamente las escobillas de carbón. Reemplácelas cuando se gasten hasta una longitud de 3 mm. Mantenga las escobillas de carbón limpias y de forma que entren libremente en el portaescobillas. Ambas escobillas de carbón deberán ser sustituidas al mismo tiempo. Utilice únicamente escobillas de carbón idénticas. (Fig. 54)

Utilice un destornillador para extraer las tapas de los portaescobillas. Extraiga las escobillas de carbón gastadas, inserte las nuevas y vuelva a fijar las tapas de los portaescobillas.

Después del uso

- Después de utilizar la herramienta, limpie los restos de astillas y polvo con un paño o similar. Mantenga el protector del disco limpio según lo descrito en las instrucciones de la sección "Protector del disco". Lubrique las partes deslizantes con aceite para máquinas para evitar que se oxiden.
- Cuando guarde la herramienta, tire del carro hacia usted completamente.

Para mantener la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del producto, las reparaciones y cualquier otra tarea de mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en centros de servicio autorizados por Makita, utilizando siempre repuestos Makita.

ACCESORIOS OPCIONALES

ADVERTENCIA:

- **Se recomienda el uso de estos accesorios o complementos Makita con la herramienta Makita especificada en este manual.** El uso de otros accesorios o complementos puede provocar graves lesiones personales.
- **Utilice los accesorios o complementos Makita solamente para su fin establecido.** El mal uso de un accesorio o complemento puede provocar graves lesiones personales.

Si necesita cualquier ayuda para obtener más información relativa a estos accesorios, pregunte a su centro de servicio Makita local.

- Discos de sierra de acero y con puntas de carburo

| | |
|---|--|
| Discos de sierra de inglete | Para realizar cortes suaves y precisos en varios materiales. |
| Combinación | Disco de uso general para realizar cortes al hilo, transversales y en inglete de forma rápida y suave. |
| Corte transversal | Para realizar cortes transversales a contrafibra. Corta limpiamente a contrafibra. |
| Cortes transversales finos | Para realizar cortes limpios en la fibra. |
| Discos de sierra ingletadora para metales no ferrosos | Para realizar cortes con ingletadora en aluminio, cobre, latón, tubos y otros metales no ferrosos. |

006526

- Prensa de tornillo vertical
- Llave de tubo con llave hexagonal en el otro extremo
- Soporte
- Bolsa colectora de polvo
- Escuadra

NOTA:

- Algunos elementos de la lista se pueden incluir en el paquete de la herramienta como accesorios estándar. Pueden ser diferentes de un país a otro.

Ruido

ENG905-1

Niveles típicos de ruido ponderado A determinados conforme a EN61029:

Nivel de presión de sonido (L_{pA}): 87 dB (A)

Nivel de potencia de sonido (L_{WA}): 110 dB (A)

Incertidumbre (K): 3 dB (A)

Utilice protección para los oídos.

Vibración

ENG900-1

Valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales) determinada según el estándar EN61029:

Emisión de vibraciones (a_h): 2,5 m/s² o menos

Incertidumbre (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- El valor de emisión de vibraciones se ha medido de acuerdo con el método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar herramientas.
- El valor de emisión de vibraciones declarado también se puede usar en una evaluación preliminar de la exposición.

ADVERTENCIA:

- La emisión de vibraciones durante el uso de la herramienta eléctrica puede diferir del valor de emisiones declarado, dependiendo de las formas en que se utiliza la herramienta.
- Asegúrese de identificar las mediciones correctas para proteger al operario, que se basan en una estimación de la exposición en condiciones de uso reales (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de operaciones, como los momentos en los que la herramienta está apagada y cuando funciona al ralentí además del tiempo en que está activado el interruptor).

Solo para países europeos

ENH103-1

Declaración de conformidad de la CE

Makita declara que las siguientes máquinas:

Designación de la máquina:

Sierra de Inglete Telescópica

Nº de modelo/Tipo:

LS0815F, LS0815FL

Cumplen con las siguientes Directivas europeas:

2006/42/CE, 2006/95/CE, 2006/108/CE, 2006/65/CE

Se han fabricado de acuerdo con los siguientes

estándares o documentos estandarizados:

EN61029, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,

EN61000-3-3

El archivo técnico de acuerdo con 2006/42/CE está disponible en:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica

20. 12. 2013



Yasushi Fukaya

Director

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica

PORTUGUÊS (Instruções de origem)

Índice

| | |
|---|----|
| ESPECIFICAÇÕES | 83 |
| REGRAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA PARA A FERRAMENTA..... | 84 |
| INSTALAÇÃO | 85 |
| DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO | 86 |
| MONTAGEM..... | 88 |
| FUNCIONAMENTO | 90 |
| MANUTENÇÃO | 92 |
| ACESSÓRIOS OPCIONAIS..... | 93 |

Descrição geral

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Pino batente | 28. Orifício para cadeado | 53. Manipulo do torno |
| 2. Parafusos | 29. Interruptor para laser | 54. Haste do torno |
| 3. Parafuso de ajuste | 30. Parafuso que fixa a caixa da unidade de laser | 55. Suporte |
| 4. Protecção da lâmina | 31. Luz | 56. Moldação em coroa de tipo 52/38° |
| 5. Placa de corte | 32. Interruptor para luz | 57. Moldação em coroa de tipo 45° |
| 6. Parafuso | 33. Chave de tubo com chave sextavada na outra extremidade | 58. Moldação em abóbada de tipo 45° |
| 7. Lâmina | 34. Suporte de chave | 59. Canto interior |
| 8. Dentes da lâmina | 35. Chave de tubo | 60. Canto exterior |
| 9. Corte em bisel esquerdo | 36. Caixa da lâmina | 61. Torno |
| 10. Corte a direito | 37. Cobertura central | 62. Bloco espaçador |
| 11. Base rotativa | 38. Parafuso sextavado | 63. Perfil de alumínio |
| 12. Superfície superior da base rotativa | 39. Seta | 64. Superior a 450 mm |
| 13. Periferia da lâmina | 40. Bloqueio do veio | 65. Orifícios |
| 14. Vedação de guia | 41. Parafuso sextavado (lado esquerdo) | 66. Entalhes de corte com lâmina |
| 15. Braço do batente | 42. Flange exterior | 67. Parafusos sextavados |
| 16. Parafuso de regulação | 43. Anel | 68. Guia triangular |
| 17. Escala de corte angular | 44. Flange interior | 69. Parafuso de ajuste a 0° |
| 18. Ponteiro | 45. Fuso | 70. Parafuso de ajuste do ângulo de bisel a 45° esquerdo |
| 19. Alavanca de bloqueio | 46. Bocal do pó | 71. Superfície superior da mesa rotativa |
| 20. Pega | 47. Saco de pó | 72. Parafuso de ajuste do ângulo de bisel a 5° direito |
| 21. Alavanca | 48. Atilho | 73. Chave de parafusos |
| 22. Braço | 49. Suporte | 74. Tampa do porta-escovas |
| 23. Escala de bisel | 50. Vedação móvel | |
| 24. Botão de libertação | 51. Parafuso de fixação | |
| 25. Parafuso de bloqueio | 52. Braço do torno | |
| 26. Botão de bloqueio | | |
| 27. Gatilho | | |

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|--------------------------|
| Modelo | LS0815F/LS0815FL |
| Diâmetro da lâmina | 216 mm |
| Espessura da lâmina | 1,5 – 2,5 mm |
| Diâmetro do orifício | 25,4 mm |
| - Para todos os países não europeus | 30 mm |
| - Para os países europeus | |
| Ângulo máx. da serra | Esquerdo 50° Direito 60° |
| Ângulo máx. de bisel | Esquerdo 48° Direito 5° |
| Capacidades máximas de corte (A x L) com 216 mm de diâmetro | |

| Ângulo de corte angular | Ângulo de bisel | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 45° (esq.) | 5° (dir.) | 0° |
| 0° | 50 mm x 305 mm | 60 mm x 305 mm | 65 mm x 305 mm |
| 45° | 50 mm x 215 mm | - | 65 mm x 215 mm |
| 60° (dir.) | - | - | 65 mm x 150 mm |

Tensão nominal
Potência nominal

220 - 240 V, 50-60 Hz
1.400 W, S6 40% 5 min

Velocidade de rotação sem carga (mín.-1)

5.000

Tipo de laser (apenas LS0815FL)

Laser vermelho 650 nm, <1 mW (Classe de laser 2)

Dimensões (C x A x L)

755 mm x 450 mm x 488 mm

Peso líquido

Para todos os países que não os países europeus..... 14,1 kg

Para os países europeus..... LS0815F 14,1 kg

..... LS0815FL 14,2 kg

Classe de segurança

II

- Devido à pesquisa e desenvolvimento constantes, estas especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Estas especificações podem diferir de país para país.
- Peso de acordo com procedimento EPTA de 01/2003

Símbolos

END23-4

Descrição dos símbolos utilizados no equipamento.

Certifique-se de que compreende o seu significado, antes da utilização.



..... Leia o manual de instruções.



..... BLINDAGEM DUPLA



..... Para evitar ferimentos resultantes da projecção de resíduos, após a realização do corte mantenha a cabeça da serra para baixo até a lâmina parar completamente.



Quando efectuar um corte correção, puxe primeiro o carrinho na totalidade e pressione a pega, de seguida, empurre o carrinho na direcção da vedação de guia.



..... Não aproxime as mãos nem os dedos da lâmina.



..... Ajuste as vedações móveis para longe da lâmina e protecção da lâmina.



..... **RADIAÇÃO LASER:** Não olhe para o feixe. O feixe laser directo pode ferir os seus olhos.



..... Apenas para países da UE
Não deite equipamentos eléctricos no lixo doméstico!
De acordo com a directiva europeia sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a sua aplicação para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológicos.

Utilização prevista

ENE006-1

A ferramenta destina-se à realização de cortes precisos a direito e em ângulo. Através da colocação de lâminas adequadas, também pode cortar alumínio.

Fonte de alimentação

ENF002-2

A ferramenta apenas deve ser ligada a uma fonte de alimentação da mesma tensão que a indicada na chapa de especificações, e apenas pode funcionar com uma

alimentação CA monofásica. Estão blindadas duplamente e podem, assim, ser igualmente ligadas a tomadas sem fio terra.

Avisos gerais de segurança para ferramentas eléctricas

GEA010-1

AVISO Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar na ocorrência de choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.

REGRAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA PARA A FERRAMENTA

ENB034-7

1. Utilize protecção para os olhos.
2. Mantenha as mãos afastadas do percurso da lâmina. Evite o contacto com qualquer lâmina em abrandamento. Ainda pode provocar ferimentos graves.
3. Não utilize a serra sem as protecções colocadas. Verifique se a protecção da lâmina fecha correctamente antes de cada utilização. Não accione a serra se a protecção da lâmina não se mover livremente e não se fechar imediatamente. Nunca prenda nem amarre a protecção da lâmina na posição aberta.
4. Não efectue qualquer operação à mão livre. A peça de trabalho deve estar firmemente fixa à base rotativa e à vedação de guia com o torno durante todas as operações. Nunca segure a peça de trabalho com a sua mão.
5. Nunca coloque os braços ou mãos em torno da lâmina.
6. Desligue a ferramenta e aguarde que a lâmina pare antes de deslocar a peça de trabalho ou alterar definições.
7. Desligue a ferramenta da tomada antes de mudar a lâmina ou efectuar qualquer tipo de manutenção.
8. Fixe sempre todas as peças móveis antes de transportar a ferramenta.
9. O pino batente que bloqueia a cabeça de corte em baixo destina-se apenas a fins de transporte e armazenamento e não para quaisquer operações de corte.
10. Não utilize a ferramenta na presença de líquidos ou gases inflamáveis. A utilização eléctrica da

ferramenta pode criar uma explosão e incêndio quando exposta a líquidos ou gases inflamáveis.

11. **Verifique cuidadosamente se a lâmina apresenta fissuras ou danos, antes de utilizar. Substitua imediatamente uma lâmina fissurada ou danificada.**
12. **Utilize apenas as flanges especificadas para esta ferramenta.**
13. **Tenha cuidado para não danificar o mandril, as flanges (especialmente a superfície de instalação) ou o parafuso. Os danos nestas peças podem resultar em quebra da lâmina.**
14. **Certifique-se de que a base rotativa está devidamente fixa para que não se desloque durante a utilização da ferramenta.**
15. **Para sua segurança, retire as farpas, peças pequenas, etc. de cima da mesa antes de começar a utilizar a ferramenta.**
16. **Evite cortar pregos. Verifique a existência e retire todos os pregos da peça de trabalho, antes de utilizar.**
17. **Certifique-se de que o bloqueio do veio foi libertado antes de ligar o interruptor.**
18. **Certifique-se de que a lâmina não toca na base rotativa na posição mais baixa.**
19. **Segure bem na alavanca. Tenha atenção que a serra desloca-se ligeiramente para cima ou para baixo durante o arranque e paragem.**
20. **Certifique-se de que a lâmina não está em contacto com a peça de trabalho antes de ligar o interruptor.**
21. **Antes de utilizar a ferramenta numa peça de trabalho, deixe-a a trabalhar durante algum tempo. Procure a existência de vibrações ou abanamentos que possam indicar uma má fixação ou uma lâmina mal equilibrada.**
22. **Aguarde até que a lâmina atinja a velocidade máxima antes de cortar.**
23. **Interrompa imediatamente a utilização da ferramenta caso note algo de anormal.**
24. **Não tente bloquear o gatilho na posição ligada.**
25. **Mantenha-se sempre alerta, principalmente durante operações repetitivas e monótonas. Não se deixe levar por uma falsa sensação de segurança. As lâminas são implacáveis.**
26. **Utilize sempre os acessórios recomendados neste manual. A utilização de acessórios inadequados como, por exemplo, rodas abrasivas, podem causar ferimentos.**
27. **Não utilize a serra para cortar outros materiais para além de madeira, alumínio e outros semelhantes.**
28. **Ligue as serras de esquadria a um dispositivo de recolha de pó enquanto estiver a serrar.**
29. **Seleccione as lâminas tendo em conta o material a cortar.**
30. **Tenha cuidado durante a criação de ranhuras na peça.**
31. **Substitua a placa de corte assim que estiver gasta.**
32. **Não utilize lâminas fabricadas em aço rápido.**
33. **O pó resultante de determinadas operações contém químicos conhecidos como causadores de cancro, defeitos congénitos e outros efeitos**

negativos ao nível da reprodução. Seguem-se alguns exemplos desses químicos:

- **chumbo de materiais pintados com tinta à base de chumbo e,**
 - **arsénico e cromo de madeira tratada quimicamente.**
- O risco resultante da exposição a estes químicos varia, dependendo do número de vezes que faz este tipo de trabalho. Para reduzir a exposição a estes químicos: trabalhe numa área bem ventilada e utilizando equipamento de segurança aprovado como, por exemplo máscaras para o pó especialmente concebidas para filtrar partículas microscópicas.
34. **Para reduzir o nível de emissão de ruído, certifique-se sempre de que a lâmina está afiada e limpa.**
 35. **O operador deverá ter formação adequada ao nível da utilização, ajuste e operação da máquina.**
 36. **Utilize correctamente as lâminas afiadas. Obedeça à velocidade máxima indicada na lâmina.**
 37. **Evite retirar quaisquer pedaços de madeira cortada ou outras partes da peça de trabalho da área de corte enquanto a ferramenta estiver a trabalhar e a cabeça da serra não estiver na posição de descanso.**
 38. **Utilize apenas lâminas de serra recomendadas pelo fabricante e em conformidade com EN847-1.**
 39. **Use luvas para manusear a lâmina de serra (sempre que possível, as lâminas de serra deverão ser transportadas num suporte) e material pesado.**
 40. **Mantenha o solo livre de materiais soltos, por exemplo, aparas e resíduos.**
 41. **Quando equipada com um laser, é proibida qualquer troca por um tipo de laser diferente. As reparações devem ser sempre executadas correctamente.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. INSTALAÇÃO

Montagem na bancada (Fig. 1)

A ferramenta é enviada com a alavanca bloqueada na posição descida pelo pino batente. Solte o pino batente aplicando em simultâneo uma ligeira pressão descendente na alavanca e puxando o pino batente.

⚠ AVISO:

- **Certifique-se de que a ferramenta não se desloca na superfície de suporte.** O movimento da serra de esquadria na superfície de suporte durante o corte pode resultar em perda de controlo e ferimentos pessoais graves. (Fig. 2)

Esta ferramenta deve ser aparafusada com quatro parafusos sobre uma superfície nivelada e estável utilizando os orifícios que se encontram na base da mesma. Isto ajudará a evitar que a mesma se incline e possíveis ferimentos. (Fig. 3)

Rode o parafuso de regulação no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio para que entre em contacto com a superfície da ferramenta para manter a ferramenta estável.

DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO

AVISO:

- **Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada no interruptor e da tomada antes de proceder a ajustes ou testes à mesma.** Não desligar a ferramenta, incluindo da corrente, pode resultar em ferimentos pessoais graves devido a um arranque accidental.

Protecção da lâmina (Fig. 4)

Quando desce a alavanca, a protecção da lâmina sobe automaticamente. A protecção da lâmina regressa à sua posição original no final do corte, quando a alavanca é subida.

AVISO:

- **Nunca desactive ou retire a protecção da lâmina ou a mola que está fixada à protecção.** Uma lâmina exposta como resultado de uma protecção desactivada pode resultar em ferimentos pessoais graves durante a utilização.

No interesse da sua própria segurança, mantenha sempre a protecção da lâmina em bom estado. Qualquer operação irregular da protecção da lâmina deve ser imediatamente corrigida. Verifique a correcta acção de retorno por mola da protecção.

AVISO:

- **Nunca utilize a ferramenta caso a protecção da lâmina ou a mola estejam danificadas, apresentem falhas ou tenham sido removidas.** A utilização da ferramenta com uma protecção danificada, avariada ou removida pode resultar em ferimentos pessoais graves.

Se a protecção da lâmina transparente se sujar ou apresentar serrim de modo a impedir a visualização fácil da lâmina e/ou da peça de trabalho, desligue a serra da tomada e limpe cuidadosamente a protecção com um pano húmido. Não utilize solventes ou quaisquer agentes de limpeza à base de petróleo na protecção de plástico, uma vez que a pode danificar.

Se a protecção da lâmina ficar suja e tiver de ser limpa para um funcionamento correcto, siga os passos abaixo: Com a ferramenta desligada, inclusive da corrente, utilize a chave fornecida para soltar o parafuso sextavado que fixa a cobertura central. Desaperte o parafuso sextavado rodando-o para a esquerda e suba a protecção da lâmina e a cobertura central. (Fig. 5)

Com a protecção da lâmina nesta posição é mais fácil limpar de modo eficiente e completo. No final da limpeza, inverta o procedimento acima e aperte o parafuso. Não retire a mola que segura a protecção da lâmina. Se a protecção ficar danificada com a idade ou exposição aos raios UV, solicite uma nova protecção a um centro de assistência Makita. **NÃO DESACTIVE NEM RETIRE A PROTECÇÃO.**

Posicionamento da placa de corte (Fig. 6 e 7)

Esta ferramenta está equipada com placas de corte na base rotativa para minimizar o dilaceramento no lado de saída de um corte. As placas de corte são ajustadas de

fábrica de forma a que a lâmina da serra não entre em contacto com as placas de corte. Antes de utilizar, ajuste as placas de corte da forma que se segue:

Em primeiro lugar, desligue a ferramenta da tomada.

Desaperte todos os parafusos (3 de cada à esquerda e direita) que fixam as placas de corte. Volte a apertá-los, mas permitindo que as placas de corte sejam facilmente movidas à mão. Desça totalmente a alavanca e empurre o pino batente para bloquear a alavanca na posição descida. Desaperte o parafuso que fixa os pólos móveis. Puxe o carrinho totalmente na sua direcção. Ajuste as placas de corte de forma a que estejam apenas em contacto com as laterais dos dentes da lâmina. Aperte os parafusos dianteiros (não aperte firmemente). Empurre o carrinho totalmente na direcção da vedação de guia e ajuste as placas de corte de forma a que estejam em contacto com as laterais dos dentes da lâmina. Aperte os parafusos traseiros (não aperte firmemente).

Após ajustar as placas de corte, solte o pino batente e levante a alavanca. De seguida, aperte firmemente todos os parafusos.

ATENÇÃO:

- **Depois de definir o ângulo de bisel, certifique-se de que as placas de corte são ajustadas correctamente.** O ajuste correcto das placas de corte ajudará a proporcionar um suporte correcto da peça de trabalho, minimizando o desgaste da peça de trabalho.

Manter a capacidade de corte máxima

Esta ferramenta foi ajustada de fábrica para facultar uma capacidade de corte máxima para uma lâmina de 216 mm.

Desligue a ferramenta antes de tentar efectuar qualquer ajuste. Ao instalar uma nova lâmina, verifique sempre a posição do limite inferior da lâmina e, se necessário, ajuste-a como se segue: (Fig. 8 & 9)

Em primeiro lugar, desligue a ferramenta da tomada.

Empurre o carrinho totalmente na direcção da vedação de guia e desça a alavanca totalmente. Utilize a chave sextavada para rodar o parafuso de ajuste até que a periferia da lâmina passe ligeiramente abaixo da superfície superior da base rotativa no ponto onde a face frontal da vedação de guia se encontra com a superfície superior da base rotativa.

Com a ferramenta desligada da tomada, rode a lâmina com a mão ao mesmo tempo que mantém a alavanca totalmente para baixo, para se certificar de que a lâmina não toca em nenhuma parte da base inferior. Se necessário volte a ajustar ligeiramente.

AVISO:

- **Depois de instalar uma nova lâmina e com a ferramenta desligada, certifique-se sempre de que a lâmina não toca em nenhuma parte da base inferior quando a alavanca é totalmente descida.** Se uma lâmina entrar em contacto com a base esta pode provocar um recuo e resultar em ferimentos pessoais graves.

Braço do batente (Fig. 10)

A posição do limite inferior da lâmina pode ser facilmente ajustada com o braço do batente. Para ajustar, mova o braço do batente na direcção da seta, conforme indicado na figura. Ajuste o parafuso de regulação de forma a que

a lâmina pare na posição pretendida ao descer totalmente a alavanca.

Ajustar o ângulo de corte angular (Fig. 11)

Desaperte a pega rodando-a para a esquerda. Rode a base rotativa ao mesmo tempo que empurra a alavanca de bloqueio para baixo. Depois de ter deslocado a pega para a posição em que o ponteiro aponta para o ângulo pretendido na escala de corte angular, aperte firmemente a pega rodando-a para a direita.

⚠️ PRECAUÇÃO:

- Depois de alterar o ângulo de corte angular, fixe sempre a base rotativa apertando firmemente a pega.

ATENÇÃO:

- Antes de rodar a base rotativa, certifique-se de que levanta totalmente a alavanca.

Ajustar o ângulo de bisel (Fig. 12)

Para ajustar o ângulo de bisel, desaperte a alavanca na parte de trás da ferramenta para a esquerda. Desbloqueie o braço empurrando a alavanca com alguma força na direcção em que pretende inclinar a lâmina.

NOTA:

- A alavanca pode ser ajustada para um ângulo diferente, retirando o parafuso que fixa a alavanca e fixando a alavanca no ângulo pretendido. (Fig. 13)
- Incline a lâmina até o ponteiro apontar para o ângulo pretendido na escala de bisel. De seguida, aperte firmemente a alavanca para a direita para fixar o braço.

(Fig. 14)

Para inclinar a lâmina da serra para a direita 5° ou para a esquerda 48°: coloque a lâmina da serra a 0° para direita 5° ou 45° para esquerda 48°. De seguida, incline ligeiramente a lâmina da serra para o lado oposto. Prima o botão de libertação e incline a lâmina da serra para a posição pretendida. Aperte a alavanca para fixar o braço.

⚠️ PRECAUÇÃO:

- Depois de alterar o ângulo de bisel, fixe sempre o braço apertando a alavanca para a direita.

ATENÇÃO:

- Quando inclinar a lâmina, certifique-se de que a alavanca está totalmente levantada.
- Ao alterar ângulos de bisel, certifique-se de que posiciona as placas de corte correctamente, conforme explicado na secção "Posicionamento da placa de corte".

Ajuste do bloqueio móvel (Fig. 15)

Para bloquear o pólo móvel, rode o parafuso de bloqueio para a direita.

Ação do interruptor

Para os países europeus (Fig. 16)

Para evitar que o gatilho seja acidentalmente puxado, é fornecido botão de bloqueio. Para colocar a ferramenta em funcionamento, empurre a alavanca para a esquerda, pressione o botão de bloqueio e puxe o gatilho. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.

⚠️ AVISO:

- **Antes de inserir a ficha da ferramenta na tomada, verifique se o gatilho está a funcionar correctamente e se volta à posição "OFF" quando o solta. Não puxe com força o gatilho sem premir o botão de bloqueio. Isto poderá quebrar o interruptor.** Utilizar uma ferramenta com um interruptor que não funciona correctamente pode provocar uma perda de controlo e ferimentos pessoais graves.

O gatilho inclui um orifício para inserção de um cadeado para bloquear a ferramenta.

Para todos os países não europeus (Fig. 17)

Para evitar que o gatilho seja acidentalmente puxado, é fornecido botão de bloqueio. Para iniciar a ferramenta, pressione o botão de bloqueio e puxe o gatilho. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.

⚠️ AVISO:

- **Antes de inserir a ficha da ferramenta na tomada, verifique se o gatilho está a funcionar correctamente e se volta à posição "OFF" quando o solta. Não puxe com força o gatilho sem premir o botão de bloqueio. Isto poderá quebrar o interruptor.** Utilizar uma ferramenta com um interruptor que não funciona correctamente pode provocar uma perda de controlo e ferimentos pessoais graves.

O gatilho inclui um orifício para inserção de um cadeado para bloquear a ferramenta.

⚠️ AVISO:

- **Não utilize um cadeado com uma haste ou cabo de tamanho inferior a 6,35 mm de diâmetro.** Uma haste ou cabo mais pequeno pode não bloquear a ferramenta na posição de desligada e uma activação acidental pode resultar em ferimentos pessoais graves.
- **NUNCA utilize a ferramenta sem um gatilho a funcionar correctamente.** Qualquer ferramenta com um gatilho que não funcione correctamente é ALTAMENTE PERIGOSA e deve ser reparada antes de ser utilizada ou poderão ocorrer graves ferimentos pessoais.
- Para a sua segurança, esta ferramenta está equipada com um botão de bloqueio, o que evita que a ferramenta se ligue acidentalmente. NUNCA utilize a ferramenta se esta funcionar quando premir o gatilho sem premir o botão de bloqueio. Um gatilho a necessitar de reparação pode resultar num funcionamento acidental e ferimentos pessoais graves. Devolva a ferramenta a um centro de serviço Makita para que seja correctamente reparada ANTES de utilizar.
- NUNCA desactive o botão de bloqueio colocando fita adesiva ou utilizando outros meios. Um gatilho com um botão de bloqueio desactivado pode resultar num funcionamento acidental e ferimentos pessoais graves.

Função electrónica

Funcionalidade de arranque suave

- Esta função permite um arranque suave da ferramenta ao limitar o binário de arranque.

Ação do feixe laser

Apenas para o modelo LS0815FL

PRECAUÇÃO:

- Quando não estiver a ser utilizado, certifique-se de que desliga o laser. (Fig. 18)

PRECAUÇÃO:

- Nunca olhe para o feixe laser. O feixe laser directo pode ferir os olhos.
- RADIACÃO LASER, NÃO OLHE PARA O FEIXE NEM VISUALIZE DIRECTAMENTE COM INSTRUMENTOS DE ÓPTICA, PRODUTO LASER DE CLASSE 2M.
- Antes de desviar a linha do laser ou efectuar um ajuste de manutenção, certifique-se de que desliga a ferramenta.

Para ligar o feixe laser, prima a posição superior (ON) do interruptor. Para desligar o feixe laser, prima a posição inferior (OFF) do interruptor.

A linha do laser pode ser desviada para o lado esquerdo ou direito da lâmina soltando o parafuso que fixa a caixa da unidade de laser e desviando-a na direcção desejada. Após o desvio, certifique-se de que aperta firmemente o parafuso. (Fig. 19)

A linha do laser vem ajustada de fábrica para que esteja posicionada num espaço de 1 mm da superfície lateral da lâmina (posição de corte).

NOTA:

- Quando uma linha laser for fraca e difícil de ver devido à luz solar directa, coloque a área de trabalho num local onde exista menos luz solar directa.

Limpeza da lente para a luz de laser

Se a lente para a luz de laser ficar suja, ou se o serrim aderir à lente de tal forma que a linha do laser não seja mais facilmente visível, desligue a serra e remova e limpe a lente para a luz de laser cuidadosamente com um pano suave húmido. Não utilize solventes nem quaisquer agentes de limpeza à base de petróleo na lente.

NOTA:

- Quando a linha de laser estiver fraca e quase ou totalmente invisível devido à luz do sol directa na janela interior ou exterior durante o trabalho, transfira a área de trabalho para um local não exposto à luz do sol directa.

Ação da luz (Fig. 20 e 21)

Para ligar a luz, prima a posição superior (ON) do interruptor. Para desligar a luz, prima a posição inferior (OFF) do interruptor.

PRECAUÇÃO:

- Não olhe directamente para a luz da ferramenta.

NOTA:

- Para limpar a lâmpada, utilize um tecido seco.
- Tenha cuidado para não riscar a lente da lâmpada, pois poderia diminuir a luminância.

MONTAGEM

AVISO:

- **Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e com o cabo desligado da corrente antes de trabalhar com a ferramenta.** Não desligar a

ferramenta, incluindo da corrente, pode resultar em ferimentos pessoais graves.

Armazenamento de chave de tubo com chave sextavada na outra extremidade (Fig. 22)

A chave de tubo é armazenada conforme indicado na figura. Quando a chave de tubo for necessária, pode ser retirada do respectivo suporte.

Depois de utilizar a chave de tubo, pode guardá-la colocando-a novamente no respectivo suporte.

Instalar ou remover a lâmina

AVISO:

- **Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e com a ficha desligada da tomada antes de instalar ou remover a lâmina.** Um arranque accidental da ferramenta pode resultar em ferimentos pessoais graves.
- **Utilize apenas a chave de tubo Makita fornecida para instalar ou remover a lâmina.** Caso não utilize a chave, o parafuso sextavado pode ficar demasiado apertado ou pouco apertado e provocar ferimentos pessoais graves. (Fig. 23)

Bloquee a alavanca na posição subida empurrado o pino batente. (Fig. 24)

Para remover a lâmina, utilize a chave de tubo para desapertar o parafuso sextavado que fixa a cobertura central rodando-o para a esquerda. Eleve a protecção da lâmina e a cobertura central.

AVISO:

- **Não remova qualquer parafuso que não o parafuso sextavado indicado.** Se remover accidentalmente outro parafuso e a protecção da lâmina sair, certifique-se de que volta a instalar a protecção da lâmina. (Fig. 25)

Prima o bloqueio do veio para bloquear o fuso e utilize a chave de tubo para desapertar o parafuso sextavado para a direita. De seguida, remova o parafuso sextavado, flange exterior e lâmina.

NOTA:

- Se a flange interior é removida, certifique-se de que a instala no fuso com a saliência voltada na direcção oposta à lâmina. Se a flange for instalada incorrectamente, a flange roçará na máquina.

AVISO:

- **Antes de montar a lâmina no fuso, certifique-se sempre que foi instalado entre as flanges interior e exterior o anel correcto para o orifício do mandril da lâmina que pretende utilizar.** A utilização de um orifício do mandril incorrecto pode resultar na montagem incorrecta da lâmina, provocando movimento da lâmina e grandes vibrações, resultando numa possível perda de controlo durante a utilização e em ferimentos pessoais graves. (Fig. 26)

Para instalar a lâmina, monte-a cuidadosamente no fuso, certificando-se de que a direcção da seta na superfície da lâmina corresponde à direcção da seta na caixa da lâmina.

Instale a flange exterior e o parafuso sextavado e, de seguida, utilize a chave de tubo para apertar o parafuso

sextavado (lado esquerdo) firmemente para a esquerda ao mesmo tempo que pressiona o bloqueio do veio.

Para todos os países não europeus (Fig. 27)

⚠ PRECAUÇÃO:

- O anel com um diâmetro externo de 25,4 mm é instalado de fábrica, conforme mostrado na figura.

Para os países europeus

⚠ PRECAUÇÃO:

- O anel com um diâmetro externo de 30 mm é instalado de fábrica entre as flanges interior e exterior.

Instale a flange exterior e o parafuso sextavado e, de seguida, utilize a chave de tubo para apertar o parafuso sextavado firmemente para a esquerda ao mesmo tempo que pressiona o bloqueio do veio. (Fig. 28)

Volte a colocar a protecção da lâmina e a cobertura central na posição inicial. De seguida, aperte o parafuso sextavado para a direita para fixar a cobertura central. Solte a alavanca da posição subida puxando o pino batente. Desça a alavanca para se certificar de que a protecção da lâmina se desloca devidamente. Certifique-se de que o bloqueio do veio libertou o fuso antes de efectuar um corte.

Saco de pó (Fig. 29)

A utilização do saco do pó torna as operações de corte mais limpas e facilita a recolha do pó. Para fixar o saco do pó, encaixe-o no bocal do pó.

Quando o saco do pó estiver meio cheio, retire o saco do pó da ferramenta e puxe o fixador para fora. Esvazie o saco do pó, batendo-lhe ligeiramente de forma a remover as partículas coladas ao interior, que poderão interferir nas recolhas posteriores.

NOTA:

Se ligar um aspirador à sua serra, poderão ser efectuadas operações mais limpas.

Fixar a peça de trabalho

⚠ AVISO:

- **É muito importante fixar sempre correctamente a peça de trabalho com o tipo adequado de torno ou batentes de moldação em coroa.** Caso contrário, poderá resultar em ferimentos pessoais graves e provocar danos na ferramenta e/ou peça de trabalho.
- **Após uma operação de corte, não suba a lâmina até que esta tenha parado completamente.** O levantamento de uma lâmina em rotação pode resultar em ferimentos pessoais graves e danificar a peça de trabalho.
- **Quando cortar uma peça de trabalho que seja mais comprida do que a base de suporte da serra, o material deve ser suportado em todo o comprimento para lá da base de suporte e à mesma altura, para manter o material nivelado.** Um suporte adequado da peça de trabalho ajudará a evitar o atarramento da lâmina e possíveis recuos, o que pode resultar em ferimentos pessoais graves. Não confie apenas no torno vertical e/ou torno horizontal para fixar a peça de trabalho. O material fino tem tendência a abater. Apoie a peça de trabalho em todo o seu comprimento para evitar que a lâmina fique atarracada e possível RECUO. (Fig. 30)

Ajuste da vedação guia (VEDAÇÕES MÓVEIS) (Fig. 31)

⚠ AVISO:

- Antes de operar a ferramenta, certifique-se de que a vedação móvel está bem fixa.
- **Antes de cortar em bisel, certifique-se de que nenhuma peça da ferramenta, especialmente a lâmina, entra em contacto com a vedação móvel ao baixar e subir totalmente a alavanca em qualquer posição, ao mesmo tempo que move o carrinho no seu curso total. Se a lâmina entrar em contacto com a vedação móvel pode resultar em recuos ou movimentos inesperados do material e causar ferimentos pessoais graves.** (Fig. 32)

⚠ PRECAUÇÃO:

- Ao efectuar cortes de bisel, deslize a vedação móvel para a esquerda e fixe-a conforme indicado na figura. Caso contrário, irá entrar em contacto com a lâmina ou uma parte da ferramenta, causando possíveis ferimentos graves no operador.

Esta ferramenta está equipada com a vedação móvel, que deve ser posicionada conforme indicado na figura. No entanto, ao efectuar cortes de bisel esquerdos, defina-a para a posição esquerda, conforme indicado na figura se a cabeça da ferramenta estiver em contacto com a mesma.

No final das operações de corte em bisel, não se esqueça de fazer regressar a vedação móvel à posição inicial e fixá-la apertando firmemente o parafuso de fixação.

Torno vertical (Fig. 33)

O torno vertical pode ser instalado no lado esquerdo ou direito da vedação de guia. Introduza a haste do torno no orifício existente na vedação de guia e aperte o parafuso na parte traseira da vedação de guia para fixar a haste do torno.

Posicione o braço do torno em conformidade com a espessura e a forma da peça de trabalho e fixe o braço do torno apertando o parafuso. Se o parafuso para fixar o braço do torno entrar em contacto com a vedação de guia, instale o parafuso no lado oposto no braço do torno. Certifique-se de que nenhuma parte da ferramenta toda no torno quando desce totalmente a alavanca e ao empurrar ou puxar o carrinho totalmente. Caso exista contacto entre as duas peças, reposicione o torno. Encoste a peça de trabalho totalmente à vedação de guia e à base rotativa. Posicione a peça de trabalho na posição de corte pretendida e fixe-a firmemente apertando o manípulo do torno.

⚠ AVISO:

- **A peça de trabalho deve estar firmemente fixa à base rotativa e à vedação de guia com o torno durante todas as operações.** Se a peça de trabalho não estiver bem fixa contra a vedação, o material pode mover-se durante a operação de corte, provocando possíveis danos na lâmina e fazendo com que o material seja atirado, com perda de controlo que pode resultar em ferimentos pessoais graves.

Suportes (Fig. 34)

Os suportes podem ser instalados em qualquer dos lados como uma forma conveniente de apoiar as peças de

trabalho na horizontal. Deslize totalmente as hastes do suporte para os orifícios na base. De seguida, aperte os suportes firmemente com os parafusos.

⚠ AVISO:

- **Suporte sempre uma peça de trabalho comprida, de forma a que esteja nivelada com a superfície superior da base de rotação para um corte preciso e para evitar perdas de controlo perigosas.** Um suporte adequado da peça de trabalho ajudará a evitar o atracamento da lâmina e possíveis recuos, o que pode resultar em ferimentos pessoais graves.

FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO:

- Antes de utilizar, não se esqueça de libertar a alavanca da posição descida puxando o pino batente.
- Não exerça pressão excessiva sobre a alavanca durante o corte. Demasiada força poderá resultar em sobrecarga do motor e/ou redução da eficiência de corte. Empurre a alavanca para baixo apenas exercendo a força necessária para efectuar um corte suave e sem redução significativa da velocidade da lâmina.
- Empurre suavemente a alavanca para baixo para efectuar o corte. Se a alavanca for empurrada com força ou se for aplicada força lateral, a lâmina irá vibrar e deixar uma marca (marca da serra) na peça de trabalho e a precisão do corte será negativamente afectada.
- Durante um corte móvel, empurre suavemente o carrinho na direcção da vedação de guia sem interrupções. Se o movimento do carrinho for interrompido durante o corte, será deixada uma marca na peça de trabalho e a precisão do corte será negativamente afectada.

⚠ AVISO:

- **Certifique-se de que a lâmina não está em contacto com a peça de trabalho, etc. antes de ligar o interruptor.**

Ligar a ferramenta com a lâmina em contacto com a peça de trabalho pode resultar em recuos e ferimentos pessoais graves.

1. Corte de pressão (cortar peças de trabalho pequenas) (Fig. 35)

As peças de trabalho até 90 mm de altura e 60 mm de largura podem ser cortadas da forma que se segue. Empurre o carrinho totalmente na direcção da vedação de guia e aperte o parafuso de bloqueio para a direita para fixar o carrinho. Fixe correctamente a peça de trabalho com o tipo correcto de torno. Ligue a ferramenta sem que a lâmina toque na peça de trabalho e aguarde até esta atinja a velocidade máxima antes de a descer. Desça lentamente a alavanca até à posição totalmente descida para cortar a peça de trabalho. No final do corte, desligue a ferramenta e AGUARDE ATÉ A LÂMINA PARAR TOTALMENTE antes de recolocar a lâmina na posição totalmente elevada.

⚠ AVISO:

- **Aperte firmemente o manipulador para a direita de forma a que o carrinho não se mova durante a operação.** Um aperto insuficiente do manipulador pode

causar possíveis recuos, o que pode resultar em ferimentos pessoais graves.

- **Nunca corte peças de trabalho pequenas que não podem ser devidamente fixas com o torno.** Uma peça de trabalho mal fixa pode causar recuos e ferimentos pessoais graves.

2. Corte corredeiro (cortar peças de trabalho largas) (Fig. 36)

Desaperte o parafuso de bloqueio rodando-o para a esquerda, de forma a que o carrinho se mova livremente. Fixe a peça de trabalho com o tipo correcto de torno. Puxe o carrinho totalmente na sua direcção. Ligue a ferramenta sem que a lâmina toque na peça de trabalho e aguarde até esta atinja a velocidade máxima. Empurre a alavanca para baixo e EMPURRE O CARRINHO NA DIRECÇÃO DA VEDAÇÃO DE GUIA E ATRAVÉS DA PEÇA DE TRABALHO. No final do corte, desligue a ferramenta e AGUARDE ATÉ A LÂMINA PARAR TOTALMENTE antes de recolocar a lâmina na posição totalmente elevada.

⚠ AVISO:

- **Quando efectuar um corte corredeiro, puxe primeiro o carrinho totalmente na sua direcção, prima a alavanca toda até baixo e empurre o carrinho na direcção da vedação de guia. Nunca inicie o corte sem o carrinho estar totalmente puxado para si.** Se efectuar o corte corredeiro sem que o carrinho esteja totalmente puxado para si, podem ocorrer recuos inesperados e ferimentos pessoais graves.
- **Nunca tente efectuar um corte corredeiro puxando o carrinho o carrinho na sua direcção.** Puxar o carrinho na sua direcção ao mesmo tempo que corta pode provocar um recuo inesperado, resultando em ferimentos pessoais graves.
- Nunca efectue o corte corredeiro com a alavanca bloqueada na posição de baixada.
- **Nunca desaperte o parafuso de bloqueio que fixa o carrinho enquanto a lâmina estiver em rotação.** Um carrinho solto ao cortar pode provocar um recuo inesperado, resultando em ferimentos pessoais graves.

3. Corte angular

Consulte a secção “Ajustar o ângulo de corte angular”.

4. Corte em bisel (Fig. 37)

Desaperte a alavanca e incline a lâmina da serra para definir o ângulo de bisel (consulte a secção “Ajustar o ângulo de bisel”). Certifique-se de que volta a apertar a alavanca firmemente para fixar o ângulo de bisel seleccionado. Fixe a peça de trabalho com um torno. Certifique-se de que o carrinho é puxado totalmente para o operador. Ligue a ferramenta sem que a lâmina toque na peça de trabalho e aguarde até esta atinja a velocidade máxima. De seguida, baixe delicadamente a alavanca para a posição totalmente descida enquanto aplica pressão em paralelo com a lâmina e EMPURRE O CARRINHO NA DIRECÇÃO DA VEDAÇÃO DE GUIA PARA CORTAR A PEÇA DE TRABALHO. No final do corte, desligue a ferramenta e AGUARDE ATÉ A LÂMINA PARAR TOTALMENTE

antes de recolocar a lâmina na posição totalmente elevada.

⚠ AVISO:

- **Depois de configurar a lâmina para um corte em bisel, antes de utilizar a ferramenta, certifique-se de que o carrinho e a lâmina têm um curso livre ao longo de todo o corte pretendido.** A interrupção do curso do carrinho ou da lâmina durante a operação de corte pode resultar em recuos e ferimentos pessoais graves.
- **Ao fazer um corte bisel, mantenha as mãos fora do percurso da lâmina.** O ângulo da lâmina pode confundir o operador relativamente ao percurso da lâmina real durante o corte e o contacto com a lâmina resultará em ferimentos pessoais graves.
- **A lâmina não deve ser levantada até que pare completamente.** Durante um corte de bisel, a peça cortada pode encostar à lâmina. Se a lâmina for levantada enquanto está a rodar, a peça cortada pode ser ejectada pela lâmina, fazendo com que o material se fragmente e resulte em ferimentos pessoais graves.

ATENÇÃO:

- Ao descer a alavanca, exerça uma pressão paralela à lâmina. Se for aplicada uma forma perpendicularmente à base rotativa, ou se a direcção da pressão for alterada durante um corte, a precisão do corte será negativamente afectada.
- Antes do corte em bisel, pode ser necessário um ajuste da vedação móvel. Consulte a secção intitulada "Ajuste da vedação guia".

5. Corte combinado

O corte combinado é o processo no qual é feito um ângulo de bisel ao mesmo tempo que é efectuado um corte angular numa peça de trabalho. O corte combinado pode ser efectuado com o ângulo indicado na tabela.

| Ângulo de corte angular | Ângulo de bisel |
|-----------------------------|-------------------|
| Esquerda e direita 0° - 45° | Esquerda 0° - 45° |

010340

Para a realização de cortes combinados, consulte as explicações nas secções "Corte de pressão", "Corte correção", "Corte angular" e "Corte em bisel".

6. Cortar moldações em coroa e abóbada

As moldações em coroa e abóbada podem ser cortadas numa serra de esquadria com braço com os moldes planos na base rotativa.

Existem dois tipos comuns de moldações em coroa e um tipo de moldações em abóbada; moldação em coroa de ângulo de parede de 52/38°, moldação em coroa de ângulo de parede de 45° e moldação em abóbada de parede de 45°. Consulte as ilustrações. (Fig. 38)

Existem juntas de moldação em coroa e abóbada que são concebidas para se adaptarem a cantos de 90° "interiores" ((1) e (2) na Fig. A) e "exteriores" ((3) e (4) na Fig. A). (Fig. 39 & 40)

Medição

Meça o comprimento da parede e ajuste a peça de trabalho na mesma para cortar o limite de contacto da parede na extensão desejada. Certifique-se sempre

de que o comprimento da peça de trabalho **na parte traseira** é igual ao comprimento da parede. Ajuste a extensão do corte para o ângulo de corte. Utilize sempre várias peças para cortes de teste para verificar os ângulos de lâmina.

Ao cortar moldações em coroa e abóbada, defina o ângulo de bisel e o ângulo de corte angular conforme indicado na tabela (A) e posicione as moldações na superfície superior da base da lâmina conforme indicado na tabela (B).

Do caso de corte em bisel esquerdo

Tabela (A)

| | Posição de moldação na Fig. A | Ângulo de bisel | | Ângulo de corte angular | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|------------|
| | | Tipo 52/38° | Tipo 45° | Tipo 52/38° | Tipo 45° |
| Para canto interior | (1) | 33,9° esq. | 30° esq. | 31,6° dir. | 35,3° dir. |
| | (2) | | | 31,6° esq. | 35,3° esq. |
| Para canto exterior | (3) | | | 31,6° dir. | 35,3° dir. |
| | (4) | | | 31,6° dir. | 35,3° dir. |

006361

Tabela (B)

| | Posição de moldação na Fig. A | Limite de moldação contra vedação de guia | Peça terminada |
|-----------------------|-------------------------------|---|---|
| Para canto interior | (1) | O limite de contacto do tecto deve estar contra a vedação de guia. | A peça terminada estará no lado esquerdo da lâmina. |
| | (2) | O limite de contacto da parede deve estar contra a vedação de guia. | |
| Para o canto exterior | (3) | O limite de contacto do tecto deve estar contra a vedação de guia. | A peça terminada estará no lado direito da lâmina. |
| | (4) | O limite de contacto do tecto deve estar contra a vedação de guia. | |

006362

Exemplo;

No caso do corte de uma moldação em coroa do tipo 52/38° para a posição (1) na Fig. A:

- Incline e fixe a definição do ângulo de bisel para 33,9° ESQ.
- Ajuste e fixe a definição do ângulo de corte angular para 31,6° DIR.
- Coloque a moldação em coroa com a ampla superfície traseira (oculta) voltada para baixo na base rotativa, com o LIMITE DE CONTACTO DO TECTO contra a vedação de guia na lâmina.
- A peça terminada a utilizar estará sempre no lado ESQ. da lâmina após o corte.

7. Corte de perfis de alumínio (Fig. 41)

Para fixar perfis de alumínio, utilize blocos espaçadores ou bocados de peças como ilustrado na imagem, para evitar a deformação do alumínio. Utilize um lubrificante de corte para cortar perfis de alumínio para evitar a acumulação de restos de alumínio na lâmina.

⚠ AVISO:

- **Nunca tente cortar perfis de alumínio espessos ou redondos.** O perfil de alumínio espesso ou redondo pode ser difícil de fixar e pode soltar-se durante a operação de corte, o que pode resultar em perda de controlo e ferimentos pessoais graves.

8. Face de madeira

A utilização de faces de madeira ajuda a assegurar cortes sem lascas nas peças de trabalho. Fixe uma face de madeira à vedação de guia utilizando os orifícios existentes na vedação. Veja na figura as dimensões sugeridas para uma face de madeira. (Fig. 42)

⚠️ PRECAUÇÃO:

- Utilize um pedaço de madeira direito e com uma espessura uniforme como face de madeira.

⚠️ AVISO:

- **Utilize parafusos para fixar a face de madeira à vedação de guia. Os parafusos devem ser instalados de forma a que as cabeças dos parafusos estejam abaixo da superfície da face de madeira, para que não interfiram com o posicionamento do material a ser cortado.** O não alinhamento do material a ser cortado pode provocar um movimento inesperado durante a operação de corte, o que pode resultar numa perda de controlo e ferimentos pessoais graves.

ATENÇÃO:

- Depois de fixar a face de madeira, não rode a base rotativa com a alavanca descida. A lâmina e/ou a face de madeira danificar-se-ão.

9. Cortar entalhes (Fig. 43)

Por ser efectuado um corte do tipo dado, da seguinte forma:

Ajuste a posição de limite inferior da lâmina utilizando o parafuso de ajuste e o braço batente para limitar a profundidade de corte da lâmina. Consulte a secção “Braço do batente” descrita anteriormente.

Depois de ajustar a posição de limite inferior da lâmina, corte ranhuras paralelas ao longo da peça de trabalho utilizando um corte de deslize (empurrar), tal como ilustrado. De seguida, remova o material da peça de trabalho entre as ranhuras, utilizando um cinzel.

⚠️ AVISO:

- **Não tente efectuar este tipo de corte utilizando uma lâmina mais larga ou lâmina de dado.** Tentar fazer um corte de entalho com uma lâmina mais larga ou lâmina de dado pode levar a resultados de corte inesperados e recuo, o que pode resultar em ferimentos pessoais graves.
- **Certifique-se de que coloca o braço batente na posição inicial, quando efectuar outros cortes que não de entalhes.** Tentar fazer cortes com o braço batente na posição incorrecta pode levar a resultados de corte inesperados e recuo, o que pode resultar em ferimentos pessoais graves.

⚠️ PRECAUÇÃO:

- Certifique-se de que coloca o braço batente na posição inicial, quando efectuar outros cortes que não de entalhes.

Transportar a ferramenta (Fig. 44)

Certifique-se de que a ferramenta está desligada da tomada. Segure a lâmina num ângulo de bisel de 0° e a base rotativa na posição total de corte angular direito. Fixe as hastas corrediças de forma a que a haste

corrediça inferior fique bloqueada na posição do carrinho totalmente puxado para o operador e as hastas superiores fiquem bloqueadas na posição do carrinho totalmente puxado para a vedação de guia (consulte a secção “Ajuste do bloqueio móvel”.) Desça totalmente a alavanca e bloqueie-a na posição descida empurrando o pino batente para dentro. Enrole o cabo da alimentação utilizando os respectivos suportes.

⚠️ AVISO:

- **O pino batente destina-se apenas a fins de transporte e armazenamento e nunca deve ser utilizado para quaisquer operações de corte.** A utilização do pino batente para operações de corte pode provocar um movimento inesperado da lâmina, resultando em recuos e ferimentos pessoais graves. Transporte a ferramenta segurando em ambos os lados da base, como ilustrado. Se retirar os suportes, saco do pó, etc., é mais fácil transportar a ferramenta.

⚠️ PRECAUÇÃO:

- Fixe sempre todas as peças móveis antes de transportar a ferramenta. Se partes da ferramenta se moverem ou deslocarem ao serem efectuados cortes, do movimento da ferramenta ou ferimentos graves.

MANUTENÇÃO

⚠️ AVISO:

- **Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada no interruptor e da tomada antes de inspeccionar ou fazer a manutenção da ferramenta.** Caso não desligue a ferramenta, inclusive da corrente, pode resultar num arranque acidental da ferramenta, resultando em ferimentos pessoais graves.
- **Certifique-se sempre de que a lâmina está afiada e limpa a fim de obter um desempenho melhor e mais seguro.** Tentar um corte com uma lâmina romba e/ou suja pode provocar recuos e resultar em ferimentos pessoais graves.

ATENÇÃO:

- Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, álcool ou semelhante. Podem formar-se descolorações, deformações ou fissuras.

Ajustar o ângulo de corte

Esta ferramenta foi cuidadosamente ajustada e alinhada na fábrica, no entanto, um manuseamento impróprio poderá ter afectado o alinhamento. Se a sua ferramenta não estiver devidamente alinhada, efectue o seguinte:

1. Ângulo de corte angular (Fig. 45)

Empurre o carrinho na direcção da vedação de guia e aperte o parafuso de bloqueio para fixar o carrinho. Desaperte a pega que fixa a base rotativa. Rode a base rotativa de modo a que o ponteiro aponte para 0° na escala de corte angular. De seguida, rode ligeiramente a base para a direita e para a esquerda para assentar a base rotativa no entalhe de 0° de corte angular. (Deixe ficar como está caso o ponteiro não aponte para 0°.) Solte os parafusos sextavados fixando a vedação de guia com a chave de tubo.

(Fig. 46)

Desça totalmente a alavanca e bloqueie-a na posição descida empurrando o pino batente para dentro. Crie

um ângulo recto com a parte lateral da lâmina e a face da vedação de guia utilizando um guia triangular, um esquadro de encosto, etc. De seguida, aperte firmemente os parafusos sextavados na vedação de guia começando a partir do lado direito. (Fig. 47) Certifique-se de que o ponteiro aponta para 0° na escala de corte angular. Se o ponteiro não apontar para 0°, solte o parafuso que fixa o ponteiro e ajuste o ponteiro de forma a que aponte para 0°.

2. Ângulo de bisel

(1) 0° de ângulo de bisel (Fig. 48)

Empurre o carrinho na direcção da vedação de guia e aperte o parafuso de bloqueio para fixar o carrinho. Desça totalmente a alavanca e bloqueie-a na posição descida empurrando o pino batente para dentro. Desaperte a alavanca existente na parte de trás da ferramenta. (Fig. 49)

Rode duas ou três vezes para a esquerda o parafuso sextavado no lado direito do braço, para inclinar a lâmina para a direita. (Fig. 50) Cuidadosamente, crie um ângulo recto entre a parte lateral da lâmina e a superfície superior da base rotativa utilizando o guia triangular, o esquadro de encosto, etc. rodando para a direita o parafuso de sextavado no lado direito do braço. De seguida, aperte firmemente a alavanca. (Fig. 51)

Certifique-se de que o ponteiro existente no braço aponta para 0° na escala de bisel do suporte do braço. Se não apontarem para 0°, solte o parafuso que fixa o ponteiro e ajuste-o de forma a que aponte para 0°.

(2) 45° de ângulo de bisel (Fig. 52)

Ajuste o ângulo de bisel de 45° apenas depois de ajustar o ângulo de bisel de 0°. Para ajustar o ângulo de bisel de 45° esquerdo, desaperte a alavanca e incline totalmente a lâmina para a esquerda. Certifique-se de que o ponteiro existente no braço aponta para 45° na escala de bisel do suporte do braço. Se o ponteiro não apontar para 45°, rode o parafuso de ajuste do ângulo de bisel de 45° existente no lado direito do suporte do braço, até o ponteiro apontar para 45°. Para ajustar o ângulo de bisel de 5° direito, efectue o mesmo procedimento, tal como descrito acima.

Substituição das escovas de carvão (Fig. 53)

Remova e verifique regularmente as escovas de carvão. Substitua-as quando estas atingirem 3 mm de comprimento. Mantenha-as limpas para poderem deslizar no porta-escovas. Substitua as duas ao mesmo tempo. Utilize unicamente escovas de carvão idênticas. (Fig. 54) Utilize uma chave de parafusos para remover as tampas do porta-escovas. Retire as escovas usadas, coloque umas novas e fixe as tampas do porta-escovas.

Após a utilização

- Após a utilização, retire as farpas e pó que se tenham acumulado na ferramenta com um pano ou algo semelhante. Mantenha a protecção da lâmina limpa em conformidade com as instruções apresentadas na secção "Protecção da lâmina". Lubrifique as partes

móveis com lubrificante de lâminas para evitar a formação de ferrugem.

- Quando guardar a ferramenta, puxe o carrinho totalmente na sua direcção.

Para manter os níveis de SEGURANÇA e FIABILIDADE definidos para este produto, as reparações e os procedimentos de manutenção ou ajustes devem ser executados por centros de assistência Makita autorizados, utilizando sempre peças de substituição Makita.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

⚠ AVISO:

- Os seguintes acessórios ou extensões Makita são os recomendados para utilizar com a ferramenta Makita especificada neste manual. A utilização de quaisquer outros acessórios pode resultar em ferimentos pessoais graves.
 - Apenas utilize o acessório Makita para o fim indicado. A utilização inadequada de um acessório pode resultar em ferimentos pessoais graves.
- Se precisar de informações adicionais relativas aos acessórios, contacte o centro local de assistência Makita.
- Lâminas de serra em aço ou com pontas de carboneto

| | |
|--|--|
| Lâminas para a serra de esquadria | Para um corte suave a preciso de vários materiais. |
| Combinação | Lâmina multiusos para escarificação, cortes transversais e em esquadria rápidos e suaves. |
| Corte transversal | Para cortes em grão transversal mais suaves. Corta rente contra o grão. |
| Corte transversal preciso | Para cortes sem areia, precisamente contra o grão da madeira. |
| Lâminas em metais não ferrosos para a serra de esquadria | Para cortes em esquadria em alumínio, cobre, latão, tubagens e outros metais não ferrosos. |

006526

- Torno vertical
- Chave de tubo com chave sextavada na outra extremidade
- Suporte
- Saco de pó
- Guia triangular

NOTA:

- Alguns itens na lista podem estar incluídos no pacote de ferramentas como acessórios de série. Podem diferir de país para país.

Ruído

Os níveis acústicos ponderados A típicos foram determinados segundo a EN61029:

Nível de pressão sonora (L_{pA}): 87 dB (A)

Nível de potência sonora (L_{WA}): 110 dB (A)

Incerteza (K): 3 dB (A)

Use protecção ocular.

ENG905-1

Vibração

ENG900-1

O valor total da vibração (soma triaxial de vectores) foi determinado segundo a EN61029:

Emissão de vibração (a_{h1}): 2,5 m/s² ou menos

Incerteza (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- O valor da emissão de vibração declarado foi medido de acordo com o método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra.
- O valor da emissão de vibração declarado pode também ser utilizado numa avaliação preliminar de exposição.



AVISO:

- A emissão de vibração durante a utilização real da ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor de emissão declarado, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada.
- Certifique-se de que identifica medidas de segurança, para proteger o operador, que são baseadas numa estimativa de exposição nas condições reais de utilização (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento, como as vezes que a ferramenta é desligada e quando está a trabalhar ao ralenti, além do tempo de utilização).

Apenas para países europeus

ENH103-1

Declaração de conformidade CE

A Makita declara que as máquinas:

Designação da máquina:

Serra de Esquadria c/ Braço Telescópico

Nº/Tipo de modelo:

LS0815F, LS0815FL

Estão em conformidade com as directivas europeias seguintes:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2006/108/EC, 2006/65/EC

São fabricadas de acordo com as normas e documentos padronizados seguintes:

EN61029, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,

EN61000-3-3

O ficheiro técnico em conformidade com a norma 2006/42/EC está disponível a partir de:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica

20. 12. 2013

Yasushi Fukaya

Director

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica

DANSK (Originalvejledning)

Indhold

| | |
|--|-----|
| SPECIFIKATIONER..... | 95 |
| YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER FOR MASKINEN | 96 |
| MONTERING..... | 97 |
| FUNKTIONSBESKRIVELSE | 97 |
| MONTERING..... | 100 |
| BETJENING..... | 101 |
| VEDLIGEHOLDELSE | 104 |
| EKSTRAUDSTYR..... | 104 |

Forklaring til generel oversigt

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Stopstift | 27. Afbryderkontakt | 52. Skruearm |
| 2. Bolte | 28. Hul til hængelås | 53. Skrueknop |
| 3. Justeringsbolt | 29. Kontakt til laser | 54. Skruestang |
| 4. Beskyttelseskærm | 30. Skrue, der holder laserboksen | 55. Holder |
| 5. Indlægsplade | 31. Lampe | 56. 52/38°-type kroneform |
| 6. Skrue | 32. Kontakt til lampe | 57. 45°-type kroneform |
| 7. Savklinge | 33. Topnøgle med unbrakonøgle i den anden ende | 58. 45°-type buform |
| 8. Klingetænder | 34. Nøgleholder | 59. Indvendigt hjørne |
| 9. Venstre skrånit | 35. Topnøgle | 60. Udvendigt hjørne |
| 10. Lige snit | 36. Klingehus | 61. Skruetvinge |
| 11. Drejeskive | 37. Midterafdækning | 62. Afstandsklods |
| 12. Overflade på drejeskive | 38. Sekskantbolt | 63. Aluminiumsprofil |
| 13. Klingens periferi | 39. Pil | 64. Over 450 mm |
| 14. Anslag | 40. Spindellås | 65. Huller |
| 15. Stoparm | 41. Sekskantbolt (venstregevind) | 66. Skær riller med klinge |
| 16. Justeringsskrue | 42. Ydre flange | 67. Sekskantbolte |
| 17. Geringsskala | 43. Ring | 68. Trekantlineal |
| 18. Viser | 44. Indre flange | 69. 0° justeringsbolt |
| 19. Låsehåndtag | 45. Spindel | 70. Venstre justeringsbolt for 45° skråvinkel |
| 20. Greb | 46. Mundstykke | 71. Overflade på drejeskive |
| 21. Håndtag | 47. Støpse | 72. Højre justeringsbolt for 5° skråvinkel |
| 22. Arm | 48. Lukkemekanisme | 73. Skruetrækker |
| 23. Skrånitskala | 49. Støtte | 74. Kulholderdæksel |
| 24. Frigørelsesknop | 50. Glideanslag | |
| 25. Låseskrue | 51. Vingeskrue | |
| 26. Sikringsknop | | |

SPECIFIKATIONER

| | |
|---|-----------------------|
| Model | LS0815F/LS0815FL |
| Klingediameter | 216 mm |
| Klingetykkelse | 1,5 - 2,5 mm |
| Huldiameter | |
| - For alle andre lande end europæiske lande | 25,4 mm |
| - For europæiske lande | 30 mm |
| Maks. geringsvinkel | Venstre 50° Højre 60° |
| Maks. skråvinkel | Venstre 48° Højre 5° |
| Maksimal skærekapacitet (H x B) med 216 mm i diameter | |

| Geringsvinkel | Skråvinkel | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 45° (venstre) | 5° (højre) | 0° |
| 0° | 50 mm x 305 mm | 60 mm x 305 mm | 65 mm x 305 mm |
| 45° | 50 mm x 215 mm | - | 65 mm x 215 mm |
| 60° (højre) | - | - | 65 mm x 150 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Nominal spænding | 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Nominal indgang | 1.400 W, S6 40% 5 min |
| Hastighed uden belastning (min ⁻¹) | 5.000 |

Lasertype (kun LS0815FL)
Mål (L x B x H)
Nettovægt

Rød laser 650 nm, <1 mW (laserklasse 2)
755 mm x 450 mm x 488 mm

For alle andre lande end europæiske lande..... 14,1 kg
For europæiske lande..... LS0815F 14,1 kg
..... LS0815FL 14,2 kg

Sikkerhedsklasse

- På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationer heri ændres uden forudgående varsel.
- Specifikationer kan variere fra land til land.
- Vægt i henhold til EPTA-procedure 01/2003

Symboler

END223-4

Her vises de symboler, der benyttes til udstyret. Vær sikker på, at du forstår deres betydning, før du bruger udstyret.



..... Læs brugsanvisningen.



..... DOBBELT ISOLERET



..... For at undgå skader pga. flyvende stumper skal savhovedet holdes nede, indtil klingen er fuldstændig stoppet, når snittet er udført.



Når der udføres savning ved gliden, skal du først trække slæden helt ind mod dig og trykke håndtaget ned, og derefter skubbe slæden mod anslaget.



..... Placer ikke hånd eller fingre tæt på klingens.



..... Juster glideanslag så de ikke kommer i kontakt med klinger og beskyttelseskærm.



..... LASERSTRÅLING: Kig ikke ind i strålen. Ser du direkte ind i laserstrålen, kan det skade dine øjne.



..... Kun for EU-lande
Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes som almindeligt affald!

I henhold til det europæiske direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og dets implementering i overensstemmelse med gældende national lovgivning skal brugt elektrisk udstyr, der har udtjent dets levetid, indsamles separat og returneres til miljøgodkendt genindvinding.

Tilsigtet brug

ENE006-1

Maskinen er beregnet til udførelse af præcis lige afkortning og geringsskæring i træ. Ved brug af passende savklinger kan der også savnes i aluminium.

Strømforsyning

ENF002-2

Værktøjet bør kun sluttes til en strømforsyning med den spænding, der er angivet på mærkepladen, og det kan

kun benyttes med enkeltfasen vekselstrøm. Det er dobbelt isoleret og kan derfor også sluttes til stikkontakter uden jordforbindelse.

Generelle sikkerhedsadvarsler for maskiner

GEA010-1

⚠ ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til senere reference.

YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER FOR MASKINEN

ENB034-7

1. Brug beskyttelsesbriller.
2. Anbring aldrig hænder eller fingre i savklingens bane. Undgå kontakt med klingens, mens den kører i frihjul. Berøring kan medføre alvorlig tilskadekomst.
3. Anvend ikke saven, hvis beskyttelsesanordningerne ikke er på plads. Kontrollér, at beskyttelseskærmen lukker korrekt før hver brug. Anvend ikke saven, hvis beskyttelseskærmen ikke bevæger sig frit og lukker øjeblikkeligt. Beskyttelseskærmen må aldrig klemmes eller bindes til åben position.
4. Udfør intet arbejde på frihånd. Arbejdsemnet skal altid være forsvarligt fastspændt mod drejeskiven og anslaget ved hjælp af skruestykket under alt arbejde med maskinen. Brug aldrig hånden til at holde arbejdsemnet fast.
5. Ræk aldrig rundt om savklingen.
6. Sluk maskinen og vent indtil savklingen står helt stille, før arbejdsemnet flyttes eller indstillinger ændres.
7. Træk stikket ud før der udskiftes klinge eller foretages vedligeholdelse.
8. Fastgør altid alle bevægelige dele, inden maskinen transporteres.
9. Stopstiften, som fastlåser skærehovedet, er kun beregnet til transport- og opbevaringsformål og ikke til nogen form for skæringsarbejde.
10. Brug ikke maskinen i nærheden af letantændelige væsker eller gasser. Maskinens elektriske funktion kan forårsage eksplosion og brand ved kontakt med letantændelige væsker og gasser.

11. Efterse klingen omhyggeligt for revner eller beskadigelse før brugen. Udskift øjeblikkeligt revnede eller beskadigede klinger.
12. Brug kun flanger, der er beregnet til maskinen.
13. Pas på ikke at beskadige aksel, flanger (specielt monteringsfladen) og bolte. Beskadigelse af disse dele kan medføre beskadigelse af klingen.
14. Sørg for, at drejeskiven er ordentligt fastlåst, så den ikke bevæger sig under brug.
15. Af sikkerhedshensyn skal spåner, småstykker osv. fjernes fra drejeskivens overflade, før arbejdet påbegyndes.
16. Undgå at skære i søm. Se efter, og fjern alle søm fra arbejdsemnet før arbejdet.
17. Sørg for, at spindellåsen er frigjort, inden kontakten tændes.
18. Sørg for, at savklingen ikke rører drejeskiven i nederste position.
19. Hold godt fast i håndtaget. Vær opmærksom på, at saven bevæger sig en smule op og ned ved start og stop.
20. Sørg for, at savklingen ikke har kontakt med arbejdsemnet, før der tændes på kontakten.
21. Lad maskinen køre et stykke tid, før den benyttes på et arbejdsemne. Hold øje med vibrationer eller slinger, der kan være tegn på en forkert montering eller en dårligt afbalanceret savklinge.
22. Vent, til savklingen når fuld hastighed, før du skærer.
23. Afbryd straks arbejdet, hvis du bemærker noget unormalt under brugen.
24. Forsøg aldrig at fastlåse afbryderen i "on" stillingen.
25. Vær altid på vagt; især under gentaget, monotont arbejde. Det er farligt at blive lullet ind i en falsk følelse af sikkerhed. Savklingerne er meget farlige.
26. Brug altid det tilbehør, der anbefales i denne brugsanvisning. Brug af upassende tilbehør, som f.eks. slibeskiver, kan medføre tilskadekomst.
27. Brug ikke saven til at skære andet end træ, aluminium eller lignende materialer.
28. Tilslut geringssave til en støvopsamlende anordning, når du saver.
29. Vælg savklinger, der passer til det materiale, der skal saves.
30. Vær omhyggelig, når der skal laves notning.
31. Udskift indlægspladen, når den bliver slidt.
32. Brug ikke savklinger, der er fremstillet af hurtigstål.
33. Støv, som er frembragt under anvendelsen, kan indeholde kemikalier, der er kendt for være kræftfremkaldende, give fødselsskader eller anden skade på forplantningsevnen. Nogle eksempler på disse kemikalier er:
 - bly fra materialer, der er malet med blyholdig maling og
 - arsenik eller krom fra kemisk behandlet tømmer.
 Din risiko i forbindelse med udsættelse for disse kemikalier afhænger af, hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere udsættelsen for disse kemikalier: Udfør kun arbejde på veludlufede steder og under
 - anvendelse af godkendt sikkerhedsudstyr, såsom støvmasker, der er specielt konstrueret til at frafiltrere mikroskopiske partikler.
34. For at reducere den afgivne støj, bør du sikre dig, at klingen altid er skarp og ren.
35. Operatøren skal være tilstrækkeligt uddannet i brug, justering og betjening af maskinen.
36. Brug altid korrekt skærpede savklinger. Observer den maksimale hastighed, som er anført på savklingen.
37. Fjern ikke afskårne stykker eller andre dele af arbejdsemnet fra savningsområdet, mens maskinen kører, og savhovedet ikke er i hvilepositionen.
38. Brug kun savklinger der er anbefalet af producenten, og som overholder EN847-1.
39. Anvend handsker ved håndtering af savklinger (savklinger skal transporteres i en holder, når det er muligt) og grove materialer.
40. Hold gulvarealet fri for løst materiale som f.eks. spåner og afskårne stykker.
41. Når maskinen er udstyret med laser, er det ikke tilladt at udskifte laseren med en anden type laser. Reparationer må kun udføres korrekt.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

MONTERING

Fastgørelse af saven på bænk (Fig. 1)

Når maskinen sendes fra fabrikken, er håndtaget låst fast i nederste position med stopstiften. Udløs stopstiften ved samtidigt at trykke lidt ned på håndtaget og trække i stopstiften.

⚠ ADVARSEL:

- Sørg for, at maskinen står fast på den understøttende overflade. Flytter geringssaven sig på den understøttende overflade under savningen, kan det medføre tab af kontrol og alvorlig personskade. (Fig. 2)

Denne maskine skal fastgøres med fire bolte på et plant og stabilt underlag ved hjælp af boltehullerne i maskinens bund. Dette vil være med til at forebygge, at maskinen tipper og forårsager personskade. (Fig. 3) Drej justeringsbolten med urets retning eller mod urets retning så den kommer i kontakt med maskinoverfladen for at holde maskinen stabil.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

⚠ ADVARSEL:

- Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten, før du justerer maskinen eller kontrollerer dens funktion. Hvis maskinen ikke er slukket og stikket taget ud, kan det medføre alvorlig personskade pga. utilsigtet start.

Beskyttelsesskærm (Fig. 4)

Når du sænker håndtaget, løftes beskyttelsesskærmen automatisk op. Beskyttelsesskærmen vender tilbage til udgangspositionen, når savningen er færdig og håndtaget hæves.

⚠ ADVARSEL:

- **Omgå eller fjern aldrig beskyttelsesskærmen eller den fjeder, som sidder på beskyttelsesskærmen.** En uafskærmet klinger som resultat af en beskyttelsesanordning, som er sat ud af funktion, kan medføre alvorlig personskade under brug.

For din personlige sikkerheds skyld skal du altid holde beskyttelsesskærmen i forskriftsmæssig stand. Enhver uregelmæssighed i beskyttelsesskærmens gang bør straks afhjælpes. Kontroller, at den fjederbetjente returnering af beskyttelsesskærmen fungerer korrekt.

⚠ ADVARSEL:

- **Anvend aldrig maskinen, hvis beskyttelsesskærmen eller fjederen er beskadiget, defekt eller fjernet.** Anvendelse af maskinen med en beskadiget, defekt eller fjernet beskyttelsesskærm kan resultere i alvorlig personskade.

Hvis den transparente beskyttelsesskærm bliver snavset, eller der sidder så meget savsmuld på den, at savklingen og/eller arbejdsområdet ikke længere kan ses tydeligt, skal du tage saven ud af forbindelse og rengøre beskyttelsesskærmen med en fugtig klud. Anvend ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler på petroleumsbasis til plastikskærmen, da det kan beskadige beskyttelsesskærmen.

Hvis beskyttelsesskærmen bliver snavset og behøver rensning for at fungere ordentligt, skal du følge trinene nedenfor:

Efter du har slukket for maskinen og taget stikket ud, skal du anvende den medfølgende topnøgle til at løsne den sekskantbolt, som holder midterafdækningen. Løsn sekskantboltens ved at dreje den mod uret og hæv beskyttelsesskærmen og midterafdækningen. (Fig. 5) Rengøring kan udføres bedre og mere effektivt, når beskyttelsesskærmen er således placeret. Når rengøringen er færdig, foretages proceduren ovenfor i omvendt rækkefølge, og boltens spændes fast. Fjern ikke fjederen der holder beskyttelsesskærmen. Hvis beskyttelsesskærmen bliver beskadiget med tiden eller pga. UV-stråling, kontaktes et Makita-servicecenter angående en ny beskyttelsesskærm.

BESKYTTELSESKÆRMEN MÅ ALDRIG SÆTTES UD AF FUNKTION ELLER FJERNES.

Placering af indlægsplade (Fig. 6 og 7)

Denne maskine er forsynet med en indlægsplade i drejeskiven for at minimere flænsning på udgangssiden af et snit. Indlægspladen er fra fabrikken justeret således, at savklingen ikke berører indlægspladen. Inden anvendelse af maskinen justeres indlægspladen som følger:

Tag først stikket ud af stikkontakten. Alle skruer (3 til venstre og højre), der holder indlægspladen, løsnes. Stram dem kun så meget til at indlægspladen let kan bevæges med hånden. Sænk håndtaget helt ned og tryk stopstiften ind for at låse håndtaget i den nederste position. Løsn den skrue, der fastgør glidestængerne. Træk slæden helt ind mod dig. Juster indlægspladen så den lige berører siden af savklingens tænder let. Stram de forreste skruer til (stram ikke helt til). Skub slæden helt hen mod anslaget og juster indlægspladen, så den lige berører siden af savklingens tænder let. Stram de bagerste skruer til (stram ikke helt til).

Efter justering af indlægspladen, løsnes stopstiften og håndtaget løftes. Stram derefter alle skruerne helt til.

BEMÆRK:

- **Efter indstilling af skråvinklen skal det sikres, at indlægspladerne er korrekt justeret.** Korrekt justering af indlægspladerne hjælper med til at give den rigtige støtte af arbejdsområdet og minimerer flænsning af arbejdsområdet.

Opretholdelse af den maksimale skæredybde

Denne maskine er fra fabrikkens side indstillet således, at den maksimale skæredybde opnås med en 216 mm savklinge.

Træk stikket ud af stikkontakten før der foretages nogen justering. Når der monteres en ny savklinge, skal savklingens laveste position altid kontrolleres og om nødvendigt, justeres på følgende måde: (Fig. 8 og 9) Tag først stikket ud af stikkontakten. Skub slæden helt op mod anslaget og sænk håndtaget helt ned. Brug unbrakonøglen til at dreje justeringsbolten indtil kanten af savklingen når en lille smule under overfladen af drejeskiven på det sted, hvor forsiden af anslaget støder sammen med overfladen på drejeskiven. Stadig med stikket trukket ud drejes savklingen med hånden, medens håndtaget holdes helt nede, for at sikre at savklingen ikke berører noget på den nederste del af bordet. Om nødvendigt efterjusteres der lidt.

⚠ ADVARSEL:

- **Efter montering af en ny savklinge, og med stikket taget ud af kontakten, bør det altid kontrolleres, at savklingen ikke berører noget på den nederste del af bordet, når håndtaget er fuldstændigt sænket.** Hvis en klinger kommer i kontakt med bordet, kan det medføre tilbageslag og resultere i alvorlig personskade.

Stoparm (Fig. 10)

Klingens nedre grænseposition kan nemt indstilles med stoparmen. For at indstille den, drejes stoparmen i pilens retning som vist på illustrationen. Indstil justeringsskruen således, at klingens stopper i den ønskede position, når håndtaget sænkes helt.

Justering af geringsvinkel (Fig. 11)

Løsn grebet ved at dreje det mod uret. Drej drejeskiven mens låsehåndtaget holdes nede. Når du har flyttet grebet på den position, hvor viseren peger på den ønskede vinkel på geringskalaen, strammes grebet ordentligt til i urets retning.

⚠ FORSIGTIG:

- Efter ændring af geringsvinklen skal drejeskiven altid sikres, ved at grebet spændes stramt til.

BEMÆRK:

- Når drejeskiven drejes, skal håndtaget være helt hævet.

Justering af skråvinkel (Fig. 12)

For at justere vinklen ved skråsnit, løsnes håndtaget på bagsiden af maskinen mod uret. Frigør armen ved at trykke håndtaget relativt hårdt i den retning, savklingen skal vippe.

BEMÆRK:

- Håndtaget kan indstilles på en anden håndtagsvinkel ved at fjerne den skrue, som holder håndtaget, og fastgøre håndtaget på den ønskede vinkel. (Fig. 13)

Vip savklingen, indtil viseren peger mod den ønskede vinkel på skrånskalaen. Stram derefter håndtaget med uret for at holde armen på plads. (Fig. 14)

For at vippe savklingen til højre 5° eller venstre 48°: indstil savklingen til 0° for højre 5°, eller 45° for venstre 48°. Vip derefter savklingen en smule til den modsatte side. Tryk på frigørelsesknappen og vip savklingen hen på den ønskede position. Stram håndtaget for at holde armen på plads.

⚠ FORSIGTIG:

- Efter ændring af skrånsnitvinklen skal armen altid sikres ved, at håndtaget spændes til i urets retning.

BEMÆRK:

- Sørg for at håndtaget er hævet helt op, når savklingen vippes.
- Sørg for, når skråvinklerne ændres, at placere indlægspladerne korrekt som forklaret i afsnittet "Placering af indlægsplade".

Justering af glideåls (Fig. 15)

Drej låseskruen med uret for at låse glidestangen.

Betjening af kontakt

For europæiske lande (Fig. 16)

En sikringsknap forhindrer, at afbryderkontakten trykkes ind ved et uheld. Maskinen startes ved at skubbe håndtaget til venstre, trykke sikringsknappen ind og derefter trykke på afbryderkontakten. Slip afbryderkontakten for at stoppe.

⚠ ADVARSEL:

- **Før maskinen tilsluttes, skal du altid kontrollere, at afbryderkontakten reagerer korrekt og vender tilbage til "OFF"-stillingen, når du slipper den. Træk ikke hårdt i afbryderkontakten uden at trykke sikringsknappen ind. Dette kan ødelægge afbryderen.** Anvendelse af en maskine med en afbryderkontakt, som ikke fungerer ordentligt, kan medføre tab af kontrol og alvorlig personskade.

Afbryderkontakten er udstyret med et hul til brug for en hængelås, så maskinen kan låses.

For alle andre lande end europæiske lande (Fig. 17)

En sikringsknap forhindrer, at afbryderkontakten trykkes ind ved et uheld. Maskinen startes ved at trykke sikringsknappen ind og trykke på afbryderkontakten. Slip afbryderkontakten for at stoppe.

⚠ ADVARSEL:

- **Før maskinen tilsluttes, skal du altid kontrollere, at afbryderkontakten reagerer korrekt og vender tilbage til "OFF"-stillingen, når du slipper den. Træk ikke hårdt i afbryderkontakten uden at trykke sikringsknappen ind. Dette kan ødelægge afbryderen.** Anvendelse af en maskine med en afbryderkontakt, som ikke fungerer ordentligt, kan medføre tab af kontrol og alvorlig personskade.

Afbryderkontakten er udstyret med et hul til brug for en hængelås, så maskinen kan låses.

⚠ ADVARSEL:

- **Brug ikke en hængelås eller kabel der er mindre end 6,35 mm i diameter.** En hængelås eller kabel, som er mindre, kan muligvis ikke låse maskinen i den aflåste position, og der kan opstå alvorlig personskade pga. utilsigtet start.
- **Anvend ALDRIG maskinen uden en fuld funktionsduelig afbryderkontakt.** En maskine med en defekt afbryderkontakt er MEGET FARLIG og skal repareres, før den anvendes, ellers kan det medføre alvorlig personskade.
- Af hensyn til din sikkerhed er maskinen forsynet med en sikringsknap, der forhindrer, at maskinen starter ved et uheld. Brug ALDRIG maskinen, hvis den kører, når du trækker i afbryderkontakten uden at trykke på sikringsknappen. En defekt afbryderkontakt kan medføre utilsigtet start af maskinen og alvorlig personskade. Indlever maskinen til et Makita-servicecenter til reparation, FØR den benyttes igen.
- Sæt ALDRIG sikringsknappen ud af funktion vha. tape eller andre midler. En afbryderkontakt med en sikringsknap, som er sat ud af funktion, kan medføre utilsigtet start af maskinen og alvorlig personskade.

Elektronisk funktionalitet

Funktion til blød start

- Denne funktion giver en blød opstart af maskinen ved at begrænse startomdrejningerne.

Laserstrålefunktion

Kun for model LS0815FL

⚠ FORSIGTIG:

- Sørg for at slukke for laseren, når den ikke bruges. (Fig. 18)

⚠ ADVARSEL:

- Se aldrig ind i laserstrålen. Ser du direkte ind i laserstrålen kan det skade dine øjne.
- LASERSTRÅLING, SE IKKE IND I STRÅLEN ELLER DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER, KLASSE 2M-LASERPRODUKT.
- Sørg for, at tage strømstikket ud inden laserlinjen flyttes, eller der foretages vedligeholdelsesjustering. Laserstrålen tændes vha. tryk på kontaktens øverste position (ON). Laserstrålen slukkes vha. tryk på kontaktens nederste position (OFF). Laserlinjen kan flyttes til enten venstre eller højre side af savklingen ved at løsne den skrue, der holder laserboksen, og flytte den i den ønskede retning. Sørg for at stramme skruen, når laseren er flyttet. (Fig. 19) Laserlinjen er justeret fra fabrikken, sådan at den er indstillet til 1 mm fra savklingsens sideoverflade (skæreposition).

BEMÆRK:

- Hvis laserlinjen synes svag eller svær at se pga. direkte sollys, skal arbejdsområdet flyttes til et sted, hvor der er mindre direkte sollys.

Rengøring af laserlampens linse

Hvis laserlampens linse bliver beskidt, eller der sidder så meget savsmuld på den, at laserlinjen ikke længere kan ses tydeligt, skal du tage saven ud af forbindelse og aftage og rengøre laserlampen forsigtigt med en fugtig,

blød klud. Benyt ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler på petroleumsbasis på linsen.

BEMÆRK:

- Hvis laserlinjen er svag eller mere eller mindre usynlig pga. direkte sollys under indendørs eller udendørs arbejde, flyttes der arbejdsområde til et sted, hvor der ikke er direkte sollys.

Betjening af lampe (Fig. 20 og 21)

Lampen tændes vha. tryk på kontaktens øverste position (ON). Lampens slukkes vha. tryk på kontaktens nederste position (OFF).

⚠ FORSIGTIG:

- Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.

BEMÆRK:

- Benyt en tør klud til at tørre snavs af lampens linse.
- Pas på ikke at ridse lampens linse, da det kan reducere lysstyrken.

MONTERING

⚠ ADVARSEL:

- **Sørg altid for, at maskinen er slukket, og stikket taget ud af stikkontakten, før du udfører nogen form for arbejde på maskinen.** Hvis maskinen ikke er slukket og stikket taget ud, kan det medføre alvorlig personskade.

Opbevaring af topnøglen med unbrakonøglen i den anden ende (Fig. 22)

Topnøglen opbevares som vist på illustrationen. Når der er brug for topnøglen, kan den trækkes ud af nøgleholderen.

Efter brug af topnøglen kan den opbevares i nøgleholderen igen.

Montering eller afmontering af savklingen

⚠ ADVARSEL:

- **Sørg altid for, at maskinen er slukket, og stikket er taget ud af stikkontakten, før du monterer eller afmonterer savklingen.** Utilsigtet start af maskinen kan medføre alvorlig personskade.
- **Anvend kun den medfølgende Makita-topnøgle til at montere eller afmontere savklingen.** Anvendes nøglen ikke, kan det medføre overspænding eller utilstrækkelig spænding af sekskantbolten og alvorlig personskade. (Fig. 23)

Lås håndtaget i den hævede position ved at trykke stopstiften ind. (Fig. 24)

For at afmontere savklingen anvendes topnøglen til at løsne den sekskantsbolt, der holder midterafdækningen, ved at dreje mod uret. Løft beskyttelsesskærmen og midterafdækningen.

⚠ ADVARSEL:

- **Fjern ikke nogen anden skrue end den illustrerede sekskantsbolt.** Hvis du ved en fejltagelse fjerner en anden skrue, og beskyttelsesskærmen går af, skal du sørge for at sætte beskyttelsesskærmen på igen. (Fig. 25)

Tryk på spindellåsen for at låse spindlen og løsne sekskantsbolt ved at dreje den med uret med

topnøglen. Fjern derefter sekskantbolten, den ydre flange og klingens.

BEMÆRK:

- Hvis den indre flange fjernes, skal du sørge for at montere den på spindlen med fremspringet vendende væk fra klingens. Hvis flangen monteres forkert, vil flangen gnide op mod maskinen.

⚠ ADVARSEL:

- **Inden savklingen monteres på spindlen, skal du altid sikre dig at den korrekte ring, der passer til akselhullet i den savklinge, som du agter at anvende, er monteret mellem den indre og ydre flange.** Anvendelse af den forkerte akselhulring kan medføre forkert montering af savklingen, hvilket forårsager klingebevægelse og alvorlig vibration med muligt tab af kontrol under anvendelsen og alvorlig personskade som følge. (Fig. 26)

For at montere savklingen skal du montere den omhyggeligt på spindlen og sikre, at retningen på pilen på overfladen af savklingen vender i samme retning som pilen på klingehuset.

Monter den ydre flange og sekskantbolten og stram derefter sekskantbolten (venstregevind) omhyggeligt mod uret med topnøglen, mens du trykker på spindellåsen.

For alle andre lande end europæiske lande (Fig. 27)

⚠ FORSIGTIG:

- Ringen har en udvendig diameter på 25,4 mm og er monteret på fabrikken som vist på figuren.

For europæiske lande

⚠ FORSIGTIG:

- Ringen på 30 mm i udvendig diameter monteres på fabrikken mellem de indre og ydre flanger.

Monter den ydre flange og sekskantbolten og stram derefter sekskantbolten omhyggeligt mod uret med topnøglen, mens du trykker på spindellåsen. (Fig. 28) Returner beskyttelsesskærmen og midterafdækningen til udgangspositionen. Stram derefter sekskantbolten til for at fastgøre midterafdækningen. Udløs håndtaget fra den hævede position ved at trække i stopstiften. Sænk håndtaget for sikre, at beskyttelsesskærmen fungerer korrekt. Sørg for at spindellåsen er frigjort, inden du udfører et snit.

Støvpose (Fig. 29)

Anvendelse af støvposen giver et renere arbejdsmiljø og gør opsamling af støv nemmere. Monter støvposen ved at placere den på mundstykket.

Når støvposen er omkring halvt fuld, skal du fjerne posen fra maskinen og trække lukkemekanismen ud. Tøm støvposen, og klap let på den, så partikler, der klæber til indersiden, fjernes, hvilket ellers kan hæmme yderligere opsamling.

BEMÆRK:

Hvis du slutter en støvsuger til din sav, kan arbejdet udføres mere rent.

Fastspænding af arbejdsemne

⚠ ADVARSEL:

- **Det er ekstremt vigtigt altid at fastgøre arbejdsemnet korrekt med den rigtige slags skruetvinge eller kroneform-stopper.** Udføres dette

- ikke, kan det medføre alvorlig personskade og forårsage skader på maskinen og/eller arbejdsemnet.
- **Efter anvendelse af maskinen, må savklingen ikke hæves, før den er fuldstændig stoppet.** Hævning af en kørende savklinge kan medføre alvorlig personskade og skader på arbejdsemnet.
 - **Når du saver et arbejdsemne, der er længere end savens støtteflade, skal materialet understøttes på hele det stykke, som rager ud over støttefladen, og det skal holdes i samme højde, så materialet er i vater.** Korrekt understøttelse af arbejdsemnet er med til at modvirke klemning af savklingen og eventuelt tilbageslag, hvilket kan resultere i personskade. Den lodrette og/eller vandrette skruestik alene er ikke nok til at fastspænde arbejdsemnet. Tynde materialer har tendens til at bøje. Understøt arbejdsemnet over hele dets længde for at undgå at savklingen klemmes og eventuelt TILBAGESLAG. (Fig. 30)

Justering af anslag (GLIDEANSLAG) (Fig. 31)

⚠ ADVARSEL:

- Sørg for at glideanslaget er ordentligt fastspændt, inden maskinen anvendes.
- **Inden udførsel af skråsnit skal du sørge for, at ingen af maskinens dele, især ikke klingens, er i kontakt med glideanslaget, når håndtaget sænkes eller hæves fuldstændigt fra enhver position, samt mens slæden flyttes gennem hele dens bevægeområde.** Hvis klingens kommer i kontakt med glideanslaget, kan dette medføre tilbageslag eller uventet bevægelse af materialet samt alvorlig personskade. (Fig. 32)

⚠ FORSIGTIG:

- Når du foretager skråsnit, skydes glideanslaget til venstre og fastspændes som vist på illustrationen. Ellers kommer det i kontakt med klingens eller en del af maskinen, hvilket kan tilføre operatøren alvorlige skader.

Denne maskine er udstyret med et glideanslag, der normalt skal placeres som vist på illustrationen. Dog skal det sættes på den venstre position ved udførsel af venstre skråsnit som vist på illustrationen, hvis maskinhovedet kommer i kontakt med det. Returner glideanslaget til dets oprindelige position, når du er færdig med skråsnittene, og fastgør det ved omhyggeligt at spænde vingeskruen.

Lodret skruestik (Fig. 33)

Den lodrette skruestik kan monteres på enten den venstre eller højre side af anslaget. Sæt skruestangen ind i huller på anslaget og stram skruen på bagsiden af anslaget til for at holde skruestangen på plads. Indstil skruearmen efter arbejdsemnets tykkelse og form og fastspænd den ved at stramme skruen. Hvis skruen til fastspænding af skruearmen kommer i kontakt med anslaget, skal skruen monteres på den modsatte side af skruearmen. Sørg for, at ingen del af maskinen kommer i kontakt med skruestikken, når håndtaget sænkes helt og slæden skubbes eller trækkes hele vejen. Hvis nogle dele berører skruestikken, bør skruestikken genindstilles.

Tryk arbejdsemnet fladt ind mod anslaget og drejeskiven. Juster arbejdsemnet til den ønskede snitposition og fastgør det ved at stramme skruen.

⚠ ADVARSEL:

- **Arbejdsemnet skal altid være forsvarligt fastspændt mod drejeskiven og anslaget ved hjælp af skruestikken under alt arbejde med maskinen.** Hvis arbejdsemnet ikke er ordentligt fastgjort mod anslaget, kan materialet flytte sig under savningen og muligvis forårsage skade på savklingen, hvilket kan medføre, at materialet kastes ud, tab af kontrol samt alvorlig personskade.

Holdere (Fig. 34)

Der kan monteres holdere på begge sider, hvilket er praktisk til at holde arbejdsemnet vandret. Lad holderstængerne glide helt ind i hullerne i bunden. Fastspænd derefter holderne omhyggeligt med skrueerne.

⚠ ADVARSEL:

- **Understøt altid et langt arbejdsemne, så det er i vater med drejeskivens overflade, for at få et præcist snit og forhindre farligt tab af kontrol over maskinen.** Korrekt understøttelse af arbejdsemnet er med til at modvirke klemning af savklingen og eventuelt tilbageslag, hvilket kan resultere i personskade.

BETJENING

BEMÆRK:

- Før brug skal håndtaget altid frigøres fra den nederste stilling ved at trække i stopstiften.
- Læg ikke for meget tryk på håndtaget, når der saves. For kraftigt tryk kan resultere i overbelastning af motoren og/eller formindsket savekapacitet. Tryk kun håndtaget ned med den kraft der behøves for at opnå en god savning og uden nogen synderlig nedsættelse af savklingens hastighed.
- Tryk forsigtigt håndtaget ned for at udføre savningen. Hvis håndtaget trykkes ned med magt, eller hvis det udsættes for sidelæns tryk, vibrerer savklingen og efterlader mærker (savmærker) i arbejdsemnet, ligesom savningen ikke vil blive nøjagtig.
- Ved glideende snit skal slæden forsigtigt skubbes mod anslaget uden at stoppe. Hvis slæden stoppes under savningen, vil der komme et mærke i arbejdsemnet og savningen vil heller ikke være nøjagtig.

⚠ ADVARSEL:

- **Sørg for, at savklingen ikke har kontakt med arbejdsemnet e.l., før der tændes på kontakten.**

Tændes maskinen, mens savklingen er i kontakt med arbejdsemnet, kan det muligvis resultere i tilbageslag og alvorlig personskade.

1. Savning ved tryk (savning af små arbejdsemner) (Fig. 35)

Arbejdsemner op til 90 mm høje og 60 mm brede kan saves på følgende måde.

Skub slæden helt op mod anslaget og stram låseskruen til for at fastspænde slæden. Fastgør arbejdsemnet korrekt med den rigtige slags skruestik. Tænd for maskinen, uden at savklingen kommer i kontakt med arbejdsemnet og vent, indtil den er kommet op på fuld hastighed, før savklingen sænkes.

Sænk derefter forsigtigt håndtaget til den nederste position for at save arbejdsemnet. Når snittet er afsluttet, slukkes maskinen, hvorefter DU SKAL VENTE INDTIL SAVKLINGEN STÅR HELT STILLE, før savklingen bringes tilbage i dens øverste position.

⚠ ADVARSEL:

- **Stram skruen til i urets retning, sådan slæden ikke bevæger sig under arbejdet.** Utilstrækkelig stramning af knappen kan muligvis forårsage tilbageslag, hvilket kan medføre alvorlig personskade.
- **Sav aldrig arbejdsemner som er så små, at de ikke kan holdes ordentligt med skruestikken.** Et forkert holdt arbejdsemne kan muligvis forårsage tilbageslag og alvorlig personskade.

2. Savning ved gliden (tryk) (savning af brede arbejdsemner) (Fig. 36)

Løsn låseskruen mod uret, så slæden kan glide frit. Fastgør arbejdsemnet med den rigtige slags skruestik. Træk slæden helt ind mod dig. Tænd for maskinen, uden at savklingen kommer i kontakt med arbejdsemnet og vent, indtil klingens er kommet op på fuld hastighed. Tryk håndtaget ned og SKUB SLÆDEN MOD ANSLAGET OG GENNEM ARBEJDESEMNET. Når snittet er afsluttet, slukkes maskinen, hvorefter DU SKAL VENTE INDTIL SAVKLINGEN STÅR HELT STILLE, før savklingen bringes tilbage i dens øverste position.

⚠ ADVARSEL:

- **Når der udføres savning ved gliden, skal du først trække slæden helt ind mod dig og trykke håndtaget helt ned, og derefter skubbe slæden mod anslaget. Begynd aldrig savningen, hvis slæden ikke er trukket helt ind imod dig.** Hvis du udfører savning ved gliden uden at slæden er trukket helt ind imod dig, kan der opstå uventet tilbageslag, som kan medføre alvorlig personskade.
- **Forsøg aldrig at udføre en savning ved gliden ved at trække slæden ind mod dig.** Trækker du slæden ind mod dig selv, mens du saver, kan det medføre uventet tilbageslag og muligvis alvorlig personskade.
- Udfør aldrig savning ved gliden med håndtaget låst i den nederste position.
- **Løsn aldrig den låseskruer, der fastgør slæden, mens savklingen roterer.** En løs slæde under savning kan det medføre uventet tilbageslag og muligvis alvorlig personskade.

3. Geringssnit

Se i det tidligere afsnit "Justering af geringsvinkel".

4. Skråsnit (Fig. 37)

Løsn håndtaget, og vip savklingen for at indstille vinklen til skråsnit (se i det tidligere afsnit "Justering af skråvinkel"). Sørg for at spændte håndtaget godt fast igen, så den valgte skråvinkel fastholdes. Fastgør arbejdsemnet med en skruetvinge. Sørg for, at slæden er trukket helt tilbage mod operatøren. Tænd for maskinen, uden at savklingen kommer i kontakt med arbejdsemnet og vent, indtil klingens er kommet op på fuld hastighed. Sænk derefter håndtaget forsigtigt til den laveste position, mens der lægges tryk på savklingen, og SLÆDEN SKUBBES MOD ANSLAGET FOR AT SKÆRE ARBEJDESEMNET. Når

snittet er afsluttet, slukkes maskinen, hvorefter DU SKAL VENTE INDTIL SAVKLINGEN STÅR HELT STILLE, før savklingen bringes tilbage i dens øverste position.

⚠ ADVARSEL:

- **Efter savklingen er indstillet til skråsnit, skal det sikres, at slæden og savklingen kan bevæges frit gennem hele bevægeområdet for det påtænkte snit, inden maskinen anvendes.** Forhindres slædens eller savklingens bevægelser under savningen, kan det medføre tilbageslag og alvorlig personskade.
- **Under udførsel af et skråsnit skal begge hænder holdes væk fra savklingens bane.** Savklingens vinkel kan muligvis forvirre brugeren angående savklingens egentlige bane under savningen, og kontakt med savklingen vil medføre alvorlig personskade.
- **Savklingen bør ikke hæves, før den er fuldstændigt stoppet.** Under et skråsnit kan den afskårne del muligvis lægge sig op ad savklingen. Hvis savklingen er hævet, mens den roterer, kan det afskårne stykke muligvis kastes ud af savklingen og medføre, at materialet går i stykker, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

BEMÆRK:

- Når håndtaget trykkes ned, skal dette gøres samtidig med at savklingen trykkes ned. Hvis der bruges magt vinkelret på drejeskiven, eller hvis retningen på trykket ændres under et snit, bliver det udførte arbejde ikke nøjagtigt.
- Inden udførsel af skråsnit er det muligvis nødvendigt at justere glideanslaget. Se afsnittet "Justering af anslag".

5. Kombineret snit

Kombineret snit er betegnelsen for den proces, hvor der frembringes en skråvinkel samtidig med, at der laves en geringsvinkel i arbejdsemnet. Kombineret snit kan udføres i en vinkel som vist i nedenstående tabel.

| Geringsvinkel | Skråvinkel |
|---------------------------|------------------|
| Venstre og højre 0° - 45° | Venstre 0° - 45° |

010340

Se forklaringerne under "Savning ved tryk", "Savning ved gliden", "Geringssnit" og "Skråsnit", når du udfører et kombineret snit.

6. Skæring af krone- og bueformer

Krone- og bueformer kan skæres på en afkorter- og geringssav med formene lagt fladt på drejeskiven. Der er to almindelige typer kroneformer og en type bueform; 52/38° vægvinkel kroneform, 45° vægvinkel kroneform og 45° vægvinkel bueform. Se illustrationerne. (Fig. 38) Der er krone- og bueform-samlingsled, der er lavet til at passe "inde i" hjørner på 90° ((1) og (2) på Fig. A) og "uden på" hjørner på 90° ((3) og (4) på Fig. A). (Fig. 39 og 40)

Opmåling

Opmål væglængden og juster arbejdsemnet på bordet for at skære vægkontaktkanten af til den ønskede længde. Sørg altid for, at skære arbejdsemnets længde på bagsiden af arbejdsemnet af til den samme længde som væggen. Juster snitlængden på

vinkelsnittet. Brug altid adskillelige stykker til prøvesnit for at kontrollere savevinklerne.

Ved skæring af krone- og bueformer indstilles skråvinklen og geringsvinklen, som angivet i tabel (A), og formene placeres på overfladen af savbasen, som angivet i tabel (B).

For venstre skråsnit

Tabel (A)

| | Formposition i Fig. A | Skråvinkel | | Geringsvinkel | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 52/38°-type | 45°-type | 52/38°-type | 45°-type |
| Til indvendigt hjørne | (1) | Venstre 33,9° | Venstre 30° | Højre 31,6° | Højre 35,3° |
| | (2) | | | Venstre 31,6° | Venstre 35,3° |
| Til udvendigt hjørne | (3) | | | | |
| | (4) | | | Højre 31,6° | Højre 35,3° |

006361

Tabel (B)

| | Formposition i Fig. A | Formkant mod anslag | Færdigt stykke |
|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Til indvendigt hjørne | (1) | Løftkontaktkanten skal være op mod anslaget. | Det færdige stykke vil være på venstre side af savklingen. |
| | (2) | Vægtkontaktanten skal være op mod anslaget. | |
| Til udvendigt hjørne | (3) | | Det færdige stykke vil være på højre side af savklingen. |
| | (4) | Løftkontaktkanten skal være op mod anslaget. | |

006362

Eksempel:

For skæring af 52/38°-type kroneform for position (1) i Fig. A:

- Vip og indstil skråvinklen på 33,9° VENSTRE.
- Juster og sæt geringsvinklen på 31,6° HØJRE.
- Læg kroneformen med dens brede bagside (skjult) ned på drejeskiven og med dens LØFTKONTAKTKANT mod anslaget på saven.
- Det færdige stykke, der skal anvendes, vil altid være på VENSTRE side af klingens, når snittet er udført.

7. Skæring af aluminiumsprofiler (Fig. 41)

Når aluminiumsprofiler fastspændes, skal der anvendes en afstandsklods eller et stykke affaldstræ som vist i illustrationen for at forhindre, at aluminiumet bliver bøjet eller beskadiget. Anvend skæreolie, når der skæres aluminiumsprofiler for at forhindre, at der sætter sig aluminium på savklingen.

⚠ ADVARSEL:

- **Forsøg aldrig at skære tykke eller runde aluminiumsprofiler.** Tykke og runde aluminiumsprofiler kan være svære at fastgøre og kan muligvis gå løs under savningen, hvilket kan medføre tab af kontrol og alvorlig personskaade.

8. Træanlæg

Anvendelse af træanlæg hjælper med til opnåelse af snit, der er fri for splinter. Fastgør et træanlæg til anslaget ved hjælp af hullerne i anslaget. Se illustrationen angående mål for et anbefalet træanlæg. (Fig. 42)

⚠ FORSIGTIG:

- Anvend et lige stykke træ med ensartet tykkelse som træanlæg.

⚠ ADVARSEL:

- **Anvend skruer til at fastgøre træanlægget til anslaget. Skrueerne skal installeres, så skruerhovederne er under træoverfladen, sådan at de ikke er i vejen for placeringen af det materiale, der skal saves.** Forkert placering af det materiale, der saves, kan medføre uventet bevægelse under savningen, hvilket kan forårsage tab af kontrol og alvorlig personskaade.

BEMÆRK:

- Når træanlægget er monteret, skal du ikke dreje drejeskiven med sænket håndtag. I så fald beskadiges savklingen og/eller træanlægget.

9. Notskæring (Fig. 43)

Der kan udføres friseagtige snit ved at man går frem som følger:

Indstil savklingens nedre grænseposition ved hjælp af justeringskruen og stoparmen for at begrænse savklingens skæredybde. Se det tidligere afsnit "Stoparm".

Når savklingens nedre grænseposition er indstillet, skæres parallelle noter langs arbejdsmødet med anvendelse af savning med gliden (tryk) som vist på illustrationen. Fjern derefter materialet mellem noterne med en mejsel.

⚠ ADVARSEL:

- **Forsøg ikke at udføre denne type skæring ved hjælp af en bredere type savklinge eller en friseklinge.** Forsøg på notskæring med en bredere savklinge eller friseklinge kan medføre uventede skæresultater og tilbageslag, hvilket kan forårsage alvorlig personskaade.
- **Sørg altid for at sætte stoparmen tilbage til udgangsstillingen, når du udfører andet end notskæring.** Forsøg på skæring med stoparmen i den forkerte position kan medføre uventede skæresultater og tilbageslag, hvilket kan forårsage alvorlig personskaade.

⚠ FORSIGTIG:

- Sørg altid for at sætte stoparmen tilbage til udgangsstillingen, når du udfører andet end notskæring.

Transport af værktøj (Fig. 44)

Sørg for, at maskinen er taget ud af forbindelse. Fastgør savklingen på 0° skråvinkel og drejeskiven på fuld højre geringsvinkelposition. Fastgør glidestængerne så den nedre glidestang låses, når slæden er trukket helt ind mod brugeren, og de øverste stænger låses, når slæden skubbes helt frem mod anslaget (se afsnittet "Justering af glidelås"). Sænk håndtaget helt og lås det i den nederste position ved at trykke stopstiften ind.

Viki strømledningen rundt om ledningsholderne.

⚠ ADVARSEL:

- **Stopstiften er til transport- og opbevaringsformål og må aldrig bruges ved savearbejder.** Brug af stopstiften til savninger kan medføre uventet bevægelse af savklingen, hvilket kan resultere i tilbageslag og alvorlig personskaade.

Bær maskinen ved at holde på begge sider af maskinens bund som vist på illustrationen. Hvis du fjerner holderne, støvposen etc., bliver det nemmere at bære maskinen.

⚠ FORSIGTIG:

- Fastgør altid alle bevægelige dele, inden maskinen transporteres. Hvis nogle af maskinens dele bevæger sig eller glider under transport, kan det medføre tab af balance og personskaade.

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL:

- **Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at stikket er taget ud, før du udfører inspektion eller vedligeholdelse.** Hvis maskinen ikke er slukket, og stikket taget ud, kan utilsigtet start af maskinen medføre alvorlig personskaade.
- **Sørg for, at savklingen altid er skarp og ren for at opnå den bedst mulige og sikre ydelse.** Forsøg på savning med en sløv og/eller beskidt savklinge kan medføre tilbageslag og resultere i alvorlig personskaade.

BEMÆRK:

- Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller lignende. Det kan muligvis medføre misfarvning, deformation eller revner.

Indstilling af savevinklen

Denne maskine er omhyggeligt indstillet og justeret fra fabrikkens side, men der kan forekomme afvigelse som følge af transport og brug. Hvis maskinen ikke er indstillet korrekt udføres følgende:

1. Geringsvinkel (Fig. 45)

Skub slæden mod anslaget og stram låseskruen til for at fastspænde slæden.

Løsn grebet, der fastspænder drejeskiven. Drej drejeskiven, så viseren står ud for 0° på geringsskalaen. Drej nu drejeskiven lidt med og mod uret for at stille drejeskiven i 0° geringsindhakket. (Lad den være som den er, hvis viseren ikke viser 0°.) De sekskantbolte, som fastspænder anslaget, løsnes ved hjælp af topnøglen. (Fig. 46)

Sænk håndtaget helt og lås det i den nederste position ved at trykke stopstiften ind. Sæt savklingens side i en ret vinkel til anslagets forside ved hjælp af en trekantslineal, anslagsvinkel, etc. Fastspænd derefter sekskantsboltene på anslaget, begyndende fra højre side. (Fig. 47)

Sørg for, at viseren står ud for 0° på geringsskalaen. Hvis viseren ikke står ud for 0°, løsnes skruen som holder viseren, og viseren justeres, så den står ud for 0°.

2. Skråvinkel

(1) 0° skråvinkel (Fig. 48)

Skub slæden mod anslaget og stram låseskruen til for at fastspænde slæden. Sænk håndtaget helt og lås det i den nederste position ved at trykke stopstiften ind. Håndtaget bag på maskinen løsnes. (Fig. 49)

Drej sekskantsbolten på højre side af armen to eller tre gange mod uret for at vippe savklingen til højre. (Fig. 50)

Sæt savklingens side i en ret vinkel til overfladen af drejeskiven ved hjælp af trekantslinealen, anslagsvinklen, etc. ved at dreje sekskantsbolten på højre side af armen med uret. Stram derefter håndtaget godt til. (Fig. 51)

Sørg for, at viseren på armen peger på 0° på skråskalaen på armholderen. Hvis den ikke peger mod 0°, skal skrueerne, der holder visen, løsnes og justeres så den peger mod 0°.

(2) 45° skråvinkel (Fig. 52)

Juster kun 45° skråvinklen efter at have udført justeringen for 0° skråvinkel. Juster 45° skråvinklen ved at løsne håndtaget og vippe savklingen 45° til venstre. Sørg for, at viseren på armen peger på 45° på skråskalaen på armholderen. Hvis viseren ikke peger mod 45°, skal den venstre 45° skråvinkels-justeringsbolt på armholderens højre side drejes, indtil viseren peger mod 45°.

For at justere den højre 5° skråvinkel udføres den samme procedure, som er beskrevet ovenfor.

Udskiftning af kulbørster (Fig. 53)

Tag regelmæssigt kulbørsterne af, og efterse dem.

Tag dem, når de er slidt ned til en længde på 3 mm.

Hold kulbørsterne rene og frie til at glide i holderne.

Begge kulbørster skal udskiftes samtidig. Brug altid

identiske kulbørster. (Fig. 54)

Brug en skruetrækker til at fjerne kulholderdækslerne.

Tag de udslidte kulbørster ud, monter de nye, og fastgør kulholderdækslerne.

Efter brug

- Efter brug aftræs spåner eller støv, der måtte klæbe til maskinen, med en klud eller lignende. Hold beskyttelsesskærmen ren som tidligere beskrevet i afsnittet "Beskyttelsesskærm". Smør de glidende dele på maskinen med olie for at forhindre rustdannelse.
- Når maskinen skal opbevares, skal slæden trækkes helt ind mod dig selv.

For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal altid benyttes Makita-reservedele.

EKSTRAUDSTYR

⚠ ADVARSEL:

- **Dette Makita-tilbehør eller -ekstraudstyr anbefales til brug med den Makita-maskine, som er beskrevet i denne brugsanvisning.** Brug af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan medføre alvorlig personskaade.
- **Brug kun Makita-tilbehør eller -ekstraudstyr til det formål, det er beregnet til.** Forkert anvendelse af tilbehør eller ekstraudstyr kan medføre alvorlig personskaade.

Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende tilbehøret.

- Stål- og karbidforstærkede savklinger

| | |
|---|---|
| Geringssavklinger | Til jævn og præcis savning i forskellige materialer. |
| Kombination | Savklinge til alle formål for hurtig og nem spaltesavning, tværsnit og geringssnit. |
| Tværsnit | For nemmere tværsnit på tværs af årene. Skærer rent mod årene. |
| Fine tværsnit | For sandfrie snit, rent mod årene. |
| Geringssavklinger til jernfrie metaller | For geringssnit i aluminium, kobber, messing og andre jernfrie metaller. |

006526

- Lodret skruestik
- Topnøgle med unbrakonøgle i den anden ende
- Holder
- Støvpose
- Trekantlineal

BEMÆRK:

- Visse dele på listen er muligvis indeholdt maskinindpakningen som standardtilbehør. De kan variere fra land til land.

Støj ENG905-1

Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overensstemmelse med EN61029:

- Lydtryksniveau (L_{pA}): 87 dB (A)
- Lydeffektniveau (L_{WA}): 110 dB (A)
- Usikkerhed (K): 3 dB (A)

Bær høreværn.

Vibration ENG900-1

Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum) bestemt i overensstemmelse med EN61029:

- Vibrationsemission (a_h): 2,5 m/s² eller mindre
- Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i overensstemmelse med standardtestmetoden og kan bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
- Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.

⚠ ADVARSEL:

- Vibrationsemissionen under den faktiske brug af maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
- Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af operatøren, som er baseret på en eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold (hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i tomgang ud over triggertiden).

Kun for europæiske lande ENH103-1

EF-overensstemmelseserklæring

Makita erklærer at følgende Makita-maskine(r):

Maskinens betegnelse:

Afkorter- og geringssav

Modelnummer/type:

LS0815F, LS0815FL

Overholder følgende europæiske direktiver:

2006/42/EF, 2006/95/EF, 2006/108/EF, 2006/65/EF

De er produceret i overensstemmelse med den følgende standard eller standardiserede dokumenter:

EN61029, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Den tekniske fil er i overensstemmelse med 2006/42/EF til rådighed fra:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

20. 12. 2013



Yasushi Fukaya
Direktør

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

Περιεχόμενα

| | |
|---|-----|
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 106 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ | 107 |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 109 |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ..... | 109 |
| ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ..... | 112 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ..... | 113 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ..... | 116 |
| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | 117 |

Περιγραφή γενικής όψης

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Ασφαλιστική περόνη | 28. Τρύπα για λουκέτο | 53. Κουμπί μέγγενης |
| 2. Μπουλόνια | 29. Διακόπτης για το λείζερ | 54. Ράβδος μέγγενης |
| 3. Ρυθμιστικό μπουλόνι | 30. Στηρικτική βίδα του κουτιού της μονάδος λείζερ | 55. Στήριγμα |
| 4. Προφυλακτήρας δίσκου | 31. Φως | 56. Διαμόρφωση κορνίζας τύπου 52/38° |
| 5. Αρμός κοπής | 32. Διακόπτης για το φως | 57. Διαμόρφωση κορνίζας τύπου 45° |
| 6. Βίδα | 33. Σωληνωτό κλειδί με εξάγωνο κλειδί στο άλλο του άκρο | 58. Διαμόρφωση γωνιών τοίχου τύπου 45° |
| 7. Δισκοπρίονο | 34. Στήριγμα κλειδιού | 59. Εσωτερική γωνία |
| 8. Δόντια δίσκου | 35. Σωληνωτό κλειδί | 60. Εξωτερική γωνία |
| 9. Αριστερή λοξοτομή | 36. Θήκη δίσκου | 61. Μέγγενη |
| 10. Ευθεία τομή | 37. Κεντρικό κάλυμμα | 62. Μπλοκ αποστάτη |
| 11. Περιστροφική βάση | 38. Εξάγωνο μπουλόνι | 63. Εξέλαση αλουμινίου |
| 12. Άνω επιφάνεια της περιστροφικής βάσης | 39. Βέλος | 64. Πάνω από 450 mm |
| 13. Περιφέρεια δίσκου | 40. Κλειδώμα άξονα | 65. Τρύπες |
| 14. Οδηγός | 41. Εξαγωνικό μπουλόνι (αριστερόστροφο) | 66. Διάνοιξη εγκοπών με δίσκο |
| 15. Ανασταλτικός βραχίονας | 42. Εξωτερική φλάντζα | 67. Εξαγωνικά μπουλόνια |
| 16. Ρυθμιστική βίδα | 43. Δακτύλιος | 68. Τριγωνικός οδηγός |
| 17. Κλίμακα φαλτσοτομής | 44. Εσωτερική φλάντζα | 69. Ρυθμιστικό μπουλόνι 0° |
| 18. Δείκτης | 45. Ατρακτος | 70. Ρυθμιστικό μπουλόνι αριστερής γωνίας λοξοτομής 45° |
| 19. Μοχλός κλειδώματος | 46. Στόμιο σκόνης | 71. Άνω επιφάνεια της βάσης περιστροφής |
| 20. Λαβή | 47. Σάκος σκόνης | 72. Ρυθμιστικό μπουλόνι δεξιάς γωνίας λοξοτομής 5° |
| 21. Μοχλός | 48. Συνδετήρας | 73. Κατσαβίδι |
| 22. Βραχίονας | 49. Στήριξη | 74. Καπάκι υποδοχής για τα καρβουνάκια |
| 23. Κλίμακα λοξοτομής | 50. Ολισθαίνων οδηγός | |
| 24. Κουμπί απασφάλισης | 51. Βίδα σύσφιξης | |
| 25. Ασφαλιστική βίδα | 52. Βραχίονας μέγγενης | |
| 26. Κουμπί ασφάλισης | | |
| 27. Σκανδάλη διακόπτης | | |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|---|------------------------|
| Μοντέλο | LS0815F/LS0815FL |
| Διάμετρος δίσκου | 216 mm |
| Πάχος δίσκου | 1,5 – 2,5 mm |
| Διάμετρος τρύπας | |
| - Για όλες τις χώρες εκτός Ευρώπης | 25,4 mm |
| - Για Ευρωπαϊκές χώρες | 30 mm |
| Μέγ. γωνία φαλτσοτομής | Αριστερά 50° Δεξιά 60° |
| Μέγ. γωνία λοξοτομής | Αριστερά 48° Δεξιά 5° |
| Μέγιστες ικανότητες κοπής (Υ x Π) με δίσκο διαμέτρου 216 mm | |

| Γωνία φαλτσοτομής | Γωνία λοξοτομής | | |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 45° (αριστερά) | 5° (δεξιά) | 0° |
| 0° | 50 mm x 305 mm | 60 mm x 305 mm | 65 mm x 305 mm |
| 45° | 50 mm x 215 mm | - | 65 mm x 215 mm |
| 60° (δεξιά) | - | - | 65 mm x 150 mm |

Ονομαστική τάση
Ονομαστική ισχύς εισόδου

220 - 240 V, 50-60 Hz
1.400 W, S6 40% 5 λεπτά

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (min⁻¹)
Τύπος λέιζερ (LS0815FL μόνο)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Καθαρό βάρος

5.000
Κόκκινο λέιζερ 650 nm, <1 mW (Τάξη λέιζερ 2)
755 mm x 450 mm x 488 mm
Για όλες τις χώρες εκτός Ευρώπης 14,1 kg
Για Ευρωπαϊκές χώρες..... LS0815F 14,1 kg
..... LS0815FL 14,2 kg
☐/II

Τάξη ασφάλειας

- Λόγω του συνεχόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
- Βάρος σύμφωνα με τη διαδικασία ΕΡΤΑ 01/2003

Σύμβολα

END223-4

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.



..... Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.



..... ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ



..... Για να αποφεύγετε τον τραυματισμό από εκτοξευόμενα θραύσματα, να κρατάτε την κεφαλή του πριονιού προς τα κάτω μετά την ολοκλήρωση των τομών, έως ότου ο δίσκος ακινητοποιηθεί εντελώς.



Κατά την εκτέλεση τομής με ολίσθηση, πρώτα τραβήξτε πλήρως την κινητή βάση και πιέστε κάτω το χερούλι, στη συνέχεια στρώστε την κινητή βάση προς τον οδηγό.



..... Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα δάκτυλά σας κοντά στο δίσκο.



..... Ρυθμίστε κατάλληλα τους ολισθαίνοντες οδηγούς μακριά από το δίσκο και τον προφυλακτήρα του δίσκου.



..... ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ: Μην κοιτάτε μέσα στη δέσμη φωτός. Η άμεση ακτίνα λέιζερ μπορεί να τραυματίσει τα μάτια σας.



..... Μόνο για τις χώρες της ΕΕ
Μην απορρίπτετε ηλεκτρικές συσκευές στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί των απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωση της στο εθνικό δίκαιο, οι ηλεκτρικές συσκευές, των οποίων έχει παρέλθει ο χρόνος ωφέλιμης ζωής τους, θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται σε εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής ανακύκλωσης.

Προοριζόμενη χρήση

ENE006-1

Το εργαλείο προορίζεται για ακριβείς ευθείες τομές και φαλτσοτομές σε ξύλο. Με τα κατάλληλα δισκοπρίονα, μπορείτε να πριονίσετε και αλουμίνιο.

Ηλεκτρική παροχή

ENF002-2

Το εργαλείο πρέπει να συνδέεται μόνο σε ηλεκτρική παροχή της ίδιας τάσης με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών και μπορεί να λειτουργήσει μόνο με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα. Τα εργαλεία αυτά διαθέτουν διπλή μόνωση και συνεπώς μπορούν να συνδεθούν με πρίζες χωρίς γείωση.

Γενικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

GEA010-1

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Αν δεν ακολουθήσετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή/και σοβαρού τραυματισμού.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ENB034-7

1. **Να φοράτε προστατευτικά ματιών.**
2. **Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τη διαδρομή του δισκοπρίονου. Αποφεύγετε την επαφή με οποιοδήποτε δίσκο κινείται ελεύθερα. Μπορεί και αυτός να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.**
3. **Μη θέτετε το πριόνι σε λειτουργία χωρίς να είναι τοποθετημένοι οι προφυλακτές στη θέση τους. Ελέγξτε ότι κλείνει σωστά ο προφυλακτήρας του δίσκου πριν από κάθε χρήση. Μη θέτετε το πριόνι σε λειτουργία αν ο προφυλακτήρας του δίσκου δεν κινείται ελεύθερα και δεν κλείνει άμεσα. Μη συγκρατείτε και μη δένετε ποτέ τον προφυλακτήρα του δίσκου στην ανοιχτή θέση.**
4. **Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε εργασία με ελεύθερα χέρια.** Το τεμάχιο εργασίας πρέπει να είναι καλά στερεωμένο με τη μέγνη επάνω στην περιστεροφική βάση και τον οδηγό, κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το χέρι σας για να στερεώσετε το τεμάχιο εργασίας.
5. **Μην εκτείνετε ποτέ γύρω από το δισκοπρίονο.**

6. Να απενεργοποιείτε το εργαλείο και να περιμένετε να ακινητοποιηθεί το δισκοπρίοιο πριν μετακινήσετε το τεμάχιο εργασίας ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
7. Να αποσυνδέετε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος πριν την αλλαγή του δίσκου ή την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.
8. Στερεώνετε πάντοτε όλα τα κινούμενα μέρη πριν τη μεταφορά του εργαλείου.
9. Η ασφαλιστική περόνη διατίθεται μόνο για σκοπούς μεταφοράς και αποθήκευσης, και όχι για λειτουργίες κοπής.
10. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων. Η ηλεκτρική λειτουργία του εργαλείου μπορεί να δημιουργήσει έκρηξη και φωτιά παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
11. Πριν από τη λειτουργία, να ελέγχετε προσεκτικά τον δίσκο για ραγίσματα ή ζημιά. Αντικαταστήστε αμέσως ένα ραγισμένο ή κατεστραμμένο δίσκο.
12. Να χρησιμοποιείτε μόνο φλάντζες κατάλληλες για αυτό το εργαλείο.
13. Μην καταστέφετε τον άξονα, τις φλάντζες (ειδικά την επιφάνεια τοποθέτησης) ή το μπουλόνι. Αν τα εξαρτήματα αυτά είναι κατεστραμμένα, μπορεί να επέλθει ως αποτέλεσμα το σπάσιμο του δίσκου.
14. Βεβαιωθείτε ότι η περιστροφική βάση είναι σωστά στερεωμένη ώστε να μην κινείται κατά τη λειτουργία.
15. Για την ασφάλειά σας, να αφαιρείτε τα θραύσματα, τα μικρά τεμάχια, κτλ. από τον πάγκο πριν από τη λειτουργία.
16. Να αποφεύγετε την κοπή καρφιών. Πριν από τη λειτουργία, να ελέγχετε αν υπάρχουν καρφιά στο τεμάχιο εργασίας και να τα αφαιρείτε όλα αν υπάρχουν.
17. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απελευθερώσει το κλειδωμα του άξονα πριν ενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας.
18. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έρχεται σε επαφή με τη περιστροφική βάση στη χαμηλότερη θέση.
19. Κρατήστε το χερούλι σταθερά. Έχετε υπόψη ότι ο δίσκος κινείται λίγο προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά την έναρξη και διακοπή της λειτουργίας.
20. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα δεν ακουμπάει το τεμάχιο εργασίας πριν ενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας.
21. Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σε ένα πραγματικό τεμάχιο εργασίας, αφήστε το να λειτουργήσει για λίγη ώρα. Προσέχετε τις δονήσεις ή τις κινήσεις που θα μπορούσαν να υποδείξουν κακή τοποθέτηση ή κακή ισορροπηση του δίσκου.
22. Περιμένετε έως ότου ο δίσκος φτάσει στην πλήρη ταχύτητά του πριν κόψετε.
23. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία αν παρατηρήσετε ο,τιδήποτε ασυνήθιστο.
24. Μην προσπαθήσετε να ασφαλίσετε τη σκανδάλη στην ενεργή θέση.
25. Να είστε πάντοτε σε ετοιμότητα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων, μονότονων εργασιών. Μην επαναπαύεστε λόγω μιας ψεύτικης αίσθησης ασφάλειας. Οι δίσκοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι.
26. Χρησιμοποιείτε πάντοτε εξαρτήματα που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο. Η χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων, όπως λειαντικούς τροχούς, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
27. Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόψετε άλλα υλικά εκτός από ξύλο, αλουμίνιο ή παρόμοια υλικά.
28. Συνδέστε τα φάλτσοπρίοια σε μια συσκευή συλλογής σκόνης όταν πριονίζετε.
29. Επιλέξτε τα δισκοπρίοια ανάλογα με το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
30. Προσέχετε όταν κάνετε εντομές.
31. Αντικαταστήστε τον αρμό κοπής όταν αυτός φθαρεί.
32. Μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίοια που είναι κατασκευασμένα από ταχυχύλυβα.
33. Κάποια σωματίδια σκόνης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία περιέχουν χημικές ουσίες για τις οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Μερικά παραδείγματα τέτοιων χημικών ουσιών είναι:
 - ο μόλυβδος από υλικά βαμμένα με χρώμα που έχει ως βάση το μόλυβδο,
 - το αρσενικό και το χρώμιο από ξυλεία που έχει υποστεί χημική επεξεργασία.Ο κίνδυνος από την έκθεσή σας στα παραπάνω ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία εκτελείτε αυτού του είδους τις εργασίες. Για να μειώσετε την έκθεσή σας σε αυτές τις χημικές ουσίες: να εργάζεστε σε χώρο με καλό εξαερισμό και με εγκατερισμένο εξοπλισμό ασφάλειας, όπως προσωπίδες κατά της σκόνης που είναι ειδικά σχεδιασμένες να φιλτράρουν μικροσκοπικά σωματίδια.
34. Για να μειώσετε το θόρυβο, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι ο δίσκος είναι αιχμηρός και καθαρός.
35. Ο χειριστής πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για τη χρήση, ρύθμιση και λειτουργία του εργαλείου.
36. Χρησιμοποιείτε δισκοπρίοια που έχουν ακονιστεί σωστά. Τηρείτε τη μέγιστη ταχύτητα που είναι σημειωμένη επάνω στο δισκοπρίοιο.
37. Αποφεύγετε να αφαιρείτε οποιαδήποτε αποκόμματα ή άλλα μέρη του τεμαχίου εργασίας από την περιοχή κοπής όταν το εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία και η κεφαλή του πριονιού δεν είναι ακινητοποιημένη.
38. Χρησιμοποιήστε μόνο δισκοπρίοια που συνιστώνται από τον κατασκευαστή και είναι εναρμονισμένα με το EN847-1.
39. Φοράτε γάντια για τον χειρισμό του δισκοπριονίου (τα δισκοπρίοια πρέπει να μεταφέρονται πάνω σε βάση όποτε είναι πρακτικό) με ανθεκτικό υλικό.
40. Διατηρήστε την περιοχή του δαπέδου χωρίς σκονορριμμένα υλικά π.χ. ροκανίδια, αποκόμματα.
41. Όταν είναι τοποθετημένο το λείζερ, δεν επιτρέπεται η αλλαγή με λείζερ διαφορετικού τύπου. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται σωστά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έδραση σε πάγκο (Εικ. 1)

Κατά τη μεταφορά του εργαλείου, το χερούλι πρέπει να είναι ασφαλισμένο στη χαμηλωμένη θέση με την ασφαλιστική περόνη. Ελευθερώστε την ασφαλιστική περόνη ασκήστε ταυτόχρονα μια ελαφριά πίεση προς τα κάτω στη λαβή και τραβήξτε την ασφαλιστική περόνη.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Διασφαλίστε ότι το εργαλείο δεν θα μετακινηθεί πάνω στην επιφάνεια που το υποστηρίζει.** Η μετακίνηση του φάλτσοπρίονου στην επιφάνεια υποστήριξης κατά την κοπή μπορεί να προκαλέσει την απώλεια του ελέγχου και τον σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. (Εικ. 2)

Το εργαλείο αυτό πρέπει να στερεωθεί με τέσσερα μπουλόνια σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια με τη βοήθεια των τρυπών των μπουλονίων που παρέχονται στη βάση του εργαλείου. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της πιθανότητας κλίσης και πρόκλησης τραυματισμού. (Εικ. 3)

Γυρίστε το ρυθμιστικό μπουλόνι δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, έτσι ώστε να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του εργαλείου για να κρατήσει το εργαλείο σταθερά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό και αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν ρυθμίσετε ή ελέγξετε κάποια λειτουργία του.** Αν δεν σβήσετε το εργαλείο και δεν το αποσυνδέσετε από την πρίζα μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός από τυχαία εκκίνηση.

Προστατευτικό δίσκου (Εικ. 4)

Όταν χαμηλώνει το χερούλι, ο προφυλακτήρας του δίσκου ανυψώνεται αυτόματα. Ο προφυλακτήρας του δίσκου είναι ελατηριωτός, και έτσι επιστρέφει στην αρχική του θέση όταν ολοκληρώσετε την κοπή και ανυψώσετε το χερούλι.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Ποτέ να μην αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα του δίσκου ή το ελατήριο που υπάρχει προσδεμένο στον προφυλακτήρα.** Ένας εκτεθειμένος δίσκος, ως αποτέλεσμα της παράκαμψης της προφύλαξης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό κατά τη λειτουργία.

Για την προσωπική ασφάλειά σας, να διατηρείτε πάντοτε τον προφυλακτήρα του δίσκου σε καλή κατάσταση. Οποιαδήποτε ανώμαλη λειτουργία του προφυλακτήρα του δίσκου πρέπει να διορθώνεται αμέσως. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε για τη σωστή επιστροφή του ελατηρίου του προφυλακτήρα.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Μην χρησιμοποιήσετε τότε το εργαλείο εάν ο προφυλακτήρας του δίσκου ή το ελατήριο έχουν υποστεί βλάβη, είναι ελαττωματικά ή έχουν αφαιρεθεί.** Η λειτουργία του εργαλείου με ένα προφυλακτήρα που έχει υποστεί ζημιά, είναι

ελαττωματικός ή έχει αφαιρεθεί μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Αν ρυπανθεί το διαφανές του προφυλακτήρα του δίσκου ή αν προσκολληθούν πριονίδια σε αυτό και δεν μπορείτε πλέον να βλέπετε εύκολα το δίσκο ή το τεμάχιο εργασίας, αποσυνδέστε το πριόνι από την ηλεκτρική παροχή και καθαρίστε τον προφυλακτήρα προσεκτικά με ένα βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή οποιαδήποτε καθαριστικά με βάση το πετρέλαιο πάνω στον πλαστικό προφυλακτήρα επειδή μπορεί να προκληθεί βλάβη στον προφυλακτήρα.

Εάν ο προφυλακτήρας του δίσκου καταστεί βρώμικος και απαιτεί καθαρισμό για την σωστή λειτουργία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Έχοντας το εργαλείο σβηστό και βγαλμένο από τη πρίζα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο σωληνωτό κλειδί για να ξεσφίξετε τα εξάγωνα μπουλόνια που κρατούν το κεντρικό κάλυμμα. Περιστρέψτε το εξαγωνικό μπουλόνι αριστερόστροφα για να το ξεσφίξετε και ανυψώστε τον προφυλακτήρα του δίσκου και το κεντρικό κάλυμμα. (Εικ. 5)

Με τον προφυλακτήρα του δίσκου σε αυτήν τη θέση, ο καθαρισμός μπορεί να είναι πιο ολοκληρωμένος και αποτελεσματικός. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία με αντίστροφη σειρά και ασφαλίστε το μπουλόνι. Μην αφαιρέσετε το ελατήριο που συγκρατεί τον προφυλακτήρα του δίσκου. Αν ο προφυλακτήρας φθαρεί με την πάροδο του χρόνου ή με την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Makita για να προμηθευτείτε ένα καινούργιο προφυλακτήρα. **ΜΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ.**

Τοποθέτηση του αρμού κοπής (Εικ. 6 και 7)

Το εργαλείο αυτό παρέχεται με αρμούς κοπής στη περιστεροφική βάση για να ελαχιστοποιείται το σχίσιμο στην πλευρά εξόδου μιας κοπής. Οι αρμοί κοπής είναι εργοστασιακά ρυθμισμένοι έτσι ώστε το δισκοπρίονο να μην έρχεται σε επαφή με τους αρμούς κοπής. Πριν από τη χρήση, ρυθμίστε τους αρμούς κοπής με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω:

Πρώτα, αποσυνδέστε το εργαλείο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Ξεσφίξτε όλες τις βίδες (3 σε κάθε πλευρά, αριστερά και δεξιά) που στερεώνουν τους αρμούς κοπής. Σφίξτε τις ξανά μόνο στο σημείο κατά το οποίο οι αρμοί κοπής μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με το χέρι. Χαμηλώστε πλήρως το χερούλι και σπρώξτε την ασφαλιστική περόνη για να κλειδώσει το χερούλι στη χαμηλότερη θέση του. Ξεσφίξτε τη βίδα που στερεώνει τους ολισθαίνοντες στύλους. Τραβήξτε την κινητή βάση πλήρως προς το μέρος σας. Ρυθμίστε τους αρμούς κοπής έτσι ώστε να εφάπτονται ελαφρά στα δόντια του δίσκου. Σφίξτε τις μηχανιστικές βίδες (μην τις σφίξετε καλά). Σπρώξτε την κινητή βάση πλήρως προς τον οδηγό και ρυθμίστε τους αρμούς κοπής έτσι ώστε να εφάπτονται ελαφρά στις πλευρές των δοντιών του δίσκου. Σφίξτε τις πίσω βίδες (μην τις σφίξετε καλά).

Μετά τη ρύθμιση των αρμών κοπής, ελευθερώστε την ασφαλιστική περόνη και ανυψώστε το χερούλι. Στη συνέχεια σφίξτε όλες τις βίδες γερά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- **Πριν την ρύθμιση της γωνίας λοξοτομής διασφαλίστε ότι οι αρμοί κοπής έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα.** Η σωστή ρύθμιση των αρμών κοπής θα βοηθήσει στην παροχή του κατάλληλου στηρίγματος του τεμαχίου εργασίας ελαχιστοποιώντας τη φθορά του.

Διατήρηση μέγιστης ικανότητας κοπής

Το εργαλείο αυτό είναι ρυθμισμένο εργοστασιακά για να παρέχει τη μέγιστη ικανότητα κοπής για δισκοπρίονο 216 mm.

Αποσυνδέστε το εργαλείο από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν προσπαθήσετε να κάνετε την οποιαδήποτε ρύθμιση. Όταν τοποθετείτε καινούργιο δίσκο, να ελέγχετε πάντοτε τη χαμηλότερη θέση ορίου του δίσκου και, αν απαιτείται, ρυθμίστε τον ως εξής: **(Εικ. 8 και 9)**
Πρώτα, αποσυνδέστε το εργαλείο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Σπρώξτε την κινητή βάση πλήρως προς τον οδηγό και χαμηλώστε εντελώς το χερούλι. Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί για να περιστρέψετε το ρυθμιστικό μπουλόνι έως ότου η περιφέρεια του δίσκου να εκτείνεται λίγο κάτω από την άνω επιφάνεια της περιστροφικής βάσης στο σημείο όπου η μπροστινή άμη του οδηγού συναντά την άνω επιφάνεια της περιστροφικής βάσης. Με το εργαλείο αποσυνδεδεμένο από την ηλεκτρική παροχή, περιστρέψτε το δίσκο με το χέρι ενώ κρατάτε το χερούλι εντελώς προς τα κάτω ώστε να είστε σίγουροι ότι ο δίσκος δεν έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε τμήμα της κάτω βάσης. Ρυθμίστε ξανά λίγο, αν απαιτείται.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Μετά την τοποθέτηση του καινούργιου δίσκου και με το εργαλείο βγαλμένο από την πρίζα, να βεβαιώνετε πάντοτε ότι ο δίσκος δεν έρχεται σε επαφή με κανένα τμήμα της κάτω βάσης όταν το χερούλι είναι εντελώς χαμηλωμένο.** Αν ο δίσκος έρχεται σε επαφή με τη βάση, μπορεί να κλωστήσει και να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.

Ανασταλτικός βραχίονας (Εικ.10)

Η θέση του κάτω ορίου του δίσκου μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί με τον ανασταλτικό βραχίονα. Για να τη ρυθμίσετε μετακινήστε τον ανασταλτικό βραχίονα προς τη διεύθυνση του βέλους που δείχνεται στην εικόνα. Προσαρμόστε τη ρυθμιστική βίδα έτσι ώστε ο δίσκος να σταματά στην επιθυμητή θέση όταν είναι πλήρως χαμηλωμένο το χερούλι.

Ρύθμιση της γωνίας κοπής φалτσοτομής (Εικ. 11)

Περιστρέψτε τη λαβή αριστερόστροφα για να την ξεσφίξετε. Γυρίστε την περιστροφική βάση ενώ πιέζετε προς τα κάτω το μοχλό κλειδώματος. Όταν έχετε μετακινήσει τη λαβή στη θέση όπου ο δείκτης είναι στραμμένος στην επιθυμητή γωνία της κλίμακας φалтσοτομής, σφίξτε καλά τη λαβή δεξιόστροφα.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μετά την αλλαγή της γωνίας φалтσοτομής, να ασφαλίσετε πάντοτε την περιστροφική βάση σφίγγοντας καλά τη λαβή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όταν γυρίζετε την περιστροφική βάση, να φροντίζετε ώστε να ανυψώνετε εντελώς το χερούλι.

Ρύθμιση της γωνίας λοξοτομής (Εικ. 12)

Για να ρυθμίσετε τη γωνία λοξοτομής, ξεσφίξτε το μοχλό στο πίσω μέρος του εργαλείου περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα. Ξεκλειδώστε το βραχίονα σπρώχνοντας το χερούλι κάπως ισχυρά προς την κατεύθυνση που σκοπεύετε να δώσετε κλίση στο δισκοπρίονο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο μοχλός μπορεί να ρυθμιστεί σε μια διαφορετική γωνία αφαιρώντας τη βίδα που κρατά τον μοχλό και στερεώνοντας τον στην επιθυμητή γωνία. **(Εικ. 13)**

Δώστε κλίση στο δισκοπρίονο έως ότου ο δείκτης να δείχνει την επιθυμητή γωνία στην κλίμακα λοξοτομής. Κατόπιν σφίξτε καλά το μοχλό περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε το βραχίονα. **(Εικ. 14)**
Δώστε κλίση στο δισκοπρίονο προς τα δεξιά 5° ή στα αριστερά 48°: ρυθμίστε το δισκοπρίονο στις 0° για αριστερά 5° ή 45° για δεξιά 48°. Δώστε μια ελαφρά κλίση στο δισκοπρίονο προς την αντίθετη πλευρά. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης και γείρετε το δισκοπρίονο στην επιθυμητή πλευρά. Σφίξτε το μοχλό για να στερεώσετε τον βραχίονα.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μετά την αλλαγή της γωνίας λοξοτομής, να ασφαλίσετε πάντοτε το βραχίονα σφίγγοντας το μοχλό δεξιόστροφα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όταν δίνετε κλίση στο δισκοπρίονο, να φροντίζετε ώστε να ανυψώνετε εντελώς το χερούλι.
- Όταν αλλάζετε τις γωνίες λοξοτομών, φροντίστε ώστε να τοποθετήσετε κατάλληλα τους αρμούς κοπής όπως έχει περιγραφεί στην ενότητα “Τοποθέτηση του αρμού κοπής”.

Ρύθμιση κλειδώματος ολίσθησης (Εικ. 15)

Για να κλειδώσετε τον στύλο ολίσθησης, στρέψτε προς τα δεξιά την ασφαλιστική βίδα.

Δράση διακόπτη

Για Ευρωπαϊκές χώρες (Εικ. 16)

Για να μην τραβιέται η σκανδάλη-διακόπτης κατά λάθος, παρέχεται ένα κουμπί ασφάλισης. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του εργαλείου, σπρώξτε το μοχλό προς τα αριστερά, πιέστε το κουμπί ασφάλισης και κατόπιν πατήστε τη σκανδάλη-διακόπτη. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε τη σκανδάλη-διακόπτη.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Πριν συνδέετε το εργαλείο, πάντοτε να ελέγχετε ότι η σκανδάλη-διακόπτης ενεργοποιείται κανονικά και επιτρέφει στη θέση “OFF” όταν την αφήνετε. Μην τραβήτε τη σκανδάλη-διακόπτη με βία χωρίς να πατάτε το κουμπί ασφάλισης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του διακόπτη.** Η λειτουργία ενός εργαλείου με ένα διακόπτη που δεν ενεργοποιείται σωστά μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου και το σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Για το κλειδωμα του εργαλείου υπάρχει πάνω στη σκανδάλη-διακόπτης μια τρύπα για να μπορεί να μπει λουκέτο.

Για όλες τις χώρες εκτός Ευρώπης (Εικ. 17)

Για να μην τραβιέται η σκανδάλη-διακόπτης κατά λάθος, παρέχεται ένα κουμπί ασφάλισης. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του εργαλείου, πιέστε το κουμπί ασφάλισης και τραβήξτε τη σκανδάλη-διακόπτης. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε τη σκανδάλη-διακόπτης.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν συνδέετε το εργαλείο, πάντοτε να ελέγχετε ότι η σκανδάλη-διακόπτης ενεργοποιείται κανονικά και επιστρέφει στη θέση "OFF" όταν την αφήνετε. Μην τραβάτε τη σκανδάλη-διακόπτης με βία χωρίς να πατάτε το κουμπί ασφάλισης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του διακόπτη. Η λειτουργία ενός εργαλείου με ένα διακόπτη που δεν ενεργοποιείται σωστά μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου και το σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Για το κλειδωμα του εργαλείου υπάρχει πάνω στη σκανδάλη-διακόπτης μια τρύπα για να μπορεί να μπει λουκέτο.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην χρησιμοποιήσετε μια κλειδαριά με στέλεχος ή καλώδιο μικρότερο από 6,35 mm σε διάμετρο. Ένας μικρός άξονας ή καλώδιο μπορεί να μην ασφαλίσει κατάλληλα το εργαλείο στην κλειστή θέση και μια ακούσια επανεκκίνηση μπορεί να συμβεί προκαλώντας σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ το εργαλείο χωρίς να λειτουργεί πλήρως η σκανδάλη-διακόπτης. Τα οποιαδήποτε εργαλεία με χαλασμένο διακόπτη είτε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ και πρέπει να επισκευάζονται πριν χρησιμοποιηθούν ξανά διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- Για την ασφάλεια σας, το εργαλείο αυτό παρέχεται με κουμπί ασφάλισης το οποίο αποτρέπει την ενεργοποίηση του εργαλείου κατά λάθος. Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ το εργαλείο αν μπορείτε να το θέσετε σε λειτουργία πιέζοντας απλά τη σκανδάλη-διακόπτης, χωρίς να πιέζετε και το κουμπί ασφάλισης. Ένας διακόπτης που απαιτεί επισκευή μπορεί να προκαλέσει την ακούσια λειτουργία και το σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. Στείλτε το εργαλείο σε κέντρο εξυπηρέτησης της Makita για να επισκευαστεί σωστά PRIN το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- ΠΟΤΕ μην παρακάμπτετε τη λειτουργία του κουμπιού ασφάλισης κολλώντας πάνω του μια ταινία ή με κάποιο άλλο τρόπο. Ένας διακόπτης του οποίου το κουμπί ασφάλισης έχει παρακαμφθεί μπορεί να προκαλέσει την ακούσια λειτουργία και το σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Ηλεκτρονική λειτουργία

Χαρακτηριστικό ομαλής εκκίνησης

- Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ομαλή εκκίνηση του εργαλείου περιορίζοντας την ροπή εκκίνησης.

Δράση δέσμης λείζερ

Μόνο για το μοντέλο LS0815FL

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Όταν δεν χρησιμοποιείται φροντίστε να είναι σβηστό το λείζερ. (Εικ. 18)

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ποτέ να μην κοιτάζετε μέσα στη δέσμη του λείζερ. Κατευθύνετε τη δέσμη του λείζερ μακριά από τα μάτια σας.
- ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ, ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ Ή ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΤΑΞΗΣ 2Μ.
- Πριν την μετακίνηση της ακτίνας λείζερ ή την εκτέλεση ρυθμίσεων συντήρησης φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος στο εργαλείο.

Για να ανάψετε τη δέσμη του λείζερ, πιέστε την πάνω θέση (ON) του διακόπτη. Για να σβήσετε τη δέσμη του λείζερ, πιέστε την κάτω θέση (OFF) του διακόπτη. Η ακτίνα λείζερ μπορεί να μετακινηθεί προς την αριστερή ή την δεξιά πλευρά του δισκοπριόνου ξεσφίγγοντας την βίδα που στηρίζει το κουτί της μονάδος λείζερ και μετακινώντας το στην επιθυμητή κατεύθυνση. Μετά την μετακίνηση, φροντίστε να σφίξετε την βίδα καλά. (Εικ. 19) Η ακτίνα λείζερ είναι ρυθμισμένη στο εργοστάσιο έτσι ώστε να είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα διάστημα 1 mm από την πλευρική επιφάνεια του δίσκου (θέση κοπής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν η ακτίνα λείζερ είναι θολή ή δύσκολα ορατή εξαιτίας του άμεσου ηλιακού φωτός, μετακινήστε την περιοχή εργασίας σε ένα χώρο που είναι λιγότερο εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως.

Καθαρισμός του φακού του φωτός λείζερ

Εάν ο φακός του φωτός του λείζερ γίνει βρώμικος, ή η πριονόσκηνη κολλήσει πάνω του έτσι ώστε η ακτίνα του λείζερ να μην είναι ευδιάκριτη, διακόψτε την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε και καθαρίστε προσεκτικά το φακό του φωτός λείζερ, με ένα υγρό και μαλακό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή οποιαδήποτε καθαριστικά με βάση το πετρέλαιο πάνω στο φακό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν η ακτίνα λείζερ είναι θολή και σχεδόν ή απόλυτα αόρατη εξαιτίας του άμεσου ηλιακού φωτός στην περιοχή του εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου εργασίας, μετακινήστε την περιοχή εργασίας σε ένα χώρο που δεν είναι εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως.

Δράση διακόπτη (Εικ. 20 και 21)

Για να ανάψετε το φως, πιέστε την πάνω θέση (ON) του διακόπτη. Για να σβήσετε το φως, πιέστε την κάτω θέση (OFF) του διακόπτη.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην κοιτάτε κατευθείαν μέσα στο φως ή στην πηγή του φωτός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε τη σκόνη από το φακό της λυχνίας.
- Προσέχετε να μη γρατσουνίσετε το φακό της λάμπας, διότι έτσι ενδέχεται να μειωθεί η ένταση του φωτισμού.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό και αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία σε αυτό.** Αν δεν σβήσετε το εργαλείο και δεν το αποσυνδέσετε από την πρίζα μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.

Αποθήκευση του σωληνωτού κλειδιού με το εξαγωνικό κλειδί στο άλλο του άκρο (Εικ. 22)

Το σωληνωτό κλειδί αποθηκεύεται όπως δείχνεται στην εικόνα. Όταν απαιτείται η χρήση του σωληνωτού κλειδιού, μπορεί να τραβηχτεί έξω από το στήριγμα κλειδιού. Μετά την χρήση του σωληνωτού κλειδιού, αποθηκεύστε το επιστρέφοντας το πάνω στο στήριγμα κλειδιού.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση του δισκοπρίονου

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό και αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε το δίσκο.** Η ακούσια εκκίνηση του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- **Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο σωληνωτό κλειδί της Makita για να τοποθετείτε ή για να αφαιρέτε το δίσκο.** Αν δεν το κάνετε αυτό, το κλειδί μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό ή ανεπαρκές σφίξιμο του εξαγωνικού μπουλονιού και σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. **(Εικ. 23)**

Κλειδώστε το χερούλι στην ανυψωμένη θέση πιέζοντας προς τα μέσα την ασφαλιστική περόνη. **(Εικ. 24)** Για να αφαιρέσετε το δίσκο, χρησιμοποιήστε το σωληνωτό κλειδί για να ξεσφίξετε το εξαγωνικό μπουλόνι που συγκρατεί το κεντρικό κάλυμμα, γυρίζοντάς το αριστερόστροφα. Ανυψώστε τον προφυλακτήρα δίσκου και το κεντρικό κάλυμμα.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Μην αφαιρέσετε καμιά βίδα εκτός από το εμφανιζόμενο εξαγωνο μπουλόνι.** Αν αφαιρέσετε κατά λάθος οποιοδήποτε άλλη βίδα και βγει έξω ο προφυλακτήρας του δίσκου φροντίστε να συναρμολογήσετε ξανά τον προφυλακτήρα του δίσκου. **(Εικ. 25)**

Πίστετε την ασφάλεια του άξονα ώστε να κλειδώσει η άτρακτος και χρησιμοποιήστε το σωληνωτό κλειδί για να ξεσφίξετε το εξαγωνικό μπουλόνι, γυρίζοντάς το δεξιόστροφα. Κατόπιν, αφαιρέστε το εξαγωνικό μπουλόνι, την εξωτερική φλάντζα και το δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν αφαιρεθεί η εσωτερική φλάντζα, φροντίστε να την τοποθετήσετε πάνω στην άτρακτο με την προεξοχή της να βλέπει μακριά από το δίσκο. Εάν η φλάντζα τοποθετηθεί λανθασμένα τότε θα τρίβεται πάνω στο μηχανήμα.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Πριν στερεώσετε το δίσκο επάνω στην άτρακτο, να βεβαιώνετε πάντοτε ότι είναι τοποθετημένος στην**

άτρακτο ο σωστός δακτύλιος ανάμεσα στην εξωτερική και στην εσωτερική φλάντζα για την τρύπα του άξονα του δίσκου που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Ο λανθασμένος δακτύλιος της τρύπας της άτρακτου μπορεί να προκαλέσει την εσφαλμένη στερέωση του δίσκου προκαλώντας την κίνηση του δίσκου και την έντονη δόνηση επιφέροντας την πιθανή απώλεια του ελέγχου κατά τη λειτουργία και το σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. **(Εικ. 26)**

Για να τοποθετήσετε το δίσκο, στερεώστε τον προσεχτικά στην άτρακτο, αφού βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση του βέλους στην επιφάνεια του δίσκου αντιστοιχεί στην κατεύθυνση του βέλους στη θήκη του δίσκου. Τοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα και το εξαγωνικό μπουλόνι και κατόπιν χρησιμοποιήστε το σωληνωτό κλειδί για να σφίξετε καλά αριστερόστροφα το εξαγωνικό μπουλόνι (αριστερόστροφο) ενώ πιέζετε το κλειδωμα άξονα.

Για όλες τις χώρες εκτός Ευρώπης (Εικ. 27)

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ο δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 25,4 mm τοποθετείται από το εργοστάσιο στην άτρακτο.

Για τις Ευρωπαϊκές χώρες

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ο δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 30 mm εγκαθίσταται από το εργοστάσιο μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής φλάντζας.

Τοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα και το εξαγωνικό μπουλόνι και κατόπιν χρησιμοποιήστε το σωληνωτό κλειδί για να σφίξετε καλά το εξαγωνικό μπουλόνι αριστερόστροφα ενώ πιέζετε το κλειδωμα άξονα. **(Εικ. 28)** Επιστρέψτε τον προφυλακτήρα του δίσκου και το κεντρικό κάλυμμα στην αρχική τους θέση. Κατόπιν, σφίξτε το εξαγωνικό μπουλόνι δεξιόστροφα για να ασφαλίστε το κεντρικό κάλυμμα. Ελευθερώστε το χερούλι από την ανυψωμένη θέση του τραβώντας την ασφαλιστική περόνη. Χαμηλώστε το χερούλι για να βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας του δίσκου κινείται σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδωμα άξονα έχει ελευθερώσει την άτρακτο πριν κάνετε την κοπή.

Σάκος σκόνης (Εικ. 29)

Η χρήση του σάκου σκόνης καθιστά καθαρές τις λειτουργίες κοπής και εύκολη τη συλλογή της σκόνης. Για να συνδέσετε τον σάκο σκόνης, προσαρμόστε τον στο στόμιο σκόνης.

Όταν ο σάκος σκόνης είναι μισογεμάτος, βγάλτε το σάκο σκόνης από το εργαλείο και τραβήξτε τον συνδετήρα προς τα έξω. Αδειάστε τα περιεχόμενα του σάκου σκόνης, χτυπώντας τον ελαφριά για να αφαιρέσετε τα σωματίδια που υπάρχουν προσκολλημένα στο εσωτερικό, που ενδεχομένως να εμποδίζουν την περαιτέρω συλλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αν συνδέσετε μια ηλεκτρική σκούπα στο πριόνι σας, μπορείτε να διεξάγετε εργασίες πιο καθαρά.

Στερέωση τεμαχίου εργασίας

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Είναι εξαιρετικά σημαντικό να στερεώνετε πάντοτε το τεμάχιο εργασίας σωστά με τον κατάλληλο τύπο μέγεννης ή με αναστολές που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της κορνίζας.** Αν δεν τηρηθεί

αυτή η οδηγία, μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός και φθορά στο εργαλείο και/ή στο τεμάχιο εργασίας.

- **Μετά από μια λειτουργία κοπής, μην ανυψώνετε το δίσκο έως ότου αυτός να ακινητοποιηθεί εντελώς.** Ο ανυψωμένος ή περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να προκαλέσει το σοβαρό προσωπικό τραυματισμό και φθορά στο τεμάχιο εργασίας.
- **Κατά την κοπή ενός τεμαχίου εργασίας το οποίο είναι μακρύτερο από την βάση στήριξης του πριονιού, το υλικό πρέπει να υποστηρίζεται σε όλο το μήκος και στο ίδιο ύψος πέρα από τη βάση στήριξης για να διατηρηθεί επίπεδο.** Η κατάλληλη στήριξη του τεμαχίου εργασίας θα βοηθήσει στην αποτροπή πιασίματος του δίσκου και το πιθανό κλώσημα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. Μην βασίζεστε αποκλειστικά και μόνο στην κάθετη μέγγεννη ή/και στην οριζόντια μέγγεννη για να στερεώσετε το τεμάχιο εργασίας. Το λεπτό υλικό τείνει να κλωπεται. Να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε ολόκληρο το μήκος του για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πιασίματος του δίσκου και το ΚΛΩΤΣΗΜΑ. (Εικ. 30)

Ρύθμιση του ολισθαίνοντος οδηγού (ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ) (Εικ.31)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο φροντίστε ότι ο ολισθαίνων οδηγός είναι στερεωμένος καλά.
- **Πριν τη λοξοτομή, φροντίστε ώστε κανένα τμήμα του εργαλείου, ιδιαίτερα ο δίσκος, να μην έρχεται σε επαφή με τους πάνω και κάτω οδηγούς σε οποιαδήποτε θέση όταν το χερούλι είναι πλήρως ανεβασμένο ή κατεβασμένο και καθώς μετακινείται η κινητή βάση μέχρι το τέρμα στη διαδρομής της. Αν ο δίσκος έρθει σε επαφή με τον ολισθαίνων οδηγό μπορεί να προκληθεί κλώσημα ή απροσδόκητη κίνηση του υλικού και σοβαρός προσωπικός τραυματισμός. (Εικ. 32)**

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Κατά την εκτέλεση λοξοτομών, σπρώξτε τον ολισθαίνοντα οδηγό προς τα αριστερά και στερεώστε τον όπως δείχνεται στην εικόνα. Διαφορετικά, θα έρθει σε επαφή με τον δίσκο ή με ένα τμήμα του εργαλείου, προκαλώντας πιθανώς σοβαρούς τραυματισμούς στον χειριστή.

Το εργαλείο είναι εφοδιασμένο με ένα ολισθαίνοντα οδηγό ο οποίος συνήθως τοποθετείται όπως δείχνεται στην εικόνα.

Όμως κατά την εκτέλεση αριστερών λοξοτομών, τοποθετήστε τον στην αριστερή θέση όπως δείχνεται στην εικόνα εάν η κεφαλή του εργαλείου έρχεται σε επαφή μαζί του.

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες λοξοτομών, μην ξεχάσετε να επιτρέψετε τον ολισθαίνοντα οδηγό στην αρχική του θέση και να τον ασφαλίσετε σφίγγοντας γερά τη βίδα σύσφιξης.

Κάθετη μέγγεννη (Εικ. 33)

Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάθετη μέγγεννη σε δύο θέσεις, είτε στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του οδηγού. Εισάγετε τη ράβδο της μέγγεννης μέσα στην οπή

στον οδηγό και σφίξτε τη βίδα στο πίσω μέρος του οδηγού για να στερεώσετε τη ράβδο της μέγγεννης.

Τοποθετήστε το βραχίονα της μέγγεννης ανάλογα με το πάχος και το σχήμα του τεμαχίου εργασίας και στερεώστε το βραχίονα της μέγγεννης σφίγγοντας τη βίδα. Εάν η βίδα για την στερέωση του βραχίονα της μέγγεννης έρχεται σε επαφή με τον οδηγό, τοποθετήστε τη βίδα στην αντίθετη πλευρά του βραχίονα της μέγγεννης. Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος του εργαλείου δεν έρχεται με τη μέγγεννη όταν χαμηλώνετε εντελώς το χερούλι ή όταν τραβάτε την κινητή βάση μέχρι τέρμα. Αν κάποιο μέρος έρθει σε επαφή με τη μέγγεννη, τοποθετήστε τη μέγγεννη σε νέα θέση.

Πιέστε το τεμάχιο εργασίας επίπεδα επάνω στον οδηγό και στη περιστροφική βάση. Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας στην επιθυμητή θέση κοπής και στερεώστε το καλά σφίγγοντας το κουμπί της μέγγεννης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Το τεμάχιο εργασίας πρέπει να είναι καλά στερεωμένο επάνω στη περιστροφική βάση και τον οδηγό με τη μέγγεννη, κατά τη διάρκεια όλων των λειτουργιών.** Εάν το τεμάχιο εργασίας δεν είναι κατάλληλα στερεωμένο έναντι στον οδηγό το υλικό μπορεί να μετακινηθεί κατά την εργασία της κοπής προκαλώντας την πιθανή βλάβη στον δίσκο, το πέταγμα του υλικού και την απώλεια του ελέγχου οδηγώντας στο σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Στηρίγματα (Εικ. 34)

Τα στηρίγματα μπορούν να τοποθετηθούν στην οποιαδήποτε πλευρά ως ένα βολικό μέσο για την οριζόντια στήριξη των τεμαχίων εργασίας. Ολισθήστε μέχρι το τέρμα τις ράβδους του στηρίγματος μέσα στις τρύπες της βάσης. Στη συνέχεια σφίξτε γερά τα στηρίγματα με τις βίδες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Πάντοτε να υποστηρίζετε ένα μακρύ τεμάχιο εργασίας ώστε να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την πάνω επιφάνεια της περιστροφικής βάσης για ακρίβεια στην κοπή και την αποτροπή της επικίνδυνης απώλειας ελέγχου του εργαλείου.** Η κατάλληλη στήριξη του τεμαχίου εργασίας θα βοηθήσει στην αποτροπή πιασίματος του δίσκου και το πιθανό κλώσημα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τη χρήση, να βεβαιώνετε ότι ελευθερώνετε τη λαβή από τη χαμηλωμένη θέση τραβώντας την ανασταλτική περόνη.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο χερούλι κατά την κοπή. Η υπερβολική δύναμη ίσως να έχει ως αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του μοτέρ ή/και τη μειωμένη απόδοση κοπής. Πιέστε το χερούλι προς τα κάτω μόνο με όση δύναμη απαιτείται για ομαλή κοπή, χωρίς σημαντική μείωση της ταχύτητας του δίσκου.
- Πιέστε απαλά προς τα κάτω το χερούλι για να εκτελέσετε την κοπή. Αν πιέσετε προς τα κάτω το δίσκο με δύναμη ή αν ασκήσετε πλευρική δύναμη, ο δίσκος δονείται και αφήνει σημάδι (σημάδι πριονιού) στο

τεμάχιο εργασίας, ενώ θα μειωθεί και η ακρίβεια της κοπής.

- Κατά την κοπή ολίσθησης, στρώστε με προσοχή την κινητή βάση προς τον οδηγό χωρίς να σταματήσετε. Αν σταματήσει η κίνηση της κινητής βάσης κατά την κοπή, θα σχηματιστεί ένα σημάδι στο τεμάχιο εργασίας και θα μειωθεί η ακρίβεια του κοψίματος.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Να βεβαιώνετε ότι ο δίσκος δεν ακουμπά το τεμάχιο εργασίας, κτλ. πριν ενεργοποιείτε το διακόπτη λειτουργίας.**

Η επιστροφή του εργαλείου καθώς ο δίσκος βρίσκεται σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας μπορεί να προκαλέσει κλώστωμα και σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

1. Κοπή με πίεση (κοπή μικρών τεμαχίων εργασίας) (Εικ. 35)

Τεμάχια εργασίας έως 90 mm σε ύψος και 60 mm σε πλάτος μπορούν να κοπούν με τον παρακάτω τρόπο. Σπρώξτε προς τα εμπρός μέχρι τέρμα την κινητή βάση προς τον οδηγό και σφίξτε την ασφαλιστική βίδα δεξιόστροφα για να στερεώσετε την κινητή βάση. Στερεώστε το τεμάχιο εργασίας σωστά με τον κατάλληλο τύπο μέγγενης. Ενεργοποιήστε το εργαλείο χωρίς ο δίσκος να έρχεται σε επαφή με ο,τιδήποτε και περιμένετε έως ότου ο δίσκος φτάσει στην πλήρη ταχύτητά του πριν χαμηλώσετε το εργαλείο. Κατόπιν, χαμηλώστε απαλά τη λαβή στην πλήρως χαμηλωμένη θέση για να κόψετε το τεμάχιο εργασίας. Όταν ολοκληρώσετε την κοπή, σβήστε το εργαλείο και ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ πριν επιστρέψετε το δίσκο στην πλήρως ανυψωμένη θέση του.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Σφίξτε καλά το κομμάτι προς τα δεξιά έτσι ώστε η κινητή βάση να μην μπορεί να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία.** Το ανεπαρκές σφίξιμο του κομματιού μπορεί να προκαλέσει το πιθανό κλώστωμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει στο σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- **Ποτέ μην κόβετε μικρά τεμάχια εργασίας που δεν μπορούν να κρατηθούν με ασφάλεια από τη μέγγενη.** Τα ακαταλληλά κρατημένα τεμάχια μπορεί να προκαλέσουν κλώστωμα και σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

2. Κοπή με ολίσθηση (στρώξιμο) (κοπή πλατιών τεμαχίων εργασίας) (Εικ. 36)

Ξεσφίξτε την ασφαλιστική βίδα αριστερόστροφα έτσι ώστε η κινητή βάση να μπορεί να ολισθήσει ελεύθερα. Στερεώστε το τεμάχιο εργασίας με τον κατάλληλο τύπο μέγγενης. Τραβήξτε την κινητή βάση πλήρως προς το μέρος σας. Ενεργοποιήστε το εργαλείο χωρίς ο δίσκος να έρχεται σε επαφή με ο,τιδήποτε και περιμένετε έως ότου ο δίσκος φτάσει στην πλήρη ταχύτητά του. Πιέστε προς τα κάτω το χερούλι και ΣΠΡΩΞΤΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Όταν ολοκληρώσετε την κοπή, σβήστε το εργαλείο και ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ πριν επιστρέψετε το δίσκο στην πλήρως ανυψωμένη θέση του.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Όταν εκτελείτε την κοπή με ολίσθηση, πρώτα τραβάτε την κινητή βάση πλήρως προς το μέρος σας μέχρι το τέρμα και πιέστε πλήρως προς τα κάτω το χερούλι και στη συνέχεια, στρώστε την κινητή βάση προς τον οδηγό. Ποτέ μην ξεκινήσετε την κοπή με την κινητή βάση να μην βρίσκεται πλήρως τραβηγμένη προς το μέρος σας.** Εάν εκτελέσετε μια κοπή με ολίσθηση χωρίς η κινητή βάση να είναι τραβηγμένη πλήρως προς εσάς μπορεί να προκληθεί αναπάντεχο κλώστωμα και σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.
 - **Ποτέ μην προσαρθείτε να εκτελέσετε μια κοπή με ολίσθηση τραβώντας την κινητή βάση προς το μέρος σας.** Το τράβηγμα της κινητής βάσης προς το μέρος σας κατά την κοπή μπορεί να προκαλέσει το αναπάντεχο κλώστωμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει στον πιθανό σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
 - **Ποτέ να μην εκτελέσετε την κοπή με ολίσθηση με κλειδωμένο το χερούλι στην χαμηλωμένη του θέση.**
 - **Ποτέ να μην ξεσφίξετε την ασφαλιστική βίδα που στερεώνει την κινητή βάση καθώς περιστρέφεται ο δίσκος.** Μια χαλαρωμένη κινητή βάση κατά την κοπή μπορεί να προκαλέσει το αναπάντεχο κλώστωμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει στον πιθανό σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- #### **3. Φαλτσοτομή**
- Ανατρέξτε στην παράγραφο "Ρύθμιση της γωνίας κοπής φαλτσοτομής".
- #### **4. Λοξοτομή (Εικ. 37)**
- Ξεσφίξτε τον μοχλό και γείρετε το δισκοκρόνιο για να ρυθμίσετε τη γωνία λοξοτομής. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της γωνίας λοξοτομής" που έχει περιγραφεί παραπάνω). Βεβαιωθείτε να ξανασφίξετε καλά το μοχλό για να επιλέξετε με ασφάλεια τη γωνία λοξοτομής. Στερεώστε το τεμάχιο εργασίας με τη μέγγενη. Φροντίστε ώστε η κινητή βάση είναι τραβηγμένη μέχρι το τέρμα πίσω προς τον χειριστή. Ενεργοποιήστε το εργαλείο χωρίς ο δίσκος να έρχεται σε επαφή με ο,τιδήποτε και περιμένετε έως ότου ο δίσκος φτάσει στην πλήρη ταχύτητά του. Στη συνέχεια χαμηλώστε με προσοχή το χερούλι στην πλήρως κατεβασμένη του θέση καθώς ασκείτε πίεση παράλληλα με τον δίσκο και ΣΠΡΩΞΤΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Όταν ολοκληρώσετε την κοπή, σβήστε το εργαλείο και ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ πριν επιστρέψετε το δίσκο στην πλήρως ανυψωμένη θέση του.
- #### **⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
- **Μετά τη ρύθμιση του δίσκου για λοξοτομή, πριν από τη λειτουργία του εργαλείου διασφαλίστε ότι η κινητή βάση και ο δίσκος θα μπορούν να εκτελούν μια ελεύθερη κίνηση σε όλο το εύρος της προοριζόμενης τομής.** Η διακοπή της κίνησης της κινητής βάσης ή του δίσκου κατά τη λειτουργία της κοπής μπορεί προκαλέσει κλώστωμα και σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
 - **Κατά την εκτέλεση μια λοξοτομής κρατήστε τα χέρια σας μακριά από την διαδρομή του δίσκου.** Η γωνία του δίσκου μπορεί να μπερδέψει τον χειριστή όσον αφορά την πραγματική διαδρομή του δίσκου κατά

την κοπή και να έρθει σε επαφή ο χειριστής με το δίσκο οδηγώντας στο σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

- Ο δίσκος δεν πρέπει να ανυψωθεί έως ότου σταματήσει εντελώς. Κατά τη διάρκεια της λοξοτομής το αποκομμένο κομμάτι ίσως ακουμπήσει επάνω στο δίσκο. Αν ανυψώσετε το δίσκο ενώ αυτός εξακολουθεί να περιστρέφεται, το αποκομμένο κομμάτι ίσως πεταχτεί από το δίσκο οδηγώντας στη θραύση του υλικού γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όταν πιέζετε προς τα κάτω το χερούλι, να ασκείτε δύναμη παράλληλα προς το δίσκο. Εν ασκηθεί δύναμη κάθεται στην περιστροφική βάση ή εάν η διεύθυνση της πίεσης αλλάξει κατά την διάρκεια μιας κοπής, θα μειωθεί η ακρίβεια της κοπής.
- Πριν από την λοξοτομή ενδεχομένως να απαιτείται ρύθμιση του ολισθαίνοντος οδηγού. Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο "Ρύθμιση του οδηγού".

5. Σύνθετη κοπή

Η σύνθετη κοπή είναι μια διαδικασία κατά την οποία η γωνία λοξοτομής πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη γωνία φάλτσοτομής στο τεμάχιο εργασίας. Η σύνθετη κοπή μπορεί να πραγματοποιηθεί στη γωνία που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

| Γωνία φάλτσοτομής | Γωνία λοξοτομής |
|-----------------------------|-------------------|
| Αριστερά και δεξιά 0° - 45° | Αριστερά 0° - 45° |

010340

Όταν πραγματοποιείτε σύνθετη κοπή, ανατρέξτε στις επεξηγήσεις των ενότητων "Κοπή με πίεση", "Κοπή με ολισθήση", "Φάλτσοτομή" και "Λοξοτομή".

6. Κοπή κορνίζας και διαμορφώσεις γωνιών τοίχου

Οι διαμορφώσεις κορνίζας και γωνιών τοίχου μπορούν να κοπούν με ένα σύνθετο φάλτσοπρίονο με τις διαμορφώσεις επίπεδα τοποθετημένες στην περιστροφική βάση.

Υπάρχουν δυο συνηθισμένοι τύποι διαμορφώσεων κορνίζας και ένας τύπος διαμορφώσεων γωνιών τοίχου. 52/38° διαμόρφωση γωνιακής κορνίζας τοίχου, 45° διαμόρφωση γωνιακής κορνίζας τοίχου και 45° διαμόρφωση γωνίας τοίχου. Δείτε τις εικόνες. (Εικ. 38)

Υπάρχουν ενώσεις διαμορφώσεων κορνίζας και γωνιών οι οποίες κατασκευάζονται για να ταιριάζουν στις γωνίες 90° "Εσωτερικά" ((1) και (2) στην Εικ. Α) και γωνίες 90° "Εξωτερικά" ((3) και (4) στην Εικ. Α). (Εικ. 39 και 40)

Μέτρηση

Μετρήστε το μήκος του τοίχου και προσαρμόστε το τεμάχιο εργασίας για να κόψετε στο επιθυμητό μήκος το άκρο που έρχεται σε επαφή με τον τοίχο. Πάντοτε να φρονιζείτε ώστε το μήκος κοπής του τεμαχίου εργασίας στο πίσω μέρος του τεμαχίου εργασίας να έχει το ίδιο με το μήκος του τοίχου. Προσαρμόστε το μήκος κοπής για τη γωνία κοπής. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε ορισμένα τεμάχια για να δοκιμαστικές κοπές για να ελέγχετε τις γωνίες πριονίσματος. Κατά την κοπή κορνιζών και διαμορφώσεων γωνιών τοίχου, ρυθμίστε τις γωνίες λοξοτομής και φάλτσοτομής όπως δείχνονται στον πίνακα (Α) και

τοποθετήστε τις διαμορφώσεις στην πάνω επιφάνεια της βάσης πριονίου όπως δείχνεται στον πίνακα (Β).

Στην περίπτωση της αριστερής λοξοτομής

Πίνακας (Α)

| | Θέση διαμόρφωσης στην Εικ. Α | Γωνία λοξοτομής | | Γωνία φάλτσοτομής | |
|---------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|
| | | τύπος 52/38° | τύπος 45° | τύπος 52/38° | τύπος 45° |
| Για εσωτερική γωνία | (1) | Αριστερά 33,9° | Αριστερά 30° | Δεξιά 31,6° | Δεξιά 35,3° |
| | (2) | | | Αριστερά 31,6° | Αριστερά 35,3° |
| Για εξωτερική γωνία | (3) | | | Δεξιά 31,6° | Δεξιά 35,3° |
| | (4) | | | | |

006361

Πίνακας (Β)

| | Θέση διαμόρφωσης στην Εικ. Α | Άκρο διαμόρφωσης έναντι στον οδηγό | Ολοκληρωμένο τεμάχιο |
|-------------------------|------------------------------|---|---|
| Για εσωτερική γωνία | (1) | Η άκρη επαφής της οροφής πρέπει να είναι έναντι του οδηγού. | Το ολοκληρωμένο τεμάχιο θα είναι στην αριστερή πλευρά του δίσκου. |
| | (2) | Η άκρη επαφής του τοίχου πρέπει να είναι έναντι του οδηγού. | Το ολοκληρωμένο τεμάχιο θα είναι στην δεξιά πλευρά του δίσκου. |
| Για την εξωτερική γωνία | (3) | Η άκρη επαφής της οροφής πρέπει να είναι έναντι του οδηγού. | |
| | (4) | Η άκρη επαφής της οροφής πρέπει να είναι έναντι του οδηγού. | |

006362

Παράδειγμα:

Στην περίπτωση της κοπής τύπου διαμόρφωσης κορνίζας 52/38° για την θέση (1) στην Εικ. Α:

- Στρέψτε και στερεώστε την ρύθμιση λοξοτομής στις 33,9° ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
- Προσαρμόστε και ασφαλίστε τη ρύθμιση της γωνίας φάλτσοτομής στις 31,6° ΔΕΞΙΑ.
- Τοποθετήστε τη διαμόρφωση κορνίζας με την πλατιά πίσω (κρυμμένη) επιφάνεια της κάτω στην περιστροφική βάση και με το ΑΚΡΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ έναντι στον οδηγό του πριονιού.
- Το ολοκληρωμένο τεμάχιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει πάντοτε να είναι στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ πλευρά του δίσκου μετά την εκτέλεση της κοπής.

7. Κοπή εξελάσεων αλουμινίου (Εικ. 41)

Όταν στερεώνετε εξελάσεις αλουμινίου, να χρησιμοποιείτε μπλοκ αποστάτη ή μεταλλικά κομμάτια όπως απεικονίζεται στην εικόνα για να αποτρέψετε την παραμόρφωση του αλουμινίου. Να χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής όταν κόβετε εξελάσεις αλουμινίου για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υλικών αλουμινίου στο δίσκο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Μην επιχειρήσετε ποτέ να κόψετε παχιές ή στρογγυλές εξελάσεις αλουμινίου.** Η στερέωση των παχιών ή των στρογγυλών εξελάσεων αλουμινίου μπορεί να είναι δύσκολη και μπορεί να χαλαρώσουν κατά τη λειτουργία κοπής γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου και στο σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

8. Ξύλινη επένδυση

Η χρήση ξύλινης επένδυσης βοηθάει στην εξασφάλιση κοπών χωρίς σκλήθρες στα τεμάχια εργασίας.

Στερεώστε μια ξύλινη επένδυση στον οδηγό με τη βοήθεια των οπών του οδηγού.

Δείτε την εικόνα με τις διαστάσεις για τις προτεινόμενες επενδύσεις ξύλου. **(Εικ. 42)**

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Χρησιμοποιείτε ευθεία ξύλα με ομοιόμορφο πάχος ως ξύλινη επένδυση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε βίδες για να στερεώσετε την ξύλινη επένδυση στον οδηγό. Πρέπει να τοποθετήσετε τις βίδες με τρόπο ώστε οι κεφαλές των βιδών να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της ξύλινης επένδυσης έτσι ώστε να μην παρεμβαίνουν με την θέση του υλικού που κόβεται.** Η έλλειψη ευθυγράμμισης του υλικού που κόβεται μπορεί να προκαλέσει την αναπάντεχη κίνηση κατά τη λειτουργία κοπής γεγονός που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια του ελέγχου και τον σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όταν η ξύλινη επένδυση είναι στερεωμένη, μη γυρίζετε τη περιστροφική βάση με χαμηλωμένο το χερούλι. Θα προκληθεί ζημιά στο δίσκο ή/και στην ξύλινη επένδυση.

9. Κοπή αυλακώσεων (Εικ. 43)

Ένα κόψιμο τύπου αυλάκωσης μπορεί να εκτελεστεί όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ρυθμίστε τόσο τη θέση του κατώτερου ορίου στο δίσκο χρησιμοποιώντας τη ρυθμιστική βίδα όσο και τον ανασταλτικό βραχίονα στο όριο του βάθους κοπής του δίσκου. Ανατρέξτε στην ενότητα “Ανασταλτικός βραχίονας” που έχει περιγραφεί προηγουμένως. Μετά την ρύθμιση της θέσης του κατώτερου ορίου του δίσκου, εκτελέστε παράλληλες τομές αυλάκωσης κατά μήκος του πλάτους του τεμαχίου εργασίας χρησιμοποιώντας μια κοπή ολίσθησης (σπρώξτε) όπως δείχνεται στην εικόνα. Στη συνέχεια αφαιρέστε το υλικό του τεμαχίου εργασίας που βρίσκεται μεταξύ των αυλακώσεων με μια σμίλη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην προσπαθήσετε να εκτελέσετε αυτού του τύπου την κοπή χρησιμοποιώντας πλατιούς δίσκους ή με δίσκο αυλάκωσης.** Αν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μια τομή με αυλάκωση με ένα πιο πλατύ δίσκο ή με δίσκο αυλάκωσης μπορεί να προκληθεί απροσδόκητη κοπή και κλώσημα που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- Φροντίστε να επιστρέψετε τον ανασταλτικό βραχίονα στην αρχική του θέση κατά την εκτέλεση κοπών εκτός των αυλακώσεων.** Αν προσπαθήσετε να εκτελέσετε τομές με τον ανασταλτικό βραχίονα σε λανθασμένη θέση μπορεί να προκληθεί απροσδόκητη κοπή και κλώσημα που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Φροντίστε να επιστρέψετε τον ανασταλτικό βραχίονα στην αρχική του θέση κατά την εκτέλεση κοπών εκτός των αυλακώσεων.

Μεταφορά εργαλείου (Εικ. 44)

Φροντίστε ώστε το εργαλείο να είναι αποσυνδεδεμένο από την ηλεκτρική παροχή. Στερεώστε το δίσκο στη γωνία λοξοτομής 0° και την περιστροφική βάση στη θέση της πλήρους ολίσθησης βραχίονα φάλσιτομής. Ασφαλίστε τους πόλους ολίσθησης έτσι ώστε ο χαμηλότερος πόλος ολίσθησης να είναι ασφαλισμένος στη θέση της κινητής βάσης, η οποία είναι πλήρως τραβηγμένη προς τον χειριστή, και οι πάνω πόλοι να είναι ασφαλισμένοι στη θέση της κινητής βάσης, η οποία είναι πλήρως τραβηγμένη προς τον οδηγό (ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο “Ρύθμιση κλειδώματος ολίσθησης”.) Χαμηλώστε εντελώς το χερούλι και κλειδώστε το στη χαμηλωμένη θέση πιέζοντας προς τα μέσα την ασφαλιστική περόνη. Τυλίξτε το καλώδιο παροχής ρεύματος χρησιμοποιώντας τα στριγγίματα του καλωδίου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η ασφαλιστική περόνη διατίθεται μόνο για σκοπούς μεταφοράς και αποθήκευσης και ποτέ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες κοπής.** Η χρήση της ασφαλιστικής περόνης στις εργασίες κοπής μπορεί να προκαλέσει την αναπάντεχη κίνηση του δισκοπριονίου γεγονός που θα προκαλέσει κλώσημα και σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας και τις δυο πλευρές της βάσης του εργαλείου όπως απεικονίζεται στην εικόνα. Αν αφαιρέσετε τα στριγγίματα, το σάκο σκόνης κτλ., θα μπορείτε να μεταφέρετε το εργαλείο πιο εύκολα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Στερεώνετε πάντοτε όλα τα κινούμενα μέρη πριν τη μεταφορά του εργαλείου. Αν μετακινηθούν ή ολισθήσουν τμήματα του εργαλείου κατά την μεταφορά μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου ή ισορροπίας οδηγώντας σε προσωπικό τραυματισμό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό και αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία ελέγχου ή συντήρησης σε αυτό.** Αν δεν σβήσετε το εργαλείο και δεν το αποσυνδέσετε από την πρίζα μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός από τυχαία εκκίνηση.
- Πάντοτε να διασφαρίζετε ότι ο δίσκος είναι αιχμηρός και καθαρός για να έχετε τη βέλτιστη και ασφαλέστερη απόδοση.** Αν προσπαθήσετε να κόψετε με ένα στομωμένο και/ή βρωμικό δίσκο τότε μπορεί να προκληθεί κλώσημα γεγονός που οδηγεί σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην χρησιμοποιήσετε βενζίνη, βενζόλη, διαλυτικό, αλκοόλη ή κάτι παρόμοιο. Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές.

Ρύθμιση της γωνίας κοπής

Το εργαλείο ρυθμίζεται και ευθυγραμμίζεται προσεχτικά στο εργοστάσιο, αλλά ο απρόσεχτος χειρισμός ίσως να επηρεάσει την ευθυγράμμιση. Αν το εργαλείο σας δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο, εκτελέστε τις ακόλουθες διαδικασίες:

1. Γωνία φαλτοστομής (Εικ. 45)

Σπρώξτε προς τα εμπρός μέχρι τέρμα τον οδηγό και σφίξτε την ασφαλιστική βίδα για να στερεώσετε την κινητή βάση.

Ξεσφίξτε τη λαβή που στερεώνει την περιστροφική βάση. Γυρίστε τη περιστροφική βάση ώστε ο δείκτης να είναι στραμμένος στις 0° στην κλίμακα της φαλτοστομής. Στη συνέχεια στρέψτε την περιστροφική βάση ελαφρά προς τα δεξιά και προς τα αριστερά για να επικαθίσει η περιστροφική βάση στην εγκοπή φαλτοστομής των 0°. (Αφήστε όπως είναι εάν ο δείκτης δεν δείχνει τις 0°.) Ξεσφίξτε τα εξαγωγικά κοίλα μπουλόνια που στερεώνουν τον οδηγό χρησιμοποιώντας το σωληνώτο κλειδί. (Εικ. 46) Χαμηλώστε εντελώς το χερούλι και κλειδώστε το στη χαμηλωμένη θέση πιέζοντας προς τα μέσα την ασφαλιστική περόνη. Ευθυγραμμίστε την πλευρά του δίσκου με την πρόσοψη του οδηγού με τη βοήθεια τριγωνικού οδηγού, κανόνα, κτλ. Κατόπιν, στερεώστε καλά τα εξαγωγικά κοίλα μπουλόνια στον οδηγό με τη σειρά ξεκινώντας από τη δεξιά πλευρά. (Εικ. 47) Φροντίστε ώστε ο δείκτης να δείχνει τις 0° στην κλίμακα φαλτοστομής. Εάν ο δείκτης δεν δείχνει τις 0°, ξεσφίξτε τη βίδα που στερεώνει το δείκτη και ρυθμίστε το δείκτη έτσι ώστε να δείχνει τις 0°.

2. Γωνία λοξοτομής

(1) Γωνία λοξοτομής 0° (Εικ. 48)

Σπρώξτε προς τα εμπρός μέχρι τέρμα τον οδηγό και σφίξτε την ασφαλιστική βίδα για να στερεώσετε την κινητή βάση. Χαμηλώστε εντελώς το χερούλι και κλειδώστε το στη χαμηλωμένη θέση πιέζοντας προς τα μέσα την ασφαλιστική περόνη. Ξεσφίξτε το μοχλό στο πίσω μέρος του εργαλείου. (Εικ. 49) Στρέψτε το εξαγωγικό μπουλόνι προς την δεξιά πλευρά του βραχίονα με δυο ή τρεις περιστροφές αριστερόστροφα για να δώσετε κλίση στο δίσκο προς τα δεξιά. (Εικ. 50)

Ευθυγραμμίστε προσεκτικά την πλευρά του δίσκου με την άνω επιφάνεια της περιστροφικής βάσης με τη βοήθεια τριγωνικού οδηγού, κανόνα, κτλ., περιστρέφοντας δεξιόστροφα το εξάγωνο μπουλόνι στην δεξιά πλευρά του βραχίονα. Κατόπιν σφίξτε γερά το μοχλό. (Εικ. 51)

Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης στο βραχίονα είναι στραμμένος στις 0° της κλίμακας λοξοτομής στο στήριγμα του βραχίονα. Εάν δεν δείχνει τις 0°, ξεσφίξτε τη βίδα που στερεώνει το δείκτη και ρυθμίστε τον έτσι ώστε να δείχνει τις 0°.

(2) Γωνία λοξοτομής 45° (Εικ. 52)

Ρυθμίστε τη γωνία λοξοτομής 45° μόνο αφού έχετε πραγματοποιήσει την ρύθμιση της γωνίας λοξοτομής 0°. Για να ρυθμίσετε την αριστερή γωνία λοξοτομής 45°, ξεσφίξτε το μοχλό και γείρετε το δίσκο εντελώς προς τα αριστερά. Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης στο βραχίονα είναι στραμμένος στις 45° της κλίμακας λοξοτομής στο στήριγμα του βραχίονα. Αν ο δείκτης δεν είναι στραμμένος στις 45°, περιστρέψτε το ρυθμιστικό μπουλόνι γωνίας λοξοτομής 45° στην δεξιά πλευρά στο στήριγμα του βραχίονα έως ότου ο δείκτης να στραφεί στις 45°.

Για να ρυθμίσετε την δεξιά γωνία λοξοτομής 5°, εκτελέστε την ίδια διαδικασία με αυτή που έχει περιγραφεί παραπάνω.

Αλλαγή καρβουνάκιών (Εικ. 53)

Να αφαιρέτε και να ελέγχετε τακτικά τα καρβουνάκια. Να αντικαθιστάτε τα καρβουνάκια όταν έχουν φθαρεί έως τα 3 mm σε μήκος. Να διατηρείτε τα καρβουνάκια καθαρά και ελεύθερα για να γλιστρούν στις υποδοχές. Πρέπει να αλλάζετε ταυτόχρονα και τα δύο καρβουνάκια. Να χρησιμοποιείτε μόνο καρβουνάκια ίδιου τύπου. (Εικ. 54) Με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού, βγάλτε τα καπάκια υποδοχής για τα καρβουνάκια. Βγάλτε τα φθαρμένα καρβουνάκια, τοποθετήστε τα καινούργια και ασφαλίστε τα καπάκια υποδοχής για τα καρβουνάκια.

Μετά τη χρήση

- Μετά τη χρήση, σκουπίστε τα θραύσματα και τη σκόνη που έχουν προσκολληθεί επάνω στο εργαλείο με ένα πανί ή παρόμοιο υλικό. Να διατηρείτε τον προφυλακτήρα δίσκου καθαρό σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρθηκαν στην ενότητα "Προστατευτικό δίσκου". Να λιπαίνετε τα αιθθαίνοντα τμήματα με μηχανέλαιο για να αποφεύγετε το σκούρισμα.
- Κατά την αποθήκευση του εργαλείου τραβήξτε πλήρως προς το μέρος σας την κινητή βάση.

Για να διατηρείται η ΑΣΦΑΛΕΙΑ και η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ του προϊόντος, οι εργασίες επισκευής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης ή ρύθμισης, θα πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης της Makita, και πάντοτε με τη χρήση ανταλλακτικών της Makita.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Συνιστάται η χρήση αυτών των παρελκομένων ή προσαρτημάτων της Makita με το εργαλείο της Makita, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.**

Αν χρησιμοποιήσετε άλλα παρελκόμενα ή προσαρτήματα μπορεί να παρουσιαστεί κίνδυνος για πρόκληση σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

- Να χρησιμοποιείτε τα παρελκόμενα και προσαρτήματα της Makita μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.** Η λανθασμένη χρήση ενός αξεσουάρ ή εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει τον κίνδυνο ενός σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ αυτά, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της Makita.

- Δισκοπρίονα από ασάλι και μύτες καρβιδίου

| | |
|---------------------------------------|--|
| Φαλτοσπρίονο | Για ομαλή και ακριβής κοπή διάφορων υλικών. |
| Συνδυασμός | Δίσκος γενική χρήσης για ταχείες και ομαλές κοπές, εγκάρσιες τομές και σφαλτοστομές. |
| Εγκάρσια κοπή | Για ομαλές τομές εγκάρσια στις ίνες ξύλου. Κόβει καθαρά έναντι των ινών ξύλου. |
| Ακριβείς εγκάρσιες τομές | Για καθαρές τομές χωρίς λείανση έναντι των ινών ξύλου. |
| Φαλτοσπρίονο από μη σιδηρούχα μέταλλα | Για φαλτοστομές σε αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, σωληνώσεις και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα. |

- Κάθετη μέγγνεη
- Σωληνωτό κλειδί με εξάγωνο κλειδί στο άλλο του άκρο
- Στήριγμα
- Σάκος σκόνης
- Τριγωνικός οδηγός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ορισμένα από τα στοιχεία της λίστα μπορεί να περιέχονται στην συσκευασία του εργαλείου ως κανονικά αξεσουάρ. Αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Θόρυβος

ENG905-1

Το σύνθηες σταθμισμένο επίπεδο θορύβου που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την EN61029:

- Επίπεδο ηχητικής πίεσης (L_{pA}): 87 dB (A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος (L_{WA}): 110 dB (A)
- Αβεβαιότητα (K): 3 dB (A)

Να φοράτε ωτοασπίδες.

Δόνηση

ENG900-1

Η συνολική τιμή δόνησης (διανυσματικό άθροισμα τριών αξόνων) που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την EN61029:

- Εκπομπή δόνησης (a_h): 2,5 m/s² ή λιγότερο
- Αβεβαιότητα (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Η δηλωθείσα τιμή των παραγομένων κραδασμών έχει καταμετρηθεί σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο δοκιμασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο.
- Η δηλωθείσα τιμή των παραγομένων κραδασμών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μια προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η εκπομπή κραδασμών κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρει από τη δηλωθείσα τιμή των εκπομπών, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το εργαλείο.
- Φροντίστε να λάβετε τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την προστασία του χρήστη που βασίζονται σε μια εκτίμηση της έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέρη του κύκλου λειτουργίας, όπως είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και όταν λειτουργεί στο ρελαντί επιπρόσθετως του χρόνου κατά τον οποίο το εργαλείο βρίσκεται σε χρήση).

Για τις ευρωπαϊκές χώρες μόνο

ENH103-1

ΕΚ – Δήλωση συμμόρφωσης

Η Makita δηλώνει ότι το παρακάτω μηχάνημα(τα):

Όνομασία μηχανήματος:

Συρόμενο σύνθετο φαλτσοπρίοιο

Αρ. Μοντέλου/Τύπος:

LS0815F, LS0815FL

Συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές

Οδηγίες:

2006/42/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2006/108/ΕΚ, 2006/65/ΕΚ

Κατασκευάζονται σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο ή τυποποιημένα έγγραφα:

EN61029, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Το τεχνικό αρχείο σύμφωνα με την 2006/42/ΕΚ είναι διαθέσιμο από:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

20. 12. 2013



Yasushi Fukaya

Διευθυντής

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

TÜRKÇE (Orijinal talimatlar)

İçindekiler

| | |
|---|-----|
| TEKNİK ÖZELLİKLER | 119 |
| MAKİNEYE İLİŞKİN İLAVE GÜVENLİK KURALLARI | 120 |
| KURULUM | 121 |
| KULLANIMA İLİŞKİN TANIMLAR | 121 |
| MONTAJ | 124 |
| KULLANIM | 125 |
| BAKIM | 128 |
| OPSİYONEL AKSESUARLAR | 129 |

Genel görünüm

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Durdurma pimi | 26. Kilitleme düğmesi | 50. Hareketli mesnet |
| 2. Cıvatalar | 27. Açma/kapama düğmesi | 51. Kelebek vida |
| 3. Ayar cıvatası | 28. Asma kilit deliği | 52. Mengene kolu |
| 4. Bıçak muhafazası | 29. Lazer düğmesi | 53. Mengene topuzu |
| 5. Koruyucu kesme tahtası | 30. Lazer ünite kutusunu tutan vida | 54. Mengene çubuğu |
| 6. Vida | 31. Lamba | 55. Tutucu |
| 7. Testere bıçağı | 32. Lamba düğmesi | 56. 52/38° tip taç kalıbı |
| 8. Bıçak dişleri | 33. Bir ucu lokma, diğer ucu Alyan anahtarı olan alet | 57. 45° tip taç kalıbı |
| 9. Sola eğimli kesim | 34. Anahtar yuvası | 58. 45° tip girinti kalıbı |
| 10. Düz kesim | 35. Lokma anahtarı | 59. Köşe içi |
| 11. Döner tabla | 36. Bıçak kutusu | 60. Köşe dışı |
| 12. Döner tablanın üst yüzeyi | 37. Orta kapak | 61. Mengene |
| 13. Bıçağın çevresi | 38. Altı köşeli cıvata | 62. Ara parçası |
| 14. Kılavuz mesnedi | 39. Ok | 63. Alüminyum ekstrüzyon |
| 15. Durdurma kolu | 40. Şaft kilidi | 64. 450 mm üzeri |
| 16. Ayar vidası | 41. Altı köşeli cıvata (solda) | 65. Delikler |
| 17. Gönye skalası | 42. Dış flanş | 66. Bıçakla oluk açma |
| 18. İbre | 43. Halka | 67. Altı köşeli cıvatalar |
| 19. Kilitleme mandalı | 44. İç flanş | 68. Üçgen gönye |
| 20. Sap | 45. Mil | 69. 0° ayar cıvatası |
| 21. Mandal | 46. Toz nozülü | 70. Sol 45° eğim açısı ayar cıvatası |
| 22. Kol | 47. Toz torbası | 71. Döner tablanın üst yüzeyi |
| 23. Eğim skalası | 48. Kilit | 72. Sağ 5° eğim açısı ayar cıvatası |
| 24. Ayırma düğmesi | 49. Destek | 73. Tornavida |
| 25. Kilitleme vidası | | 74. Fırça yuvası kapağı |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--|-------------------|
| Model | LS0815F/LS0815FL |
| Bıçak çapı | 216 mm |
| Bıçak kalınlığı | 1,5 – 2,5 mm |
| Delik çapı | |
| - Avrupa ülkeleri dışındaki diğer tüm ülkeler için | 25,4 mm |
| - Avrupa ülkeleri için | 30 mm |
| Maks. Şev açısı | Sola 50° Sağa 60° |
| Maks. Eğim açısı | Sola 48° Sağa 5° |
| 216 mm çapla Maksimum Kesme kapasiteleri (Y x G) | |

| Şev açısı | Eğim açısı | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 45° (sola) | 5° (sağa) | 0° |
| 0° | 50 mm x 305 mm | 60 mm x 305 mm | 65 mm x 305 mm |
| 45° | 50 mm x 215 mm | - | 65 mm x 215 mm |
| 60° (sağa) | - | - | 65 mm x 150 mm |

| | |
|---------------------------------|--|
| Anma gerilimi | 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Anma girişi | 1.400 W, S6 %40 5dak |
| Yüksüz hız (dak ⁻¹) | 5.000 |
| Lazer Tipi (yalnızca LS0815FL) | Kırmızı Lazer 650 nm, <1 mW (Lazer Sınıfı 2) |
| Boyutlar (U x G x Y) | 755 mm x 450 mm x 488 mm |

Net ağırlık

Avrupa ülkeleri dışındaki diğer tüm ülkeler için..... 14,1 kg

Avrupa ülkeleri için..... LS0815F 14,1 kg

..... LS0815FL 14,2 kg

☐/II

Güvenlik sınıfı

- Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Özellikler ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir.
- EPTA Prosedürü 01/2003 uyarınca ağırlık

Simgeler

END223-4

Makine için kullanılan simgeler aşağıda gösterilmiştir.

Makineyi kullanmaya başlamadan önce bu simgelerin ne anlama geldiğini öğrenin.



..... Kullanım kılavuzunu okuyun.



..... ÇİFT YALITIMLI



..... Sıçrayan çapaklardan kaynaklanabilecek yaralanmaları önlemek için, kesme işlemini bitirdikten sonra bıçak tamamen duruncaya kadar testere kafasını aşağıda tutun.



Kızaklı kesim yaparken önce taşıyıcıyı tamamen geri çekin ve makinenin sapını aşağı doğru bastırın, daha sonra taşıyıcıyı kılavuz mesnedine dayanana kadar itin.



..... Elinizi veya parmaklarınızı bıçağa yakın tutmayın.



..... Hareketli mesnetleri bıçağa ve bıçak muhafazasına temas etmeyecek şekilde ayarlayın.



..... LAZER RADYASYONU: Huzmeye doğrudan bakmayın. Doğrudan lazer huzmesi gözlerinize zarar verebilir.



..... Sadece AB ülkeleri için Elektrikli cihazları evdeki çöp kutusuna atmayın!
Kullanılmış elektrikli cihazları, Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atıkları Hakkındaki Avrupa Yönergesine göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirilmeye gönderilmelidir.

Amaçlanan kullanım

ENE006-1

Bu makine ahşap malzemelerin hassas şekilde düz ve şevli kesilmesi için öngörülmüştür. Uygun testere bıçaklarıyla alüminyum malzemeler da kesilebilir.

Güç kaynağı

ENF002-2

Makine yalnızca üzerindeki etikette belirtilen voltaj değerlerine sahip, tek fazlı AC güç kaynaklarına bağlanmalıdır. Çift yalıtımlıdır ve bu nedenle topraksız prizlerle de kullanılabilir.

Genel Elektrikli Aletler Güvenlik Uyarıları

GEA010-1

⚠ UYARI Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Verilen uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın.

MAKİNEYE İLİŞKİN İLAVE GÜVENLİK KURALLARI

ENB034-7

1. Koruyucu kulaklık kullanın.
2. Ellerinizi testere bıçağının hareket alanından çekin. Yavaşlamakta olan bıçaklara dokunmayın. Yavaş dönse de, ciddi yaralanmalara yol açabilir.
3. Muhafazalar yerine takılmadan testereyi çalıştırmayın. Her kullanımdan önce bıçak muhafazasının uygun şekilde kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Bıçak muhafazası serbest şekilde hareket etmiyor ve hemen kapanmıyorsa, testereyi çalıştırmayın. Testere muhafazasını kesinlikle açık konumda sıkı tutmayın veya sabitleyin.
4. Hiçbir işlemi doğrudan elinizle yapmayın. Tüm işlemler sırasında işparçası mutlaka döner tablaya ve kılavuz mesnedine mengeneyle sıkıca tutturulmalıdır. İşparçasını asla elinizle sabitlemeye kalkışmayın.
5. Asla testere bıçağının üzerinden uzanmayın.
6. İşparçasını hareket ettirmeden ya da ayarları değiştirmeden önce makineyi kapatın ve testere bıçağının durmasını bekleyin.
7. Bıçakları değiştirmeden veya bakımını yapmadan önce makineyi fişten çekin.
8. Makineyi taşımadan önce tüm hareketli kısımları sabitleyin.
9. Kesici kafayı aşağı yönde kilitleyen durdurma pimi yalnızca taşıma ve depolama sırasında kullanılacak içindir ve kesme işlemlerinde kullanılmaz.
10. Makineyi yanıcı sıvıların veya gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın. Makinedeki elektrik, tutuşabilir sıvılar veya gazlarla temas etmesi halinde patlamaya ve yangına neden olabilir.
11. Kullanmadan önce bıçakta çatlak veya hasar olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Çatlak veya hasarlı bıçakları derhal değiştirin.
12. Yalnızca bu makine için belirtilen flanşları kullanın.
13. Mile, flanşlara (özellikle montaj yüzeyine) ve civataya zarar vermemek için dikkatli hareket edin. Bu parçalara verilecek zararlar bıçağın kırılmasına yol açabilir.

14. Döner tablanın çalıştırma esnasında hareket etmeyecek şekilde uygun biçimde sabitlendiğinden emin olun.
15. Güvenliğiniz için, çalıştırmadan önce makine üzerindeki çapakları, küçük parçaları vs. temizleyin.
16. Çivileri kesmekten kaçının. Çalışmaya başlamadan önce işparçası üzerinde çivi olup olmadığını kontrol edin, varsa çıkartın.
17. Açma/kapama düğmesini açık konuma getirmeden önce mil kilidinin açıldığını emin olun.
18. Bıçağın en altı konumdayken döner tablaya temas etmediğinden emin olun.
19. Makinenin sapını sıkıca kavrayın. Çalıştırma ve durdurma işlemleri sırasında testerenin hafifçe yukarı aşağı hareket edebileceğini göz önünde bulundurun.
20. Bıçağın makine çalıştırılmadan önce işparçasıyla temas etmemesine dikkat edin.
21. Makineyi gerçek bir işparçası üzerinde kullanmadan önce bir süre boşa çalıştırın. Titreşim veya sarsıntı olup olmadığını kontrol edin. Titreşimler ve sarsıntılar, bıçağın yanlış takıldığından veya uygun şekilde dengelenmediğinin göstergesidir.
22. Kesme işlemine geçmeden önce bıçağın tam hızına ulaşmasını bekleyin.
23. Anormal bir durum fark ettiğinizde makineyi derhal durdurun.
24. Açma/kapama düğmesini açık konuma kilitlemeye çalışmayın.
25. Her zaman, özellikle de tekrarlanan ve monoton işlemlerde dikkatli olun. Hiçbir zaman alışkanlıktan dolayı yanlış bir güvenlik hissine kapılmayın. Bıçaklar oldukça acımasızdır.
26. Sadece bu kılavuzda belirtilen aksesuarları kullanın. Zımpara diskleri gibi uygun olmayan aksesuarların kullanılması yaralanmalara neden olabilir.
27. Testereyi aħşap, alüminyum veya benzeri malzemelerden başka malzemeleri kesmek için kullanmayın.
28. Kesme işlemi sırasında gönyeburun testereyi bir toz toplama cihazına bağlayın.
29. Testere bıçaklarını kesilecek malzemeye göre seçin.
30. Yuva açarken dikkatli olun.
31. Koriyuucu kesme tahtası aşındığında değiştirin.
32. Yüksek hız çeliğinden üretilmiş testere bıçaklarını kullanmayın.
33. Çalışma sırasında oluşan bazı tozlar kansere, sakat doğumlara veya üremeye ilgili başka zararlara neden olduğu bilinen kimyasallar içerir. Bu kimyasallardan bazıları şunlardır;
 - kurşun bazlı boya ile boyanmış malzemelerden gelen kurşun ve
 - kimyasal olarak işlenmiş kerestelerden gelen arsenik ve krom.Maruziyetlerden kaynaklanan riskler, bu tip işleri ne sıklıkla yaptığınızla ilgili olarak değişmektedir. Bu kimyasallara maruziyetinizi azaltmak için: iyi havalandırılan bir ortamda çalışın ve mikroskobik partiküllerin tutulması

- için özel olarak tasarlanmış toz maskeleri gibi kişisel güvenlik aksesuarları kullanın.
34. Çıkan gürültüyü azaltmak için, bıçağın keskin ve temiz olduğundan emin olun.
35. Operatörün makinenin kullanılması, ayarlanması ve çalıştırılması konusunda yeterli şekilde eğitilmesi gerekmektedir.
36. Doğru şekilde bileylenmiş testere bıçaklarını kullanın. Testere bıçağı üzerinde belirtilen maksimum hızı geçmeyin.
37. Makine çalışırken ve testere kafası dinlenme konumunda değilken kesim alanından malzeme kırıntılarını ve diğer parçaları temizlemeye çalışmayın.
38. Yalnızca üretici tarafından önerilen, EN847-1'e uygun testere bıçaklarını kullanın.
39. Testere bıçaklarını (testere bıçakları, uygun olduğu durumlarda bir koruyucu içerisinde taşınmalıdır) ve keskin malzemeleri taşıırken koruyucu eldiven takın.
40. Zemin alanını talaşlar ve döküntüler vb. gibi gevşek malzemelerden temizleyin.
41. Lazer mevcutsa, farklı tipte bir lazerle değiştirilmesine izin verilmez. Onarımlar yalnızca doğru şekilde gerçekleştirilmelidir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

KURULUM

Tezgahın montajı (Şekil 1)

Makine sevk edilirken sap, durdurma pimiyle en alt konumda kilitlemiştir. Sapı aşağı doğru hafifçe bastırırken durdurma pimini çekerek serbest bırakın.

⚠ UYARI:

- Makinenin, destek yüzeyi üzerinde hareket etmeyeceğinden emin olun. Gönyeburun testerenin, kesim işlemi sırasında destek yüzeyi üzerinde hareket etmesi, kontrolün kaybedilmesine ve neticesinde ciddi yaralanmalara yol açabilir. (Şekil 2)

Bu makine, tabanındaki civata delikleri ve dört adet civata vasıtasıyla düz ve sabit bir yüzeye sabitlenmelidir. Böylece devrilme ve olası yaralanmaların önüne geçilmiş olur. (Şekil 3)

Makinenin sabit tutulması için, ayar civatasını makine yüzeyiyle temas edecek şekilde saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirin.

KULLANIMA İLİŞKİN TANIMLAR

⚠ UYARI:

- Makine üzerinde herhangi bir ayar veya çalışma kontrolü gerçekleştirmeden önce mutlaka makinenin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun. Makinenin kapatılmaması ve fişinin çekilmemesi durumunda, makine istem dışı çalışabilir ve neticesinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Bıçak muhafazası (Şekil 4)

Sap indirilirken, bıçak muhafazası otomatik olarak yukarı kalkar. Kesme tamamlandıktan ve sap yukarı kaldırıldıktan sonra bıçak muhafazası başlangıç konumuna döner.

⚠ UYARI:

- **Bıçak muhafazasını veya muhafazaya takılı yayı kesinlikle devre dışı bırakmayın ve çıkartmayın.** Muhafazanın devre dışı bırakılması sonucu açığa çıkan bıçak, çalışma sırasında ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Güvenliğiniz için bıçak muhafazasının daima iyi durumda kalmasını sağlayın. Bıçak muhafazası düzgün çalışmıyorsa, derhal düzeltilmelidir. Muhafazanın yayla yüklü geri dönme hareketinin kusursuz çalıştığını kontrol edin.

⚠ UYARI:

- **Bıçak muhafazası veya yayı hasar görmüş, arızalı veya çıkmış makineleri kesinlikle kullanmayın.** Muhafazası hasar görmüş, arızalı veya çıkmış bir makinenin çalıştırılması ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Bu şeffaf bıçak muhafazasının kirlenmesi ya da muhafazanın bıçak ve/veya işparçası kolayca görülemeyecek şekilde testere talaşı ile kaplanması halinde, testereyi fişten çekin ve muhafazayı nemli bir bezle dikkatlice temizleyin. Plastik muhafaza üzerinde kesinlikle çözücüler veya petrol bazlı temizlik maddeleri kullanmayın, aksi takdirde muhafaza hasar görülebilir. Bıçak muhafazası kirlendiğinde ve doğru çalışması için temizlenmesi gerektiğinde, şu adımları takip edin: Makineyi kapalı konuma getirdikten ve fişini çektiikten sonra, ürüne verilen lokma anahtarını kullanarak orta kapağı sabitleyen altı köşeli civatayı gevşetin. Civatayı saat yönünün tersine çevirerek gevşetin ve bıçak muhafazasıyla birlikte orta kapağı da kaldırın. **(Şekil 5)** Bıçak muhafazasının bu şekilde yerleştirilmesinden sonra, temizleme işlemi tam ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra yukarıda belirtilen prosedürü tersten takip edin ve civatayı sıkın. Bıçak muhafazasını tutan yayı sökmeyin. Bıçak muhafazasının zamanla veya UV ışınlarına maruz kaldığı hasar görmesi halinde, yeni bir muhafaza için Makita servis merkezi ile temas kurun. **MUHAFAZAYI ENGELLEMEYİN VE ÇIKARMAYIN.**

Koruyucu kesme tahtasının yerleştirilmesi (Şekil 6 ve 7)

Bu makineyle birlikte, kesim çıkışı taraftaki yırtılmayı en aza indirmek amacıyla, döner tablanın yanı sıra bir de koruyucu kesme tahtası verilir. Koruyucu kesme tahtaları, testere bıçağı koruyucu kesme tahtasına temas etmeyecek şekilde fabrikada ayarlanmıştır. Koruyucu kesme tahtalarını kullanmadan önce şu şekilde ayarlayın: İlk olarak makineyi fişten çekin. Koruyucu kesme tahtalarını sabitleyen tüm vidaları (solda ve sağda 3'er adet) gevşetin. Ardından, koruyucu kesme tahtaları elle serbestçe hareket ettirilebilecek şekilde geri sıkın. Sapı en alt konuma kadar indirin ve durdurma pimini sonuna kadar ittirerek sapı bu konumda kilitleyin. Kızak çubuklarını sabitleyen vidayı gevşetin. Taşıyıcıyı tamamen kendinize doğru çekin. Koruyucu kesme tahtalarını yalnızca kenarları bıçak dişlerine temas edecek şekilde ayarlayın. Ön vidaları sıkın (çok fazla sıkmayın). Taşıyıcıyı kılavuz mesnedine doğru sonuna kadar itin ve koruyucu kesme tahtalarını yalnızca kenarları bıçak dişlerine temas edecek şekilde ayarlayın. Arka vidaları sıkın (çok fazla sıkmayın).

Koruyucu kesme tahtalarını ayarladıktan sonra, durdurma pimini serbest bırakın ve sapı yukarı kaldırın. Ardından, tüm vidaları iyice sıkın.

İKAZ:

- **Eğim açısının ayarladıktan sonra, koruyucu kesme tahtalarının doğru şekilde ayarlandığından emin olun.** Koruyucu kesme tahtalarının doğru şekilde ayarlanması, işparçasının uygun şekilde desteklenerek işparçası hasarlarının minimum düzeye indirilmesine yardımcı olacaktır.

Maksimum kesme kapasitesinin korunması

Bu makine 216 mm'lik bir testere bıçağı ile maksimum kesme kapasitesinin elde edilmesini sağlayacak şekilde fabrikada ayarlanmıştır. Herhangi bir ayarlama yapmaya başlamadan önce makineyi fişten çekin. Yeni bir bıçak takarken mutlaka bıçağın alt sınır konumunu kontrol edin ve gerekiyorsa şu şekilde ayarlayın: **(Şekil 8 ve 9)** İlk olarak makineyi fişten çekin. Taşıyıcıyı kılavuz mesnedine doğru sonuna kadar itin ve sapı tam olarak aşağı indirin. Bıçağın çevresi, kılavuz mesnedinin ön yüzü ile döner tablanın üst yüzeyinin kesiştiği noktada döner tablanın üst yüzeyinin bir miktar altında kalıncaya kadar Alyan anahtarını kullanarak ayar civatasını döndürün. Makineyi fişten çektiikten sonra sapı tüm işlem boyunca aşağıya bakacak şekilde tutarak bıçağı elinizle döndürün ve bu işlem sırasında bıçağın alt tezgahın herhangi bir parçasına temas etmediğinden emin olun. Gerekirse yeniden ince ayar yapın.

⚠ UYARI:

- **Yeni bir bıçak takıldığında, makineyi fişten çektiikten sonra makine sapı tamamen indirildiğinde bıçağın, alt tezgahın herhangi bir parçasına temas etmediğinden emin olun.** Bıçağın, tezgahla temas etmesi halinde, geri tepmeler ve neticesinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Durdurma kolu (Şekil 10)

Bıçağın alt sınır konumu durdurma kolu ile kolayca ayarlanabilir. Bu ayar için, durdurma kolunu şekilde gösterildiği gibi ok yönünde döndürün. Sapı tamamen aşağı indirirken, bıçak istenen konumda duracak şekilde ayarlama vidası ile ayarlayın.

Şev açısının ayarlanması (Şekil 11)

Saat yönünün tersine çevirerek sapı gevşetin. Kilitleme mandalını aşağı bastırırken döner tablayı döndürün. Sapı, ibrenin gönye skalası üzerinde istenen açıyı işaret ettiği konuma getirdikten sonra sıkıştırma vidasını saat yönünde döndürerek iyice sıkın.

⚠ DİKKAT:

- Şev açısını değiştirdikten sonra mutlaka sıkıştırma vidasını iyice sıkarak döner tablayı sabitleyin.

İKAZ:

- Döner tablayı çevirirken sapın tamamen kaldırıldığından emin olun.

Eğim açısının ayarlanması (Şekil 12)

Eğim açısını ayarlamak için makinenin arka kısmında bulunan mandalı saat yönünün tersine çevirerek gevşetin. Sapı testere bıçağını eğmek istediğiniz yönde güçlü şekilde bastırarak kolun serbest kalmasını sağlayın.

NOT:

- Mandal, mandalı sabitleyen vida söküldükten sonra mandalın istenen bir açıda sabitlenmesiyle farklı bir açığa ayarlanabilir. (Şekil 13)

İbre, eğim skalasında istenen açıyı gösterinceye kadar testere bıçağını eğin. Daha sonra kolu sabitlemek için mandalı saat yönünde çevirerek iyice sıkın. (Şekil 14) Testere bıçağını sağa 5° veya sola 48° yatırmak için: testere bıçağını sağa 5° yatırmak için 0° veya sola 48° yatırmak için 45° konumuna ayarlayın. Ardından, testere bıçağını hafifçe karşı tarafa yatırın. Ayırma düğmesine basın ve testere bıçağını istediğiniz konuma yatırın. Kolun sabitlenmesi için mandalı sıkın.

⚠ DİKKAT:

- Eğim açısını değiştirdikten sonra, mandalı saat yönünde çevirerek kolu sabitleyin.

İKAZ:

- Testere bıçağını eğerken, makine sapının tamamen yukarıda olduğundan emin olun.
- Eğim açılarını değiştirirken, koruyucu kesme tahtalarının "Koruyucu kesme tahtasının yerleştirilmesi" bölümünde açıkladığı gibi düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Kızak kilidi ayarı (Şekil 15)

Kızak çubuğunu kilitlemek için kilitleme vidasını saat yönünde çevirin.

Açma/kapama işlemi

Avrupa ülkeleri için (Şekil 16)

Açma/kapama düğmesine yanlışlıkla basılmasını önlemek için makede bir kilitleme düğmesi bulunur. Makineyi çalıştırmak için mandalı sola çevirin, kilitleme düğmesine basın ve daha sonra açma/kapama düğmesine basın. Makineyi durdurmak için parmağınızı açma/kapama düğmesinden çekin.

⚠ UYARI:

- **Makineyi fişe takmadan önce, açma/kapama düğmesinin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını ve bırakıldığında "OFF" (Kapalı) konumuna dönüp dönmediğini mutlaka kontrol edin. Kilitleme düğmesine basmadan önce açma/kapama düğmesini zorlamayın. Aksi takdirde, açma/kapama düğmesi kırılabilir.** Açma/kapama düğmesi doğru şekilde çalışmayan bir makinenin kullanılması, kontrol kaybına ve neticesinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Açma/kapama düğmesinde makinenin kilitlemesi amacıyla takılacak bir asma kilitle için delik bulunmaktadır.

Avrupa ülkeleri dışındaki diğer tüm ülkeler için (Şekil 17)

Açma/kapama düğmesine yanlışlıkla basılmasını önlemek için makede bir kilitleme düğmesi bulunur. Makineyi çalıştırmak için önce kilitleme düğmesine ve ardından açma/kapama düğmesine basın. Makineyi

durdurmak için parmağınızı açma/kapama düğmesinden çekin.

⚠ UYARI:

- **Makineyi fişe takmadan önce, açma/kapama düğmesinin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını ve bırakıldığında "OFF" (Kapalı) konumuna dönüp dönmediğini mutlaka kontrol edin. Kilitleme düğmesine basmadan önce açma/kapama düğmesini zorlamayın. Aksi takdirde, açma/kapama düğmesi kırılabilir.** Açma/kapama düğmesi doğru şekilde çalışmayan bir makinenin kullanılması, kontrol kaybına ve neticesinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Açma/kapama düğmesinde makinenin kilitlemesi amacıyla takılacak bir asma kilitle için delik bulunmaktadır.

⚠ UYARI:

- **Demir ve tel çapı 6,35 mm'den küçük kilitler kullanmayın.** Askı veya tel çapı daha küçük kilitler, makineyi kapalı konumda doğru şekilde kilitlemeyebilir ve bu durumda makine, istem dışı çalışarak, ciddi yaralanmaların meydana gelmesine yol açabilir.
- **Açma/kapama düğmesi tam olarak çalışmayan bir makineyi KESİNLİKLE kullanmayın.** Açma/kapama düğmesi çalışmayan bir makine SON DERECE TEHLİKELİDİR ve tekrar kullanılmadan önce mutlaka onarılmalıdır, aksi takdirde ciddi yaralanmalarla karşılaşılabilir.
- Güvenliğiniz için yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek amacıyla, makede bir kilitleme düğmesi mevcuttur. Kilitleme düğmesine basmadığınız halde açma/kapama düğmesine bastığınızda makine çalışıyorsa, makineyi KESİNLİKLE kullanmayın. Onarılması gereken bir açma/kapama düğmesi, makinenin istem dışı çalışmasına ve dolayısıyla ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan önce bir Makita servis merkezine götürerek gerekli onarımları yaptırın.
- Kilitleme düğmesini bantla sabitleyerek veya benzeri yöntemlerle KESİNLİKLE devre dışı bırakmayın. Kilitleme düğmesi hasarlı bir açma/kapama düğmesi, makinenin istem dışı çalışmasına ve dolayısıyla ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Elektronik işlevi

Yumuşak başlatma özelliği

- Bu işlev, başlangıç torkunu sınırlandırarak makinenin yumuşak şekilde başlatılmasını sağlar.

Lazer ışını işlemi

Yalnızca LS0815FL modeli için

⚠ DİKKAT:

- Kullanılmıyorken, lazerin kapalı konuma getirildiğinden emin olun. (Şekil 18)

⚠ DİKKAT:

- Kesinlikle lazer ışınına bakmayın. Doğrudan gelen lazer ışını gözlerinize zarar verebilir.
- LAZER RADYASYONU TEHLİKESİ! DOĞRUDAN VEYA OPTİK CİHAZLARDAN YANSIYARAK GELEN LAZER IŞININA BAKMAYIN. 2M SINIFI LAZERLİ ÜRÜNDÜR.

- Lazer ışını kaydırmadan veya herhangi bir bakım ayarı yapmadan önce makinenin fişten çekildiğinden emin olun.

Lazer ışını açmak için düğmeyi üst konumuna (AÇIK) getirin. Lazer ışını kapatmak için ise düğmeyi alt konumuna (KAPALI) getirin.

Lazer ışını testere bıçağının soluna veya sağına kaydırmak için, lazer ünite kutusunu tutan vidayı gevşetin ve ardından ışını istediğiniz konuma kaydırın. Kaydırma işleminden sonra vidanın sağlam şekilde sıkıldığından emin olun. **(Şekil 19)**

Lazer hattı, bıçağın yan yüzeyinden (kesme pozisyonu) 1 mm mesafe içinde olacak şekilde fabrikada ayarlanmıştır.

NOT:

- Lazer ışınının doğrudan gelen güneş ışığı nedeniyle sönük veya zor görünmesi halinde, daha az doğrudan güneş ışığı alan bir çalışma alanına geçin.

Lazer ışını lensinin temizlenmesi

Lazer ışını lensinin kirlenmesi ya da üzerinin lazer hattının kolayca görülmesini engelleyecek şekilde testere talaşı ile kaplanması halinde, testereyi fişten çekin ve lazer ışını lensini nemli ve yumuşak bir bezle dikkatlice temizleyin. Lensi temizlerken herhangi bir çözücü veya petrol bazlı temizleyici kullanmayın.

NOT:

- Lazer ışını bina içindeki veya çalışma alanı yanındaki pencereden gelen doğrudan güneş ışığı yüzünden kararıyorsa ve hemen hemen ya da tümüyle görünmez durumda, çalışma alanını doğrudan güneş ışığı almayan bir yere taşıyın.

Lambanın açılması/kapatılması (Şekil 20 ve 21)

Lambayı açmak için düğmeyi üst konumuna (AÇIK) getirin. Lambayı kapatmak için ise düğmeyi alt konumuna (KAPALI) getirin.

⚠ DİKKAT:

- Lambaya veya ışık kaynağına doğrudan bakmayın.

NOT:

- Lambanın lensindeki kiri silmek için kuru bir bez kullanın.
- Lamba lensinin çizilmemesine dikkat edin, aksi takdirde, lambanın aydınlatma gücü azalabilir.

MONTAJ

⚠ UYARI:

- **Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce, makinenin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.** Makinenin kapatılmaması ve fişinin çekilmemesi ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Bir ucu lokma, diğer ucu Alyan anahtarı olan aletin saklanması (Şekil 22)

Lokma anahtarı şekilde gösterildiği gibi saklanır. Lokma anahtarını kullanmanız gerektiğinde, anahtar yuvasından çekerek çıkartabilirsiniz.

Lokma anahtarının kullanımı bittikten sonra, bastırılarak tekrar yuvasına takılabilir.

Testere bıçağının takılması ve sökülmesi

⚠ UYARI:

- **Bıçağı takmadan veya sökmeden önce mutlaka makinenin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.** Makinenin istem dışı çalışması ciddi yaralanmalara yol açabilir.

- **Bıçağı takmak veya sökmek için yalnızca ürünle verilen Makita lokma anahtarını kullanın.** Bu anahtarın kullanılmaması, altı köşeli civatanın aşırı veya yetersiz sıkılması ve neticesinde ciddi yaralanmalara neden olabilir. **(Şekil 23)**

Durdurma pimini içeri iterek sapı yukarı konumda kilitleyin. **(Şekil 24)**

Bıçağı sökmek için orta kapağı tutan altı köşeli civatayı lokma anahtarıyla saat yönünün tersine çevirerek gevşetin. Bıçak muhafazasını ve orta kapağı kaldırın.

⚠ UYARI:

- **Şekilde gösterilen altı köşeli civata dışında hiçbir vidayı sökmeyin.** Yanlışlıkla başka bir vidayı sökerseniz ve bıçak muhafazası çıkarsa, bıçak muhafazasını geri taktığınızdan emin olun. **(Şekil 25)** Mili kilitlemek için şaft kilidine basın ve altı köşeli civatayı gevşetmek için lokma anahtarı ile saat yönünde çevirin. Altı köşeli civatayı, dış flanşı ve bıçağı çıkartın.

NOT:

- İç flanş sökülürse, çıkıntılı tarafı, bıçağın aksi yönüne bakacak şekilde mil üzerine geri takmayı unutmayın. İç flanş yanlış takılırsa, flanş makineye sürtünecektir.

⚠ UYARI:

- **Bıçağı mil üzerine takmadan önce mutlaka kullanmayı planladığınız bıçağın mil deliğine uygun halkanın, iç ve dış flanşlar arasına takıldığından emin olun.** Yanlış bir mil deliği halkasının kullanılması, bıçağın yanlış takılması ve dolayısıyla bıçağın hareket ederek ve ciddi titreşimlere neden olarak çalışma sırasında kontrolün kaybedilmesine ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. **(Şekil 26)**

Bıçağı takmak için mil üzerine dikkatlice yerleştirin ve bıçağın yüzeyi üzerine bulunan ok ile bıçak muhafazası üzerinde bulunan okun üst üste gelmesine dikkat edin. Dış flanş ve civatayı takın ve daha sonra şaft kilidini basılı tutarak Alyan anahtarı ile civatayı (sol tarafta) saat yönünün tersine çevirerek iyice sıkın.

Avrupa ülkeleri dışındaki diğer tüm ülkeler için (Şekil 27)

⚠ DİKKAT:

- Dış çapı 25,4 mm olan halka fabrikada şekilde gösterildiği gibi takılmıştır.

Avrupa ülkeleri için

⚠ DİKKAT:

- Dış çapı 30 mm olan halka, iç ve dış flanşlar arasına fabrikada takılmıştır.

Dış flanş ve altı köşeli civatayı takın ve daha sonra şaft kilidini basılı tutarak lokma anahtarı ile altı köşeli civatayı saat yönünün tersine çevirerek iyice sıkın. **(Şekil 28)** Bıçak muhafazasını ve orta kapağı başlangıç konumlarına geri getirin. Ardından, orta kapağı sabitlemek için altı köşeli civatayı saat yönüne çevirerek sıkın. Durdurma pimini çekerek sapı, üst konumundan serbest duruma geçirin. Bıçak muhafazalarının uygun şekilde

hareket ettikten emin olmak için sapı aşağıya indirin. Kesme işleminden önce şaft kildinin mili serbest bıraktığından emin olun.

Toz torbası (Şekil 29)

Toz torbası kullanımı kesme işlemlerinin daha temiz ve toz toplama işleminin daha kolay uygulanmasını sağlar. Toz torbasını toz nozulüne takın.

Toz torbası yaklaşık yarısına kadar dolduğunda makineden söküp ve kilidi çekerek çıkartın. Toz torbasını boşaltın ve torbanın iç kısmına yapışan ve toz toplama işlemini engelleyebilecek pisliğin dökülmesi için torbaya hafifçe vurun.

NOT:

Testerenize bir elektrikli süpürge bağlarsanız, işlemlerinizi daha temiz şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İşparçasının sabitlenmesi

⚠ UYARI:

- **İşparçasının daima uygun tipte bir mengene veya çıkıntılı kalıplı durdurucular kullanılarak doğru şekilde sabitlenmesi oldukça önemlidir.** Aksi takdirde, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir ve makine ve/veya işparçası hasar görebilir.
- **Bir kesme işleminden sonra, bıçak tam olarak durana kadar bıçağı kesinlikle kaldırmayın.** Hareket etmeye devam eden bir bıçağın kaldırılması ciddi yaralanmalara ve işparçasının hasar görmesine neden olabilir.
- **Testerinin destek tabanından daha uzun bir işparçası kesilirken, malzemenin destek tabanından taşan kısımları da tamamen desteklenmeli ve malzeme tüm uzunluğu boyunca aynı yükseklikte tutulmalıdır.** İşparçasının doğru şekilde desteklenmesi, ciddi yaralanmalar ile sonuçlanabilecek bıçak sıkışmalarının ve olası geri tepmelerin önlenmesine yardımcı olacaktır. İşparçasını sabitlemek için yalnızca düşey mengene ve/veya yatay mengeneye güvenmeyin. İnce malzemeler bel verme eğilimi gösterir. Bıçağın sıkışmasını ve olası GERİ TEPMELERİ önlemek için işparçasını tüm uzunluğu boyunca destekleyin. (Şekil 30)

Kılavuz mesnedi (HAREKETLİ MESNETLER) ayarı (Şekil 31)

⚠ UYARI:

- Makineyi çalıştırmadan önce, hareketli mesnedin sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
- **Eğimli kesim yapmadan önce, makine sapı herhangi bir konumda en üst ve en alt noktaya getirildiğinde ve taşıyıcı tüm hareket aralığı boyunca kaydırıldığında makinenin hiçbir parçasının, özellikle de bıçağın hareketli mesnede temas etmediğinden emin olun.** Bıçak, hareketli mesnede temas ederse geri tepme veya beklenmedik malzeme hareketi oluşabilir ve ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. (Şekil 32)

⚠ DİKKAT:

- Eğimli kesimler yaparken, hareketli mesnedi şekilde gösterildiği gibi sola kaydırın ve sabitleyin. Aksi takdirde, bıçağa temas veya makinenin bir parçasına

temas ederek operatörün yaralanmasına neden olabilir.

Bu makinede normalde şekilde gösterildiği gibi durması gereken bir hareketli mesnet bulunur. Ancak, sola eğimli kesimler yapılırken, makine kafası temas ediyorsa bu mesnedi şekilde gösterildiği gibi sol konuma getirin.

Eğimli kesim işlemi tamamlandıktan sonra, hareketli mesnedi başlangıç konumuna getirmeyi ve kelebek vidayı sıkarak sağlam şekilde sabitlemeyi unutmayın.

Düşey mengene (Şekil 33)

Düşey mengene, kılavuz mesnedinin soluna veya sağına olmak üzere iki konumda da takılabilir. Mengene çubuğunu kılavuz mesnedindeki deliğe sokun ve mengene çubuğunu sabitlemek için kılavuz mesnedinin arkasında bulunan vidayı sıkın.

Mengene kolunu çalışma parçasının kalınlığına ve şekline göre yerleştirin ve vidayı sıkarak mengene kolunu sabitleyin. Mengene kolunu sıkın vidanın kılavuz mesnedine temas etmesi halinde, vidayı mengene kolunun karşı tarafına takın. Sap tamamen aşağıya doğru çekildiğinde ve taşıyıcı tüm yol boyunca çekilip itildiğinde makinenin herhangi bir parçasının mengeneyle temas etmediğinden emin olun. Herhangi bir parçanın mengeneyle temas etmesi halinde mengenenin yerini değiştirin.

İşparçasının düz kısmını kılavuz mesnedine ve döner tablaya dayayın. İşparçasını istenen kesme konumuna yerleştirin ve mengene topuzunu sıkarak sağlam şekilde sabitleyin.

⚠ UYARI:

- **Tüm işlemler sırasında işparçası mutlaka döner tablaya ve kılavuz mesnedine mengeneyle sıkıca tutturulmalıdır.** İşparçası mesnede sağlam şekilde sabitlenmezse malzeme, kesim işlemi sırasında hareket edebilir ve neticesinde bıçak hasar görebilir, malzeme fırlayabilir, kontrol kaybedilebilir ve ciddi yaralanmalarla karşılaşılabilir.

Tutucular (Şekil 34)

İşparçalarını yatay olarak tutmak için uygun bir araç olan tutucular her iki tarafa da konulabilir. Tutucu çubuklarını tabla üzerindeki tutuculara tam olarak sokun. Ardından, tutucuları vidalarla iyice sıkın.

⚠ UYARI:

- **Uzun bir işparçasını keserken, temiz bir kesim yapmak ve makine kontrolünün kaybedilerek, tehlikeli durumların oluşmasını önlemek için malzemenin döner tablanın üst yüzeyi ile aynı seviyede olacak şekilde desteklenmesi gerekir.** İşparçasının doğru şekilde desteklenmesi, ciddi yaralanmalar ile sonuçlanabilecek bıçak sıkışmalarının ve olası geri tepmelerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

KULLANIM

İKAZ:

- Kullanmadan önce, durdurma pimini çekerek sapı üst konumundan serbest duruma geçirdiğinizden emin olun.

- Kesme işlemi sırasında sapa aşırı basınç uygulamayın. Aşırı kuvvet motorun aşırı yüklenmesine ve/veya kesme veriminin düşmesine neden olabilir. Düzgün bir kesme performansı elde etmek ve bıçak hızında önemli bir düşüşe neden olmamak için sapı gerektiği kadar kuvvet uygulayarak itin.
- Kesme işlemini yürütmek için sapa hafifçe bastırın. Sapın büyük bir kuvvetle bastırılması veya yanal kuvvetin uygulanması halinde, bıçak titreyecek ve işparçası üzerinde bir iz (testere izi) bırakacaktır; bu da kesimin hassasiyetini düşürecektir.
- Kızaklı kesim yaparken, taşıyıcıyı durdurmaksızın kılavuz mesnedine doğru yavaşça itin. Kesim sırasında taşıyıcı hareketi durdurulacak olursa, işparçasında iz kalır ve kesimin hassasiyeti bozulur.

⚠ UYARI:

- **Bıçağın makine çalıştırılmadan önce işparçasıyla vs. temas etmemesine dikkat edin.**

Makinenin, bıçak işparçasıyla temas halinde açık konuma getirilmesi durumunda geri tepme ve neticesinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

1. Basınçlı kesme (küçük işparçalarının kesilmesi) (Şekil 35)

90 mm yüksekliğe ve 60 mm genişliğe kadar olan işparçaları aşağıda gösterilen şekilde kesilebilir. Taşıyıcıyı kılavuz mesnedine kadar itin ve ardından taşıyıcıyı sabitlemek için kilitleme vidasını saat yönünde çevirerek sıkın. İşparçasını uygun tipte bir mengene kullanarak doğru şekilde sabitleyin. Bıçağa hiçbir şekilde temas etmeden makineyi açık konuma getirin ve seviyesini düşürmeden bıçak tam hıza ulaşana kadar bekleyin. Ardından, işparçasını kesmek için sapı en alt noktaya kadar hafifçe indirin. Kesme işlemi tamamlandığında, makineyi kapatın ve bıçağı tekrar en üst konuma getirmeden önce **BIÇAK TAMAMEN DURANA KADAR BEKLEYİN**.

⚠ UYARI:

- **Taşıyıcının çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için topuzu saat yönünde çevirerek sağlam şekilde sıkın.** Topuzun yetersiz şekilde sıkılması, ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek geri tepmelere neden olabilir.
- **Kesinlikle mengene ile sağlam şekilde sabitlenemeyecek kadar küçük işparçalarını kesmeye çalışmayın.** İşparçasının doğru şekilde sabitlenememesi geri tepmelere ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

2. Kızaklı (itmeli) kesme (geniş işparçalarının kesilmesi) (Şekil 36)

Taşıyıcının serbest şekilde hareket etmesini sağlamak için kilitleme vidasını saat yönünün tersine çevirerek gevşetin. İşparçasını uygun tipte bir mengene kullanarak sabitleyin. Taşıyıcıyı tamamen kendinize doğru çekin. Bıçağa hiçbir şekilde temas etmeden makineyi açık konuma getirin ve bıçak tam hıza ulaşana kadar bekleyin. Sapa aşağı bastırın ve **TAŞIYICIYI KILAVUZ MESNEDİNE DOĞRU, İŞPARÇASI BOYUNCA İTİN**. Kesme işlemi tamamlandığında, makineyi kapatın ve bıçağı tekrar en üst konuma getirmeden önce **BIÇAK TAMAMEN DURANA KADAR BEKLEYİN**.

⚠ UYARI:

- **Kaydırarak kesim yapılırken, öncelikle taşıyıcıyı tamamen kendinize doğru çekin ve sapı en alt konumuna kadar bastırın ve ardından taşıyıcıyı kendinize doğru çekmeden kesinlikle kesim işlemine başlamayın.** Taşıyıcıyı tamamen kendinize doğru çekmeden kesim işlemi yaparsanız, beklenmeyen geri tepmeler ve dolayısıyla ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- **Kaydırarak kesim işlemini kesinlikle taşıyıcı kendinize doğru çekerek gerçekleştirilmeyin.** Kesim sırasında taşıyıcıyı kendinize doğru çekmeniz, ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek, beklenmedik geri tepmelere yol açabilir.
- Kaydırarak kesim işlemini kesinlikle makine sapı alt konumda kilitleyken gerçekleştirilmeyin.
- **Taşıyıcıyı sabitleyen kilitleme vidasını kesinlikle bıçak dönerken gevşetmeyin.** Kesim sırasında taşıyıcının sabit olmaması, ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek, beklenmedik geri tepmelere yol açabilir.
- 3. **Şevli kesim**
Yukarıda verilen "Şev açısının ayarlanması" başlıklı bölüme bakın.
- 4. **Eğimli kesim (Şekil 37)**
Mandalı gevşetin ve eğim açısını ayarlamak için testere bıçağını yatırın (Yukarıda verilen "Eğim açısının ayarlanması" başlıklı bölüme bakın). Seçilen eğim açısının güvenli şekilde sabitlenmesi için mandalın yeniden iyice sıkıldığından emin olun. İşparçasını bir mengene ile sabitleyin. Taşıyıcının operatöre doğru tamamen geri çekildiğinden emin olun. Bıçağa hiçbir şekilde temas etmeden makineyi açık konuma getirin ve bıçak tam hıza ulaşana kadar bekleyin. Ardından, bir yandan bıçağa paralel basınç uygularken, aynı anda sapı yavaşça tam aşağı konumuna kadar indirin ve **İŞPARÇASINI KESMEK İÇİN TAŞIYICIYI KILAVUZ MESNEDİNE DOĞRU İTİN**. Kesme işlemi tamamlandığında, makineyi kapatın ve bıçağı tekrar en üst konuma getirmeden önce **BIÇAK TAMAMEN DURANA KADAR BEKLEYİN**.

⚠ UYARI:

- **Bıçak, eğimli kesim işlemi için ayarlandıktan sonra, makineyi çalıştırmadan önce taşıyıcının ve bıçağın istenen kesimin tüm uzunluğuna boyunca serbest şekilde hareket ettiğinden emin olun.** Taşıyıcı veya bıçak hareketinin kesim işlemi sırasında kesilmesi, geri tepmeye ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- **Eğimli kesim yaparken, ellerinizi mutlaka bıçağın hareket aralığından çekin.** Bıçağın açısı, operatörü kesim sırasında bıçağın gerçek hareket aralığı konusunda yanıltabilir ve bıçağa temas edilmesi ciddi yaralanmalara yol açar.
- **Bıçak, tamamen durana kadar kesinlikle kaldırılmamalıdır.** Eğimli kesim işlemi sırasında, kesilen parça bıçağa dayanabilir. Bıçak dönmeye devam ederken kaldırılması halinde, kesilen parça bıçakla birlikte çıkabilir ve malzemenin parçalanarak ciddi yaralanmalara yol açmasına neden olabilir.

İKAZ:

- Sapı aşağı doğru bastırırken bıçağa paralel bir kuvvet uygulayın. Kesme işlemi sırasında döner tablaya dik bir kuvvet uygulanırsa ya da basınç yönü değiştirilirse, kesimin hassasiyeti bozulur.
- Eğimli kesim öncesi, hareketli mesneden ayarlanması gerekebilir. "Kılavuz mesnedinin ayarlanması" başlıklı bölüme bakın.

5. Birleşik kesim

Birleşik kesim, bir işparçası üzerinde aynı anda hem eğim açısının hem de şev açısının elde edildiği bir işlemdir. Birleşik kesim tabloda gösterilen açılarda yürütülebilir.

| Şev açısı | Eğim açısı |
|-----------------------|---------------|
| Sola ve Sağa 0° - 45° | Sola 0° - 45° |

010340

Birleşik kesim işlemleri için "Basınçlı kesim", "Kızaklı kesim", "Şevli kesim" ve "Eğimli kesim" başlıklı bölümlerde verilen açıklamalara bakın.

6. Taç ve girinti kalıplarının kesilmesi

Taç ve girinti kalıpları, kalıplar döner tabla üzerine düz bir şekilde yatırılarak birleşik gönyeburun testere ile kesilebilir.

İki tip taç kalıbı ve tek tip girinti kalıbı vardır: 52/38° duvar açılı taç kalıbı ile 45° duvar açılı taç kalıbı ve 45° duvar açılı girinti kalıbı. Lütfen şekillere bakın. (Şekil 38)

90° köşelerin "içine" (Şekil A (1) ve (2)) ve 90° köşelerin "Dışına" (Şekil A (3) ve (4)) oturacak taç ve girinti kalıpları vardır. (Şekil 39 ve 40)

Ölçüm

Duvarı ölçün ve işparçasını masaya yerleştirdikten sonra duvarla temas kenarını istenilen uzunlukta kesecek şekilde ayarlayın. **İşparçasının arka kısmında** kesilen işparçası uzunluğunun duvar uzunluğu ile aynı olduğundan emin olun. Kesme açısı için kesme uzunluğunu ayarlayın. Testere açılarını kontrol etmek için birkaç parçayı mutlaka deneme amaçlı olarak kesin.

Taç ve girinti kalıplarını keserken, eğim açısını ve şev açısını tablo (A)'da gösterildiği gibi ayarlayın ve kalıpları testere tabanının üst yüzüne tablo (B)'de gösterildiği şekilde yerleştirin.

Sola eğimli kesim durumunda

Tablo (A)

| | Şekil A'daki kalıp konumu | Eğim açısı | | Şev açısı | |
|----------------|---------------------------|------------|----------|------------|------------|
| | | 52/38° tip | 45° tip | 52/38° tip | 45° tip |
| Köşe içi için | (1) | Sola 33,9° | Sola 30° | Sağa 31,6° | Sağa 35,3° |
| | (2) | | | Sola 31,6° | Sola 35,3° |
| Köşe dışı için | (3) | | | Sağa 31,6° | Sağa 35,3° |
| | (4) | | | Sağa 31,6° | Sağa 35,3° |

006361

Tablo (B)

| | Şekil A'daki kalıp konumu | Kılavuz mesnedine bakan kalıp kenarı | Bitmiş parça |
|----------------|---------------------------|---|---|
| Köşe içi için | (1) | Tavana değen kenar, kılavuz mesnedine bakmalıdır. | Bitmiş parça bıçağın Sol tarafında olacaktır. |
| | (2) | Duvara değen kenar, kılavuz mesnedine bakmalıdır. | |
| Köşe dışı için | (3) | Tavana değen kenar, kılavuz mesnedine bakmalıdır. | Bitmiş parça bıçağın Sağ tarafında olacaktır. |
| | (4) | Tavana değen kenar, kılavuz mesnedine bakmalıdır. | |

006362

Örnek:

Şekil A'daki pozisyon (1) için 52/38° tip taç kalıp kesme durumunda:

- Eğim açısı ayarını 33,9° SOL olarak yapın ve sabitleyin.
- Şev açısı ayarını 31,6° SAĞ olarak yapın ve sabitleyin.
- Taç kalıbını geniş arka (görünmeyen) yüzeyi döner tabla üzerinde aşağı gelecek ve TAVAN TEMAS KENARI testeredeki kılavuz mesnedine bakacak şekilde yatırın.
- Kullanılacak bitmiş parça, kesim bittikten sonra daima bıçağın SOL tarafında olacaktır.

7. Alüminyum ekstrüzyon kesimi (Şekil 41)

Alüminyum ekstrüzyonların sabitlenmesi sırasında alüminyumün deformasyon olmasını engellemek için şekilde gösterildiği gibi ara parçaları veya artık parçaları kullanın. Alüminyum ekstrüzyon kesimi sırasında alüminyum malzemenin bıçak üzerinde birikmesini engellemek için bir kesme yağı kullanın.

⚠ UYARI:

- **Kesinlikle kalın veya yuvarlak alüminyum ekstrüzyonları kesmeye çalışmayın.** Kalın veya yuvarlak alüminyum ekstrüzyonların sabitlenmesi oldukça zor olabilir ve bu malzemeler, kesim işlemi sırasında serbest kalarak kontrolün kaybedilmesine ve dolayısıyla ciddi yaralanmalara neden olabilir.

8. Ahşap mesnet

Ahşap mesnet kullanılması işparçalarında kıymıksız bir kesim elde edilmesine yardımcı olacaktır. Kılavuz mesnedindeki delikleri kullanarak kılavuz mesnedine bir ahşap mesnet takın.

Önerilen bir ahşap mesnede ait boyutlar için şekle bakın. (Şekil 42)

⚠ DİKKAT:

- Ahşap mesnet olarak sabit kalınlıkta düz bir tahta kullanın.

⚠ UYARI:

- **Ahşap mesnedi kılavuz mesnedine takmak için vida kullanın. Vidalar, vida başları ahşap yüzeyin altında kalacak şekilde takılmalıdır; aksi takdirde vidalar kesilen malzemenin konumlandırılmasını engelleyebilir.** Kesilen malzemenin yanlış yerleştirilmesi, kesim işlemi sırasında beklenmeyen hareketlere ve dolayısıyla kontrolün kaybedilmesine ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

İKAZ:

- Tahta mesnet takıldığında, döner tablayı sap altı konumdayken döndürmeyin. Aksi takdirde, bıçak ve/veya tahta mesnet zarar görecektir.

9. Oluk kesimi (Şekil 43)

Aşağıdaki adımlar izlenerek geçmeli tip kesim yapılabilir:

Bıçağın kesme derinliğini sınırlamak için ayarlamaya vidası ve durdurma kolu ile bıçağın alt limit konumunu ayarlayın. Daha önce verilen "Durdurma kolu" bölümüne bakın. Bıçağın alt limit konumunu ayarladıktan sonra, şekilde gösterildiği gibi bir kızaklı (itmeli) kesim ile işparçasının eni boyunca paralel oluklar açın. Ardından, bir keski ile oluklar arasındaki işparçası malzemesini temizleyin.

⚠ UYARI:

- **Bu tür kesimleri kesinlikle geniş bıçaklar veya dado bıçakları kullanarak yapmayın.** Geniş bir bıçakla veya dado bıçağıyla oluk açma kesimi yapılmaya çalışılması halinde, beklenmeyen kesim sonuçlarıyla ve ciddi yaralanmalara yol açabilecek geri tepmelerle karşılaşılabilir.
- **Oluk açma dışında kesme yaparken durdurma kolunu başlangıçtaki konumuna geri getirdiğinizden emin olun.** Durdurucu kolu yanlış konumdayken kesim yapılmaya çalışılması halinde, beklenmeyen kesim sonuçlarıyla ve ciddi yaralanmalara yol açabilecek geri tepmelerle karşılaşılabilir.

⚠ DİKKAT:

- Oluk açma dışında kesme yaparken durdurma kolunu başlangıçtaki konumuna geri getirdiğinizden emin olun.

Makinenin taşınması (Şekil 44)

Makinenin fişinin çekili olduğundan emin olun. Bıçağı 0° eğim açısında ve döner tablayı tam sağ şev açısında sabitleyin. Kızak çubuklarını; alt kızak çubuğunun, taşıyıcının tamamıyla operatöre doğru çekilmiş olduğu konumda kilitleneceği ve üst çubukların da taşıyıcının tümüyle kılavuz mesnedine doğru itili olduğu konumda kilitleneceği şekilde sabitleyin ("Kızak kilidi arayı" başlıklı bölüme bakın). Sapı en alt konuma kadar indirin ve durdurma pimini ittirerek sapı bu konumda kilitleyin. Kablo sarma tertibatını kullanarak güç besleme kablosunu toplayın.

⚠ UYARI:

- **Durdurma pimi yalnızca taşıma ve depolama sırasında kullanılmak içindir, bu nedenle kesinlikle kesme işlemleri sırasında kullanılmamalıdır.** Durdurma piminin kesme işlemlerinde kullanılması, testere bıçağının beklenmedik şekilde hareket etmesine ve dolayısıyla geri tepmelere ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Makine şekilde gösterildiği gibi tablanın her iki tarafından tutarak taşıyın. Durdurucuları, toz torbasını, v.s. çıkarırsanız, makineyi daha kolay taşıyabilirsiniz.

⚠ DİKKAT:

- Makineyi taşımaya başlamadan önce tüm hareketli kısımları sabitleyin. Makine taşınırken herhangi bir parçasının hareket etmesi veya kayması kontrol veya denge kaybına ve yaralanmalara neden olabilir.

BAKIM

⚠ UYARI:

- **Makine üzerinde kontrol veya bakım işlemlerine başlamadan önce mutlaka makinenin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.** Makinenin kapalı konuma getirilmemesi ve fişinin çekilmemesi halinde, makine istem dışı çalışarak ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- **En iyi ve en güvenli kesim performansının elde edilmesi için bıçağın daima bileylenmiş ve temiz olduğundan emin olun.** Kır ve/veya kirli bir bıçakla kesim yapılmaya çalışılırsa, geri tepmeler ve neticesinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

İKAZ:

- Kesinlikle gazolin, benzin, tiner, alkol veya benzeri bir madde kullanmayın. Aksi takdirde renk bozulması, deformasyon veya çatlaklar meydana gelebilir.

Kesim açısının ayarlanması

Bu makine fabrikada dikkatli bir şekilde ayarlanmakta ve hizalanmaktadır, ancak taşıma işleminin uygun yapılmaması hizalamanın bozulmasına neden olabilir. Makineniz uygun şekilde hizalanmamış olması halinde şu adımları takip edin:

1. Şev açısı (Şekil 45)

Taşıyıcıyı kılavuz mesnedine kadar itin ve ardından taşıyıcıyı sabitlemek için kilitleme vidasını sıkın. Döner tablayı sabitleyen sapı gevşetin. Döner tablayı gönye skalasında bulunan ibre, 0°'yi gösterecek şekilde döndürün. Ardından, döner tablayı 0° şev girişine oturtmak için, döner tablayı saat yönünde ve saat yönünün tersine yavaşça döndürün. (İbre 0°'yi göstermiyorsa, olduğu gibi bırakın.) Kılavuz mesnedini sabitleyen altı köşeli civataları lokma anahtarları ile gevşetin. (Şekil 46)

Sapı en alt konuma kadar indirin ve durdurma pimini ittirerek sapı bu konumda kilitleyin. Bir gönye kullanarak bıçağın kenarı ile kılavuz mesnedinin yüzeyi arasında 90° olacak şekilde yerleştirin. Daha sonra, kılavuz mesnedi üzerinde bulunan civataları sağdan başlayarak sırayla sıkın. (Şekil 47) Gönye skalasında bulunan ibrenin 0°'yi gösterdiğinden emin olun. İbre 0°'yi göstermiyorsa, ibreyi tutan vidayı gevşetin ve ibreyi 0°'yi gösterecek şekilde ayarlayın.

2. Eğim açısı

(1) 0° eğim açısı (Şekil 48)

Taşıyıcıyı kılavuz mesnedine kadar itin ve ardından taşıyıcıyı sabitlemek için kilitleme vidasını sıkın. Sapı en alt konuma kadar indirin ve durdurma pimini ittirerek sapı bu konumda kilitleyin. Makinenin arka kısmında bulunan mandalı gevşetin. (Şekil 49)

Kolun sağ tarafındaki civatayı saat yönünün tersine iki ya da üç tur döndürerek bıçağı sağa doğru eğin. (Şekil 50) Bir gönye kullanarak bıçağın kenarı ile döner tablanın üst yüzünü, kolun sağ tarafındaki civatayı saat yönünde döndürerek ve aralarında 90° olacak şekilde yerleştirin. Ardından, mandalı iyice sıkın. (Şekil 51)

Kol üzerinde bulunan ibrenin kol tutucu üzerindeki eğim skalasında 0°'yi gösterdiğinden emin olun.

Bunlar 0°'yi göstermiyorsa, ibreleri sabitleyen vidaları gevşetin ve ibreleri 0°'yi gösterecek şekilde ayarlayın.

(2) 45° eğim açısı (Şekil 52)

45° eğim açısını ancak 0° eğim açısı ayarını yaptıktan sonra ayarlayın. Sola 45° eğim açısını ayarlamak için mandalı gevşetin ve bıçağı sonuna kadar sola yatırın. Kol üzerinde bulunan ibrenin kol tutucu üzerindeki eğim skalasında 45°'yi gösterdiğinden emin olun. İbre 45°'yi göstermiyorsa, kol tutucunun sağ kenarındaki kol 45° eğim açısı ayar civatasını ibre 45°'yi gösterinceye kadar çevirin. Sağ 5° eğim açısı ayarı için yukarıda açıklanan prosedürü tekrarlayın.

- Çelik ve Karbür uçlu testere bıçakları

| | |
|--|--|
| Gönyeburun testere bıçakları | Çeşitli malzemelerde düzgün ve hassas kesimler için. |
| Kombinasyon | Hızlı ve pürüzsüz oluk açma, çapraz kesim ve gönye kesmek için genel amaçlı bıçak. |
| Çapraz kesme | Daha düzgün çapraz ekstenel kesimler için. Temiz ekstenel dilimler. |
| Hassas çapraz kesimler | Temiz ve pürüzsüz kesimler için |
| Demir dışı gönyeburun testere bıçağı metalleri | Alüminyum, bakır, pirinç, boru ve diğer demir olmayan metallere yapılmış gönyeli testere için. |

006526

- Düşey mengene
- Bir ucu lokma, diğer ucu Aylan anahtarları olan alet
- Tutucu
- Toz torbası
- Üçgen gönye

NOT:

- Listedeki bazı parçalar makineyle birlikte standart aksesuar olarak verilebilir. Ürünle verilen aksesuarlar ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir.

Gürültü

ENG905-1

EN61029 uyarınca belirlenen tipik A ağırlıklı gürültü seviyesi:

Ses basıncı seviyesi (L_{pA}): 87 dB (A)

Ses gücü seviyesi (L_{WA}): 110 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

Koruyucu kulaklık takın.

Titreşim

ENG900-1

EN61029'a göre belirlenen toplam titreşim değeri (üç ekstenel vektörel toplam):

Titreşim emisyonu (a_{h1}): 2,5 m/s² veya daha düşük
Belirsizlik (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Belirtilen titreşim emisyonu değeri, standart test yöntemine göre ölçülmüştür ve makinenin diğer makinelerle karşılaştırılması için kullanılabilir.
- Belirtilen titreşim emisyonu değeri ayrıca maruziyetin ön değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

⚠ UYARI:

- Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasında ortaya çıkacak titreşim emisyonu, aletin kullanıma şekline bağlı olarak belirtilen emisyon değerinden farklı olabilir.
- Gerçek kullanım koşullarındaki maruziyeti tahmin ederek (örneğin, aletin açılma süresine ek olarak kapalı konuma getirildiği ve rölatide çalıştığı süreler gibi çalışma döngüsünün tüm bileşenlerini dikkate alın), kullanıcıyı korumak için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığından emin olun.

Yalnızca Avrupa ülkeleri için

ENH103-1

AT Uygunluk Beyanı

Makita aşağıdaki Makine(ler) ile ilgili şu hususları

beyan eder:

Makinenin Adı:

Kızaklı Birleşik Gönyeburun Testere

Model Numarası/Tipi:

LS0815F, LS0815FL

Karbon fırçaların değiştirilmesi (Şekil 53)

Karbon fırçaları düzenli olarak çıkartın ve kontrol edin. 3 mm uzunluğunda aşınan karbon fırçaları değiştirin. Karbon fırçaları yuvanın içinde kayabilecek şekilde temiz tutun. Her iki karbon fırça aynı anda değiştirilmelidir. Aşınan karbon fırçaları mutlaka aynı tipte fırçalar ile değiştirin. (Şekil 54)
Fırça yuvalarını açmak için bir tornavida kullanın. Aşınmış karbon fırçaları çıkartın ve yenilerini taktıktan sonra fırça yuvalarını geri vidalayın.

Kullanım sonrası

- Kullanım sonrasında makineye yapışan talaş ve tozu bir bez parçası ile temizleyin. Bıçak muhafazasını yukarıda verilen "Bıçak muhafazası" başlıklı bölümde belirtilen yönergelerle uygun olarak temiz tutun. Paslanmayı önlemek için hareketli parçaları makine yağı ile yağlayın.
 - Makineyi depoya kaldırmadan önce, taşıyıcıyı tamamen kendinize doğru çekin.
- Ürünün EMNİYETLİ ve GÜVENİLİR durumda kalmasını sağlamak için tüm onarımlar, bakım ve ayarlar Makita yetkili servisleri veya fabrika servis merkezleri tarafından Makita yedek parçaları kullanılarak yapılmalıdır.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

⚠ UYARI:

- **Bu kullanım kılavuzunda açıklanan Makita marka makineyle aşağıda sıralanan Makita aksesuarlarının ve parçalarının kullanılması önerilir.** Başka aksesuarların veya aparatların kullanılması ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- **Yalnızca Makita marka aksesuarları ve parçaları sadece öngörüldükleri işlevler için kullanın.** Bir aksesuarın veya aparatın yanlış kullanılması ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Aksesuarlara ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için size en yakın yetkili Makita servisine başvurabilirsiniz.

Ŗu Avrupa Yönergelerine uygundur:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2006/108/EC, 2006/65/EC

Ŗu standartlara veya standartlaŖtırılmıŖ belgelere uygun olarak üretilmiŖtir:

EN61029, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3

2006/42/EC'ye uygun Teknik dosyaya Ŗu adresten ulaŖılabilir:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belçika

20. 12. 2013



Yasushi Fukaya
Müdüü

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belçika

Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

JM23580024

www.makita.com

ALA